

2-Gang-Smart-Switch (2,4 GHz)

Modell-Nr.: ESR2


Produktmerkmal

- Der intelligente 2-fach-Schalter kann Licht und andere elektrische Geräte ein- und ausschalten.
- Integrierter Bewegungsmelder: Die Anzeige leuchtet automatisch auf, sobald eine Person erkannt wird.
- Dimmbare Anzeigehelligkeit
- Steuerung per „Tuya Smart“-App möglich (2,4-GHz-Gateway erforderlich)
- Kompatibel mit Alexa, Google Assistant und Yandex Alice (2,4-GHz-Gateway erforderlich)




Produktparameter

Produktname:	2-Gang-Smart-Switch (2,4 GHz)	IP Rate:	IP20
Modell-Nr.:	ESR2	Arbeitstemperatur:	-10~40 °C
Eingangsspannung:	100V~240V~ 50/ 60Hz	EMC Standards (EMC):	ETSI EN301 489-1 v 2.2.3 ETSI EN 301 489-3 v 2.3.2
Ausgangsspannung:	100V~240V~		
Ausgangsstrom:	10A/ Channel	Sicherheitsstandard(LVD):	EN 61347-2-11: 2001+A1: 2019 EN 61347-1: 2015+A1:2021 EN 62493: 2015+A1:2022
Gesamtleistung:	Max 20A		
RF:	2.4GHz	Funkgeräte(RED):	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Kontrollabstand:	30m	Zertifizierung:	CE, EMC, LVD, RED

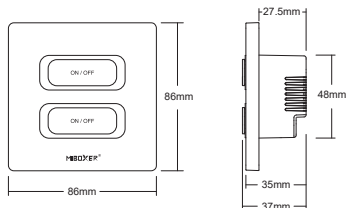

Anzeige

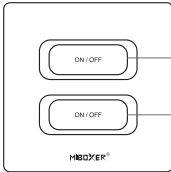

2-Gang-Schalter: Kurzes Drücken zum Ein-/Ausschalten des Lichts


Personenpräsenzsensord

Die Anzeige auf dem Bedienfeld leuchtet auf, sobald eine Person erkannt wird. Sie nimmt wieder ihre vorherige Helligkeit an, sobald sich die Person außerhalb des Erfassungsbereichs befindet.


- Wenn sich 2 Zonen im AUS-Zustand befinden: Halten Sie die Taste „EIN/AUS“ gedrückt, um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung zu ändern. Lassen Sie den Finger los, um die Helligkeit zu bestätigen.
- Zum Ändern der Helligkeitsrichtung jedes Mal lange den EIN/AUS-Schalter drücken. Dimmbar (stufenweise oder abnehmend).

Verknüpfen/Verknüpfung aufheben

Link

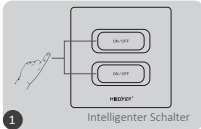

1 Zum Fernverbinden die Taste „ON/OFF“ in beiden Zonen gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt halten.

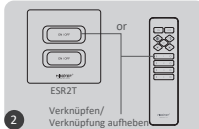

2 Drücken Sie die Taste „ON/OFF“ innerhalb von 3 Sekunden 6 Mal kurz.




3 Die Verbindung ist hergestellt, sobald die Leuchte dreimal langsam blinkt.




Die Verbindung ist fehlgeschlagen, wenn die Leuchte nicht blinkt. Bitte wiederholen Sie die obigen Schritte. (Achtung: Eine erneute Verbindung ist nicht möglich, wenn die Fernbedienung bereits verbunden wurde.)

Verknüpfung aufheben:

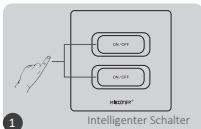

1 Zum Fernverbinden die Taste „ON/OFF“ in beiden Zonen gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt halten.

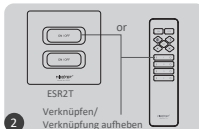

2 Drücken Sie die Taste „ON/OFF“ innerhalb von 3 Sekunden 10 Mal kurz.




3 Die Verbindung ist hergestellt, sobald die Leuchte 10 Mal schnell blinkt.




Die Entkopplung schlägt fehl, wenn die Leuchte nicht blinkt. Bitte wiederholen Sie die obigen Schritte. (Hinweis: Die Entkopplung ist nicht erforderlich, wenn die Leuchte noch nie verbunden war.)


Kompatible Fernbedienung (separat erhältlich)

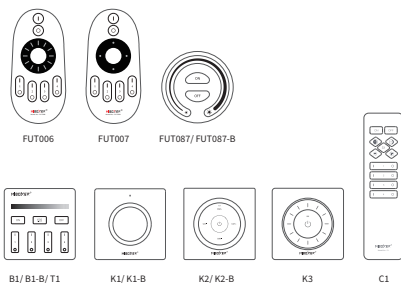


Verbindungsdiagramm

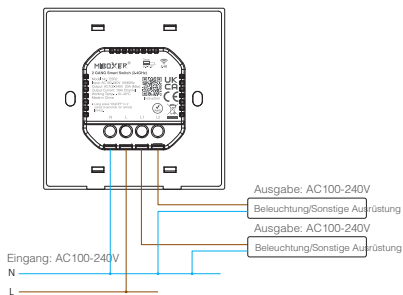

Installationsdiagramm

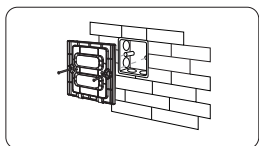

Schließen Sie das Kabel an. Befestigen Sie die Controller-Basis mit einer Schraube am unteren Gehäuseteil.

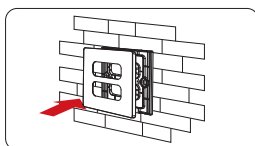

Bringen Sie die Abdeckung wieder an

Aufmerksamkeit

1. Bitte stellen Sie sicher, dass Spannung, N und L korrekt angeschlossen sind. Eine falsche Verkabelung kann die Lampe beschädigen.
2. Schalten Sie vor dem Anschließen des Kabels die Stromzufuhr ab und prüfen Sie, ob die Verbindung Kurzschlüsse oder andere Probleme aufweist.
3. Zerlegen Sie die Lampe nur, wenn Sie über entsprechende Fachkenntnisse verfügen.
4. Verwenden Sie die Lampe nicht in der Nähe von Magneten oder Metalloberflächen, da dies das Signal beeinträchtigt und die Reichweite verringert.