


Kurzanleitung

ALLNET 8 Zoll PoE Display für Unterputzdose

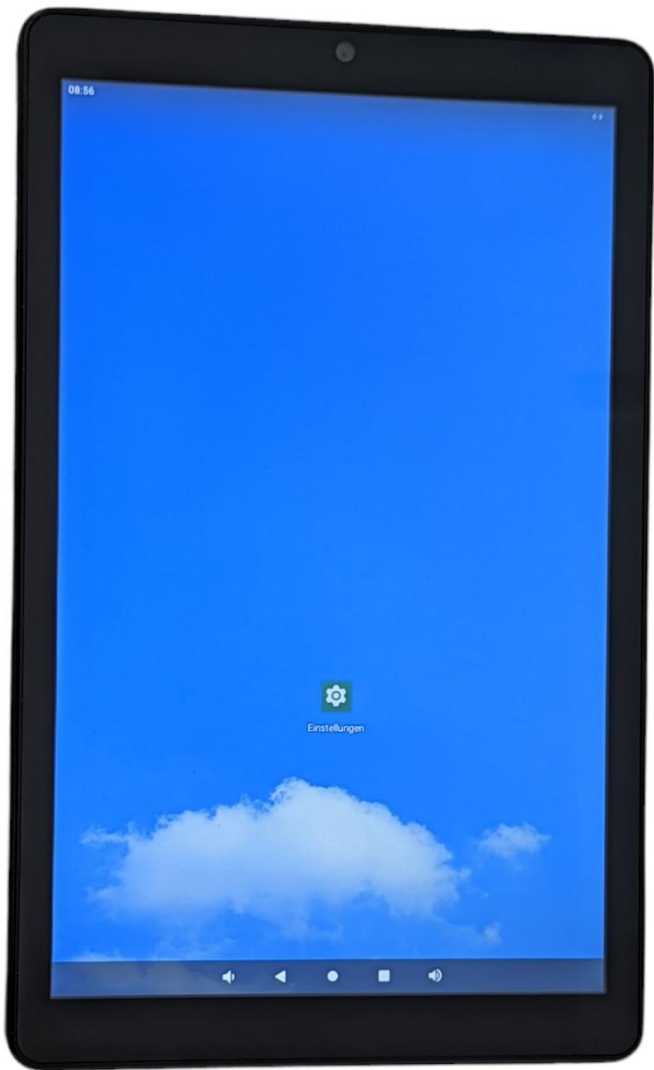

Product Nr.: 8 Zoll (252054) SKU: WALL-UP800

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| Verpackungsinhalt | 3 |
| Allgemeines | 3 |
| Zielgruppe der Bedienungsanleitung | 3 |
| Konventionen und Symbole | 4 |
| Kapitelüberschrift | 4 |
| Warnhinweise | 5 |
| Richtlinien und Normen | 6 |
| Entsorgung der Verpackung | 7 |
| Verpackungsverordnung | 7 |
| Entsorgung des Geräts | 7 |
| Allgemeine Sicherheit | 8 |
| | 8 |
| Sicherheitshinweis zur Aufstellung des Gerätes | 8 |
| Sicherheitshinweise zum Betrieb des Gerätes | 9 |
| Sicherheitshinweis zur Reparatur und Wartung | 10 |
| Bestimmungsgemäße Verwendung | 11 |
| Betriebsvoraussetzungen | 11 |
| Frequenzangaben | 12 |
| Technische Details | 13 |
| Abmessungen..... | 15 |
| Installation: | 17 |
| Bedienung | 19 |
| Display Rotation..... | 19 |
| Automatischer Start einer Anwendung | 22 |
| Fixierung einer APP..... | 24 |
| Einrichtung Ethernet..... | 27 |
| Einrichtung W-LAN..... | 28 |
| Einstellungen Sprache ändern | 28 |
| Einstellungen Zeitzone, Datum und Uhrzeit ändern | 30 |
| Einstellungen Displaysperre | 31 |
| Einstellung Lautstärke ändern | 33 |
| Einstellungen Display..... | 35 |
| Navigationsleiste/Statusleiste ausblenden..... | 36 |
| Einstellungen „Display automatisch ausschalten“ | 38 |
| Verbindung zum Google Play Store | 39 |
| Funktion Splitscreen: | 40 |
| Screenshot erstellen | 41 |
| Anwesenheitssensor zum Aufwecken des Displays..... | 42 |
| Update Firmware: | 43 |
| Bei Problemen/ FAQ | 44 |
| CE-Declaration of Conformity | 45 |

Verpackungsinhalt

Bitte überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung, bevor Sie mit der Inbetriebnahme des Displays fortfahren.

- ALLNET 8 Zoll PoE Display für Unterputzdose
- Gedruckte Kurzanleitung



Allgemeines

Das Gerät ist ein Display, welches mit Android oder Linux betrieben werden kann. Die Stromversorgung erfolgt via Netzteil oder PoE (Strom über Netzkabel). Änderungen an der Bedienungsanleitung und den beschriebenen Funktionen sind jederzeit möglich und bedarf keiner Zustimmung Dritter und sind auch nicht in der Garantie. Sollten Sie Fragen zu bestimmten Funktionen haben, kontaktieren Sie bitte unseren Vertrieb.

Zielgruppe der Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung richtet sich an jede Person, die das Gerät

- aufstellt,
- bedient,
- reinigt oder
- entsorgt.

Konventionen und Symbole

In dieser Anleitung werden folgende Textformate verwendet. Diese dienen dazu, die Übersichtlichkeit der Anleitung zu erhöhen.

Kapitelüberschrift

Zwischenüberschrift

Einfacher Text

Wichtige Information im einfachen Text

Bezeichnet Tasten, Bauteile, Funktionen

Warnhinweise

Die Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung sind gemäß nachfolgendem Schema aufgebaut:



Das Signalwort „**GEFAHR**“ kennzeichnet eine Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr!



Das Signalwort „**WARNUNG**“ kennzeichnet eine Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen!



Das Signalwort „**VORSICHT**“ kennzeichnet eine Warnung vor möglichen mittleren und oder leichten Verletzungen!



Das Signalwort „**ACHTUNG**“ kennzeichnet mögliche Sachschäden.



„**Hinweis**“ kennzeichnet nützliche oder wichtige Informationen zum Produkt.

Richtlinien und Normen



Dieses Gerät entspricht folgenden Richtlinien:

EMV-Richtlinie 2014/30/EU

Funkgeräte-Richtlinie 2014/53/EU

Öko-Design Richtlinie 2009/125/EG

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Hiermit erklärt die ALLNET Computersysteme GmbH, dass die ALLNET PoE Displays in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der folgenden Richtlinien und der Richtlinie 2014/53/EU.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://ce.allnet.de> und am Ende der Anleitung.



• **EMC Directive 2014/30/EU**

• **Radio Equipment Directive 2014/53/EU**

• **Eco-Design Directive 2009/125/EC**

• **RoHS Directive 2011/65/EU.**

ALLNET Computersysteme GmbH hereby declares that the ALLNET PoE Displays is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the following Directives and Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address: <http://ce.allnet.de> and at the end of the instructions.

EU Kontakdaten:

ALLNET GmbH Computersysteme Maistrasse 2 82110 Germering

Tel. +49 (0)89 894 222 - 22

Fax +49 (0)89 894 222 - 33

Email: info@allnet.de

Entsorgung der Verpackung



Erstickungsgefahr durch Folien und andere Verpackungsmaterialien. Die Verpackung und deren Teile nicht Kindern überlassen. Die Verpackung umweltgerecht entsorgen. Beim Händler oder über die kommunale Entsorgungseinrichtung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung der Verpackung erkundigen.

Verpackungsverordnung

Dieses Produkt enthält folgende Materialien:

Außenverpackung: Karton PP02

Innverpackung: Polyethylen PE04

Sonstige: Papier

Entsorgung des Geräts



Altgeräte sind kein wertloser Abfall. Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen werden. Dieses Gerät ist entsprechend der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten wird ein wichtiger Beitrag zum Schutz der Umwelt geleistet. Beim Händler oder über die kommunale Entsorgungseinrichtung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung des Gerätes erkundigen.



Als Verbraucher sind Sie verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.



Fest verbaute Gerätebatterien oder Akkus dürfen bei einer Entsorgung über die Sammelstelle im Gerät verbleiben.

Allgemeine Sicherheit

ACHTUNG

Das Produkt ist ausschließlich für den konzipierten Zweck bestimmt. Verwenden Sie den Artikel nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind. Alle Sicherheitshinweise sind sorgfältig durchzulesen und diese Bedienungsanleitung für spätere Fragen aufzubewahren. Alle Warnungen und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung sind zu befolgen.

Die Bedienungsanleitung aufbewahren und an einen möglichen Nachbesitzer übergeben.

WARNUNG

Sicherheitshinweis zur Aufstellung des Gerätes

- Stellen Sie das Gerät NICHT in der Nähe von Heizkörpern, Klimaanlage oder Wasserquellen auf. Anderenfalls besteht das Risiko eines Stromschlags, von Kurzschlüssen oder Feuer, da Wasser in Kontakt mit dem Gerät kommen kann.
- Achten Sie darauf, dass die Luftfeuchtigkeit zwischen 20 % und 80 % liegt und es nicht zur Bildung von Kondensation kommt.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät NICHT direkter Sonneneinstrahlung, extremer Hitze, offenem Feuer und Staub ausgesetzt ist. Anderenfalls besteht das Risiko eines Stromschlags, eines Kurzschlusses oder eines Feuers.
- Das Gerät ist für die Verwendung innerhalb geschlossener Räume konzipiert.
- Die Öffnungen auf der Rückseite des Gerätes dienen der Lüftung, damit das Gerät nicht überhitzt. Diese müssen stets freigehalten werden.
- Um Beschädigungen zu vermeiden, stellen Sie das Produkt immer sicher auf.

/// VORSICHT

Sicherheitshinweise zum Betrieb des Gerätes

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen!
- Das Gerät kann nur mit der auf der Rückseite und auf dem Netzteil beschriebenen Spannung betrieben werden.
- Ersetzen Sie eventuell vorhandene Batterien nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp
- Verwenden Sie keine offensichtlich schadhaften Geräte. Sollte das Gerät nicht normal arbeiten – insbesondere, wenn ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche auftreten – ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Bei Beschädigungen der Leitungen darf das Gerät nicht weiter benutzt werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine instabile Fläche. Das Gerät könnte beschädigt oder Personen verletzt werden. Jegliche Befestigungen sollten nur nach den Herstellerinformationen angebracht werden oder von dem Hersteller bezogen werden.
- Setzen Sie das Gerät und die Fernbedienung nicht direkter Sonnenstrahlung aus. Dies beeinträchtigt die Funktion und könnte zu Schädigungen führen
- Benutzen Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung und nicht in der Nähe von Gasflammen, Herdplatten oder anderen heißen Gegenständen.

- Halten Sie das Gerät trocken.
- Schützen Sie das Gerät vor Witterungseinflüssen wie Wind, Regen, Feuchtigkeit und Nässe.
- Lassen Sie nicht dauerhaft ein Standbild anzeigen. Dabei könnten Schäden am Display entstehen.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern wenden Sie sich im Fall einer Reparatur an Ihren Fachhändler oder den Hersteller.
- Arbeiten am Gerät dürfen nur dann durchgeführt werden, wenn dieses von der Stromquelle getrennt wurde.
- Stellen Sie sicher, dass nur solche Personen das Gerät bedienen, welche die Anleitung gelesen haben oder in der Bedienung durch eine kundige Person unterwiesen wurden.

**ACHTUNG****Sicherheitshinweis zur Reparatur und Wartung**

- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen ausschließlich vom Kundendienst oder durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal vorgenommen werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Regelmäßige Wartungen durch den Hersteller sind nicht nötig.
- Niemals versuchen, ein defektes Gerät selbst zu reparieren. Immer an eine unserer Kundendienststellen wenden.
- Gerät auf keinen Fall öffnen. Dies darf nur vom Kundendienst oder durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal vorgenommen werden. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
- Bediener dürfen nur solche Störungen selbständig beheben, die offensichtlich auf Bedienungsfehler zurückzuführen sind.
- Reinigen Sie regelmäßig das Display.
- Ziehen Sie für die Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
- Benutzen Sie keine Flüssigreiniger oder Reinigungssprays. Das Gerät darf nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Es ist verboten, Umbauten am Gerät vorzunehmen.
- Beschädigte Geräte bzw. beschädigte Zubehörteile dürfen nicht mehr verwendet werden.

**HINWEIS**

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Tablet ist für den gewerblichen Gebrauch als auch für den privaten Gebrauch geeignet. Jedoch geben sich für den privaten Gebrauch auch Einschränkungen in der Funktionalität, welche durch das native Android Betriebssystem entstehen. Dies betrifft die Einbindung bestimmter Video- u. Audiocodecs und die Funktionalität einiger APPs, welche im Playstore angeboten werden. Hierfür können wir keine Haftung übernehmen und dies ist auch kein Defekt bzw. Garantiefall. Sollten Sie keine tiefere Erfahrung mit dem Android Betriebssystem haben, informieren Sie sich bitte vorher über unsere Hotline. Das Tablet ist ein Wanddisplay mit Betriebssystem und kann über PoE oder Netzteil mit Strom versorgt werden. Ein Akku ist nicht integriert. Es eignet sich als Zeiterminal, Hausautomationssteuergerät als auch als Meetingraum Anzeige Display. Eine Software hierfür ist nicht installiert. Sollten Sie eine Softwareschnittstelle (API/SDK) benötigen, können wir Ihnen diese auf Anfrage zur Verfügung stellen. Das Betriebssystem ist Android 11 (installiert), Linux ist installierbar (n. installiert). Dieses Gerät entspricht den CE-Vorschriften.

Betriebsvoraussetzungen

Das Gerät ist für die Verwendung innerhalb geschlossener Räume konzipiert und muss vor übermäßigen Staub, extremen Temperaturen, Nässe und Kondensation geschützt werden. Die Umgebungsvoraussetzungen werden folgendermaßen angegeben: **Betriebsbedingungen:**

Temperatur 0° - +40°

Luftfeuchtigkeit 20% - 80% nicht kondensierend

Lagerbedingungen:

Temperatur 0° - +60°

Luftfeuchtigkeit 10% - 90% nicht kondensierend

Frequenzangaben

| | |
|---------------------------------|---|
| Reserving System 接收制式 | IEEE Std. 802.11a |
| | IEEE Std. 802.11b |
| | IEEE Std. 802.11g |
| | IEEE Std. 802.11n |
| | IEEE Std. 802.11ac |
| | IEEE Std. 802.11ax |
| | Bluetooth 2.1+EDR/3.0/4.x/5.2/5.4 |
| Band 波段 | 2.4GHz/5GHz 2400-2483.5MHz、5150-5350MHz、5725-5850MHz |

Technische Details

Produktbezeichnung

WALL-UP800

System

- **Prozessor (CPU):** Rockchip RK3576S
Quad-Core Cortex-A72 + Quad-Core Cortex-A53
 - **Betriebssystem:** Android 14 (rooted)
 - **Arbeitsspeicher (RAM):** 4 GB
 - **Interner Speicher (ROM):** 32 GB
-

Display

- **Displaygröße:** 8 Zoll
 - **Auflösung:** 800 × 1280 Pixel
 - **Paneltyp:** IPS, kapazitiver 5-Punkt-Touchscreen
 - **Helligkeit:** 300 cd/m²
 - **Aktive Fläche:** 120,96 mm (L) × 68,04 mm (B)
-

Netzwerk & Kommunikation

- **WLAN:** WiFi 6
 - **Bluetooth:** BLE 5.4
 - **Ethernet:** 10/100 Mbit/s
-

Schnittstellen / I/O

- **RJ45:** Ethernet (PoE-Unterstützung)
 - **USB:** USB Type-C
 - **TF-Kartensteckplatz:** 1× TF Card
 - **RS485:** A/B Schnittstelle
 - **Reset-Taste:** integriert
 - **Power-Eingang:** DC 12 V
-

Multimedia

- **Mikrofon:** 2× integrierte Mikrofone
 - **Lautsprecher:** 2× 1 W
 - **Kamera:** Frontkamera, 2,0 MP
 - **LED:** LED-Lichtleisten auf beiden Seiten
-

Medienformate

Video: MOV, AVI, WMV, RM, RMVB, 3GP, MKV, MP4, ASF, VOB (bis 1080p)

Audio: MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC, OGG

Optionale Funktionen

- Näherungssensor
 - Lichtsensor
 - NFC-Reader (13,56 MHz, Frontseite)
-

Mechanische Daten

- **Abmessungen:** 200 × 124,59 × 37,7 mm
 - **Gehäusematerial:** Kunststoffgehäuse mit Glas-Touchpanel
 - **Farben:** Schwarz, Weiß
-

Elektrische Daten

- **Stromversorgung:** DC 12 V
 - **Leistungsaufnahme:** max. 2 × 10 W
 - **Batterie:** nicht vorhanden
-

Umgebungsbedingungen

- **Betriebstemperatur:** -5 °C bis +70 °C
 - **Sprachunterstützung:** Mehrsprachig
-

Zubehör

- Wandhalterung
-



Verpackung & Logistik




- **Verpackungseinheit:** 20 Stück / Karton
 - **Kartonmaße:** 50 × 38 × 33 cm
 - **Bruttogewicht:** 13,5 kg
-

Garantie

- 12 Monate


Abmessungen

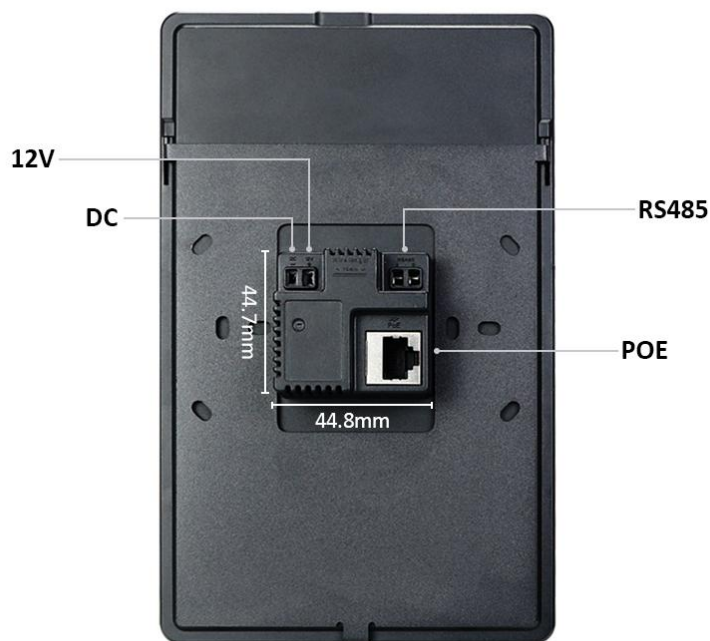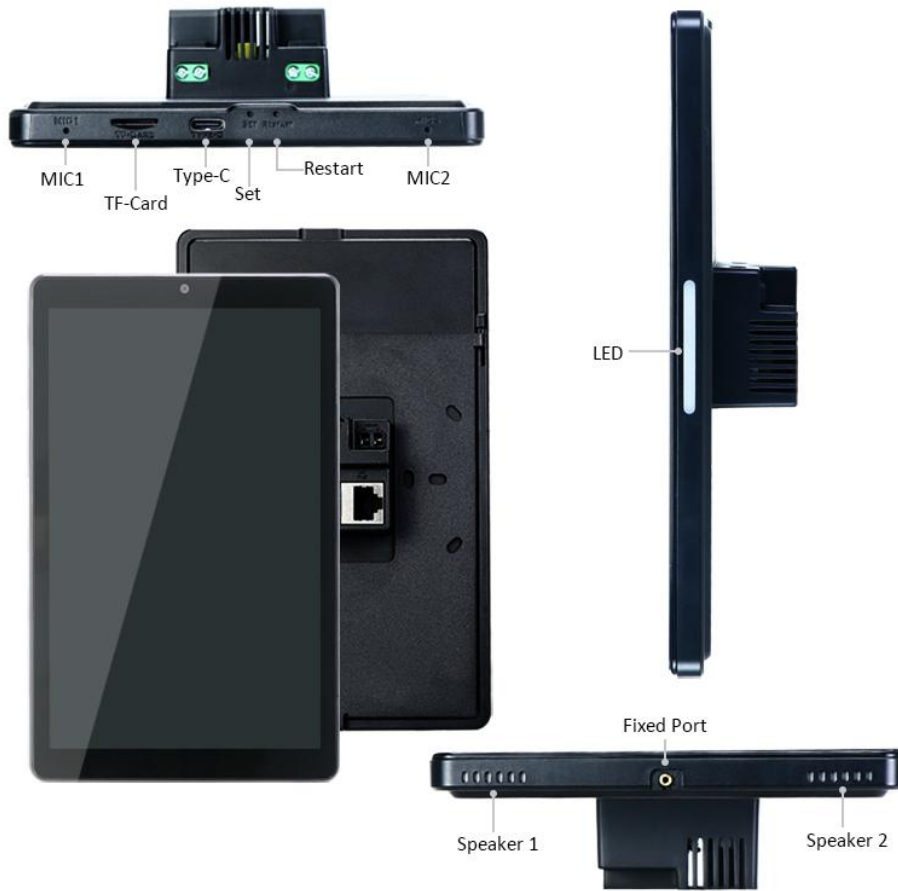

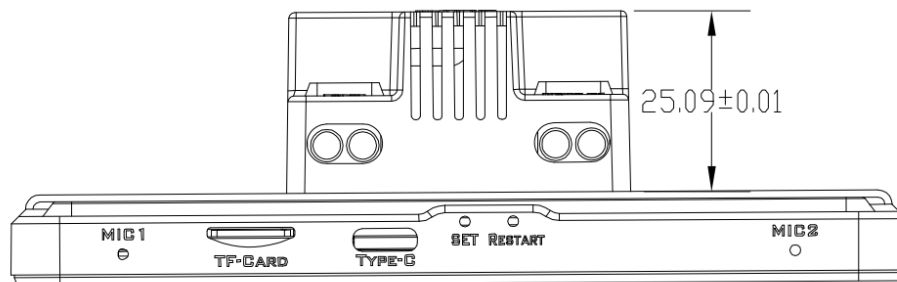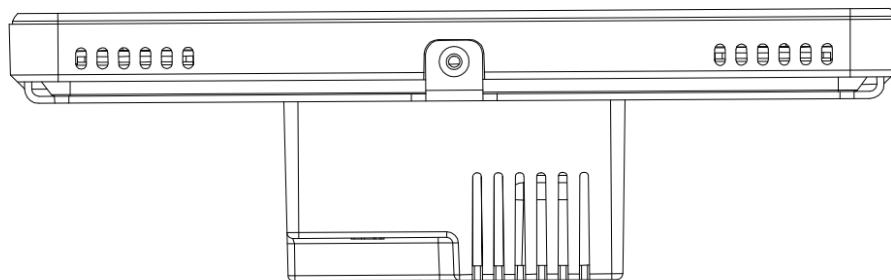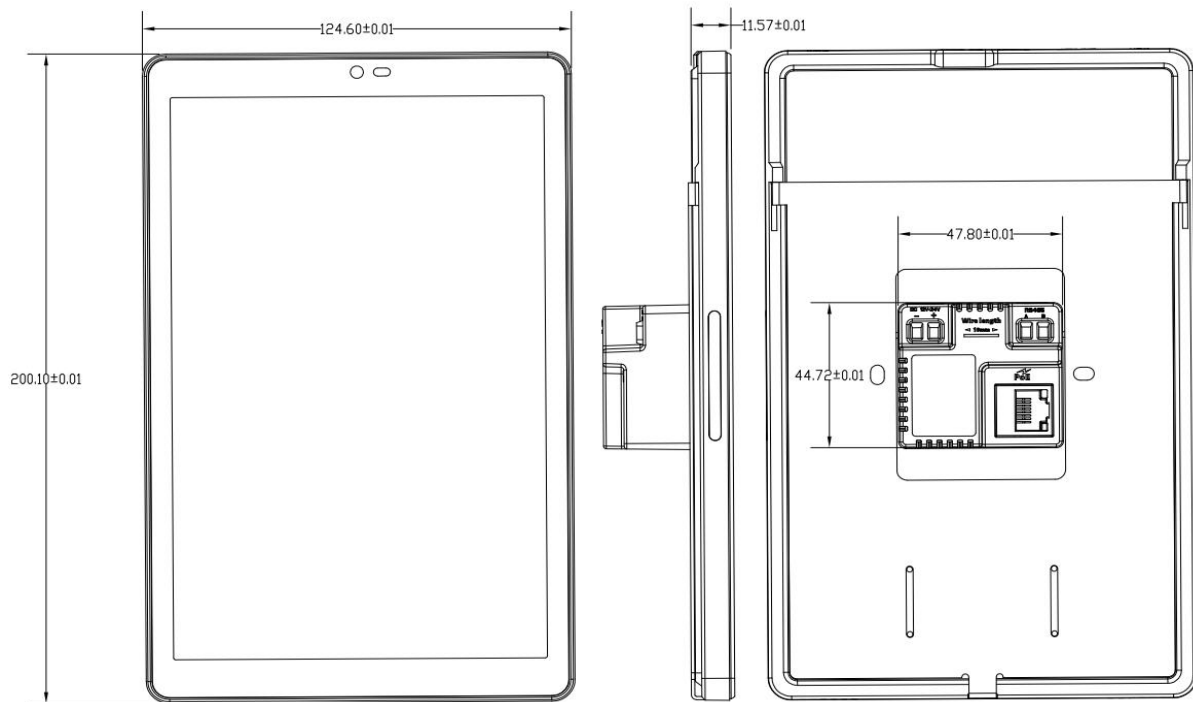

Installation:

Unterputzdose rund EU 68mm

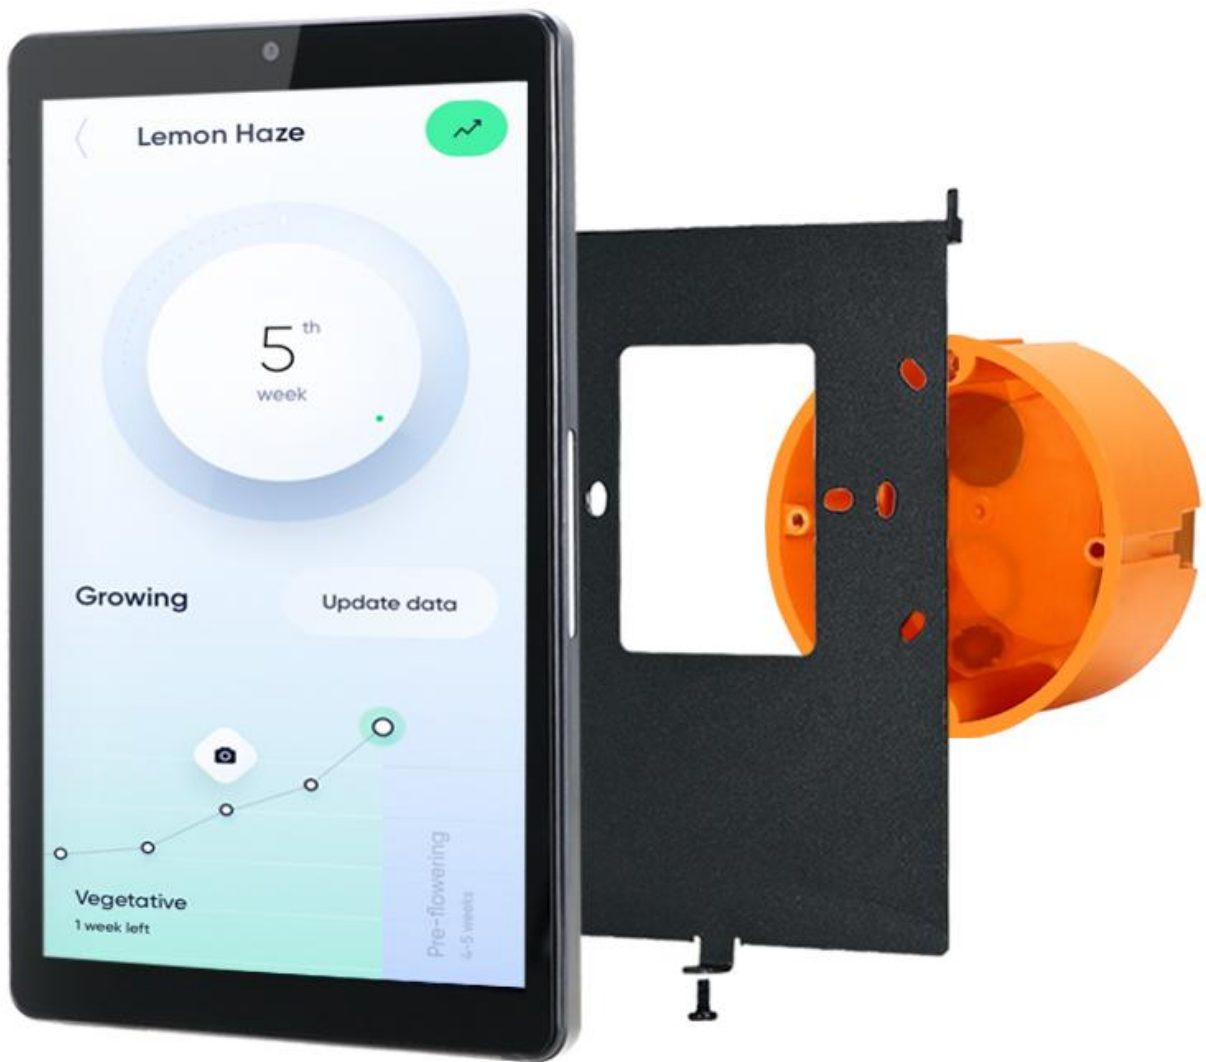

Unterputzdose International 86mm Box



Bedienung

Zur Beachtung:

Android auf der Basis AOSP ist ein offenes System, welches nicht mit Android UI's anderer Hersteller verglichen werden kann. Für inkompatible Apps aus dem Playstore oder eigene Apps können wir keinen Support bieten. **Dies ist eine Anleitung für Android im Allgemeinen, die Android Versionen unterscheiden sich jedoch je nach Version des Betriebssystems. Hierfür nutzen Sie zur Recherche bitte das Internet.**


Schließen Sie das Tablet an die Stromversorgung an. Das Tablet startet automatisch.


Display Rotation

Das Display kann Horizontal und auch Vertikal verwendet werden. Hierzu gehen Sie bitte unter die Einstellungen/Personalized Settings/Screen Rotate und wählen die Grad Zahl für die Rotation aus.

Den Schalter zur automatischen Rotation sollte Sie unter Einstellungen/Display ausschalten.


Hinweis: Manche Apps aus dem Playstore erzwingen eine Rotation für Hochkant da Sie nur für Mobiltelefone gemacht sind. Hier gibt es Rotation Control Apps, welche das verhindern und eine Rotation für alle Apps fixieren.

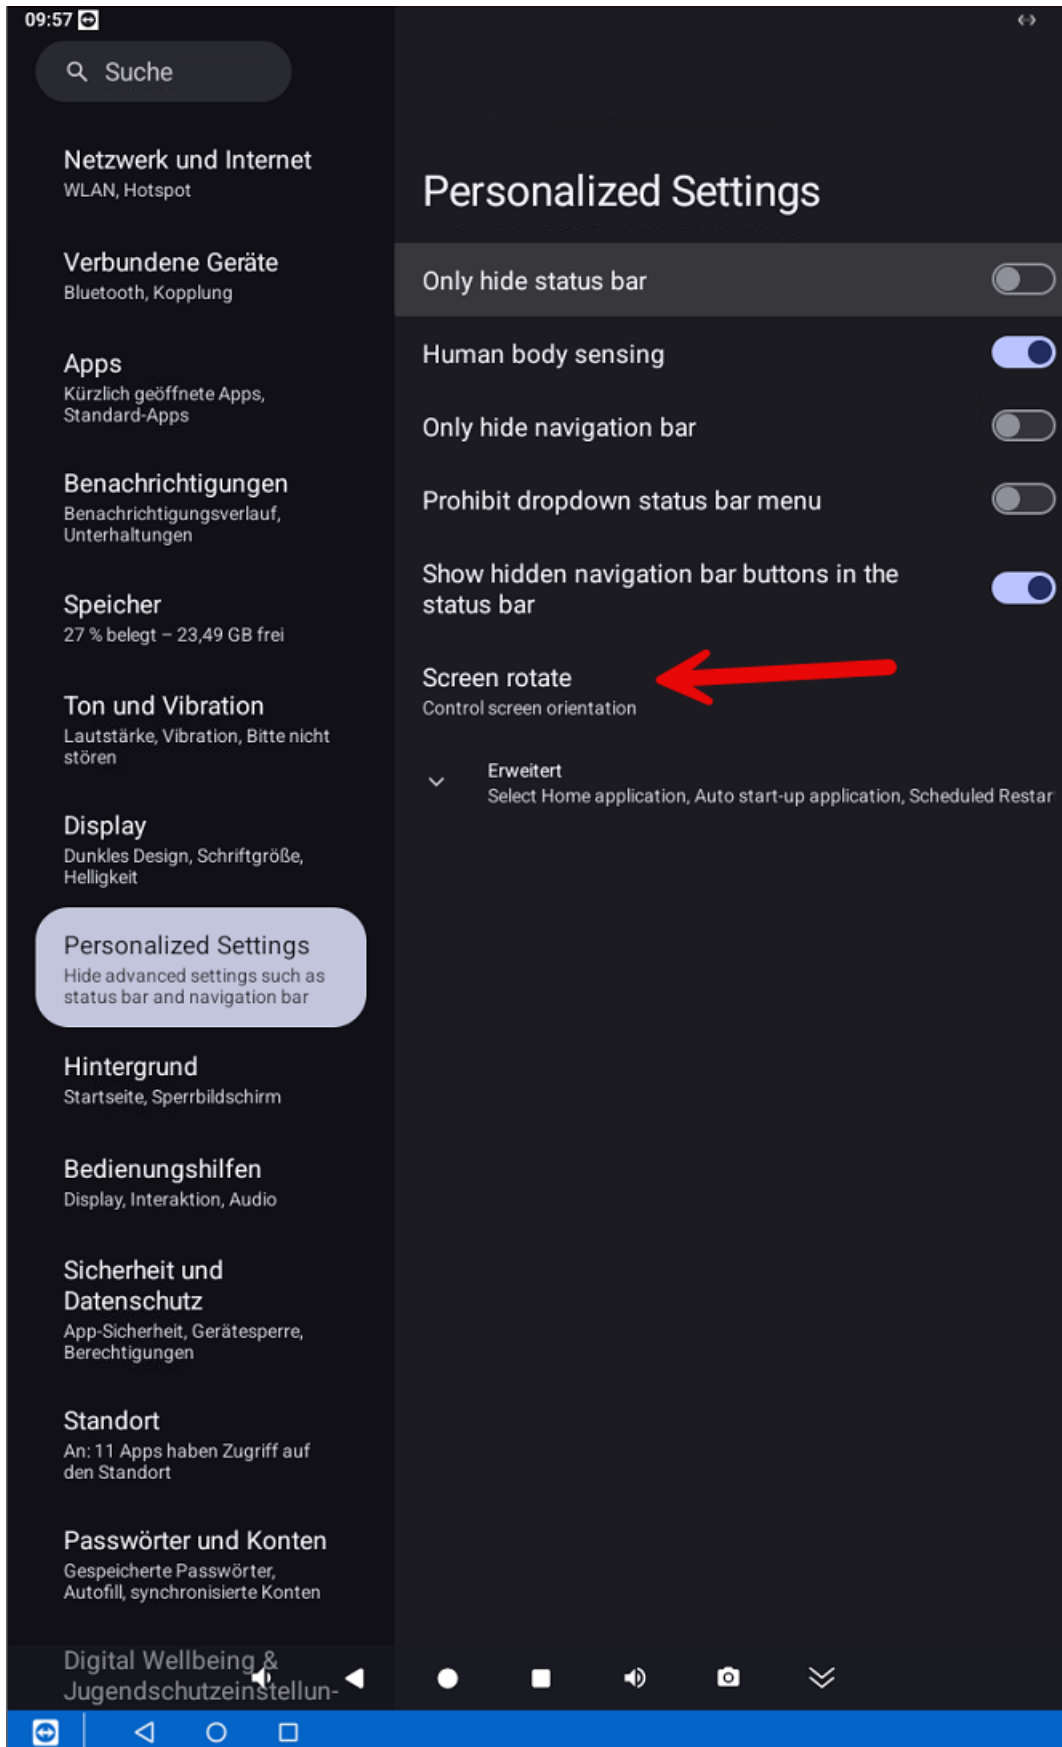


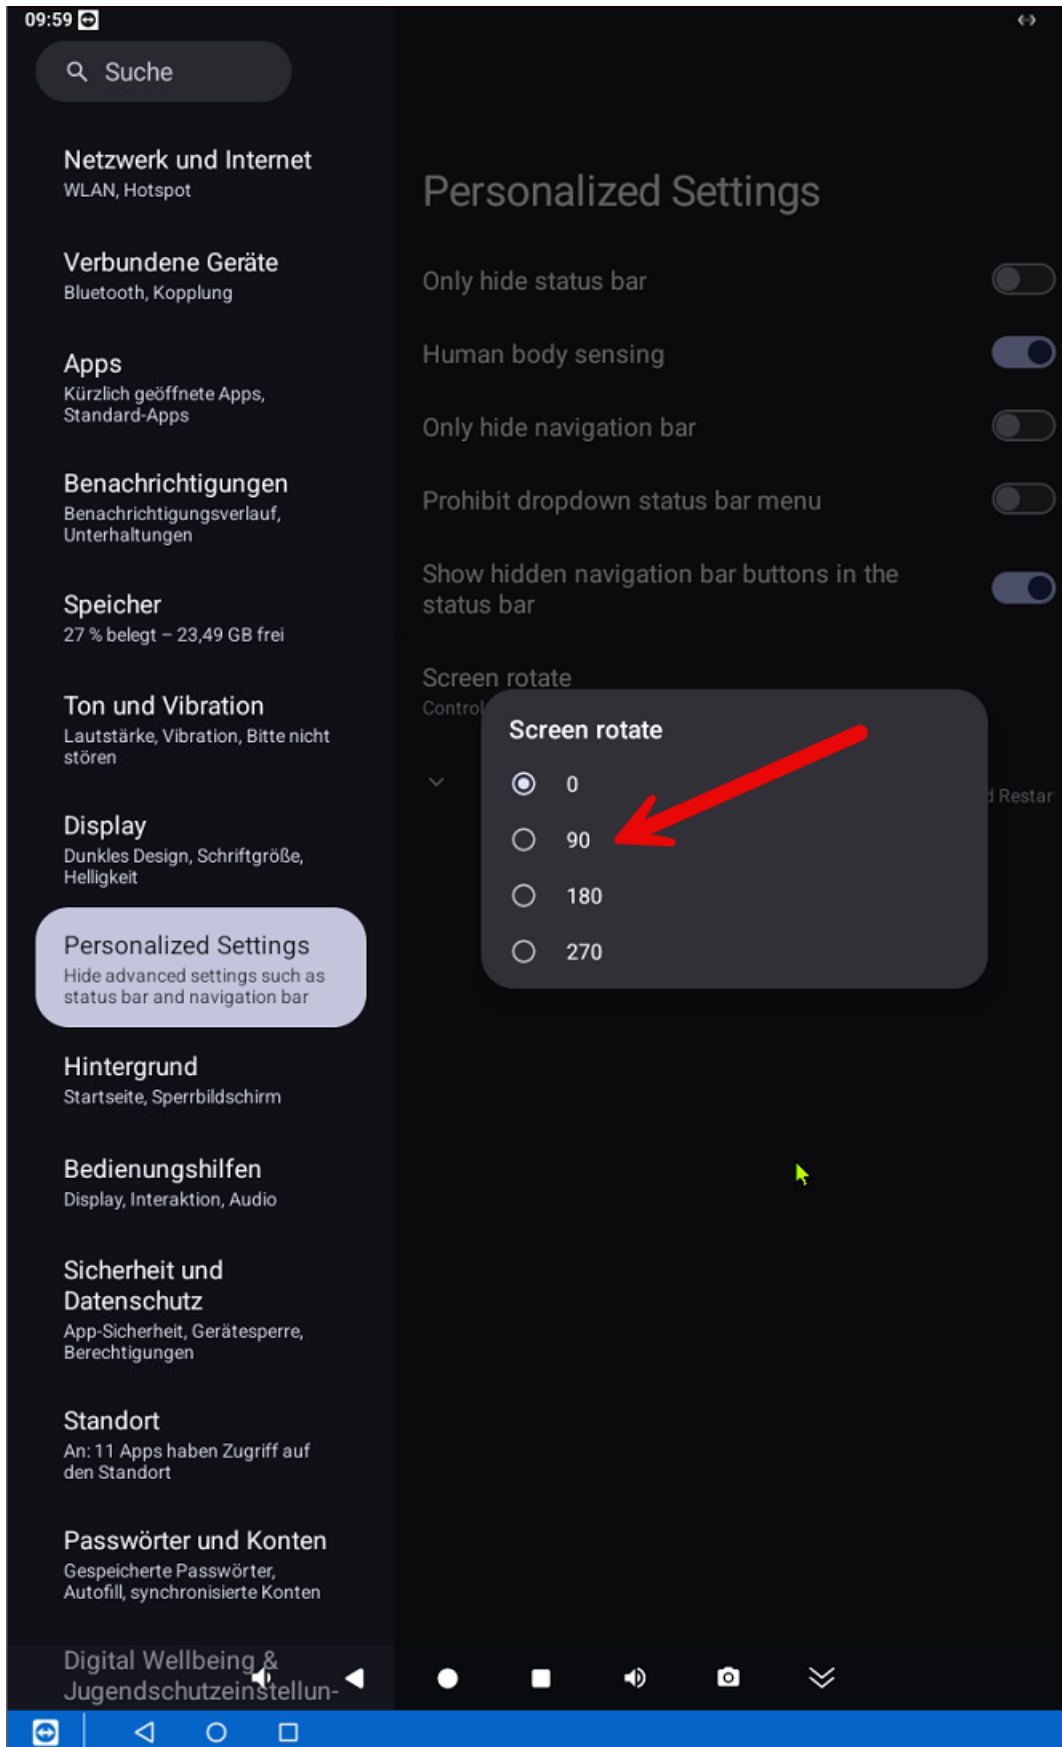

Automatischer Start einer Anwendung

Mit dieser Funktion können Sie eine App automatisch starten lassen. Hierzu gehen Sie bitte unter Einstellungen/Personalized Settings/Erweitert und klicken auf Auto start-up application. Dort klicken Sie auf alle Apps anzeigen.

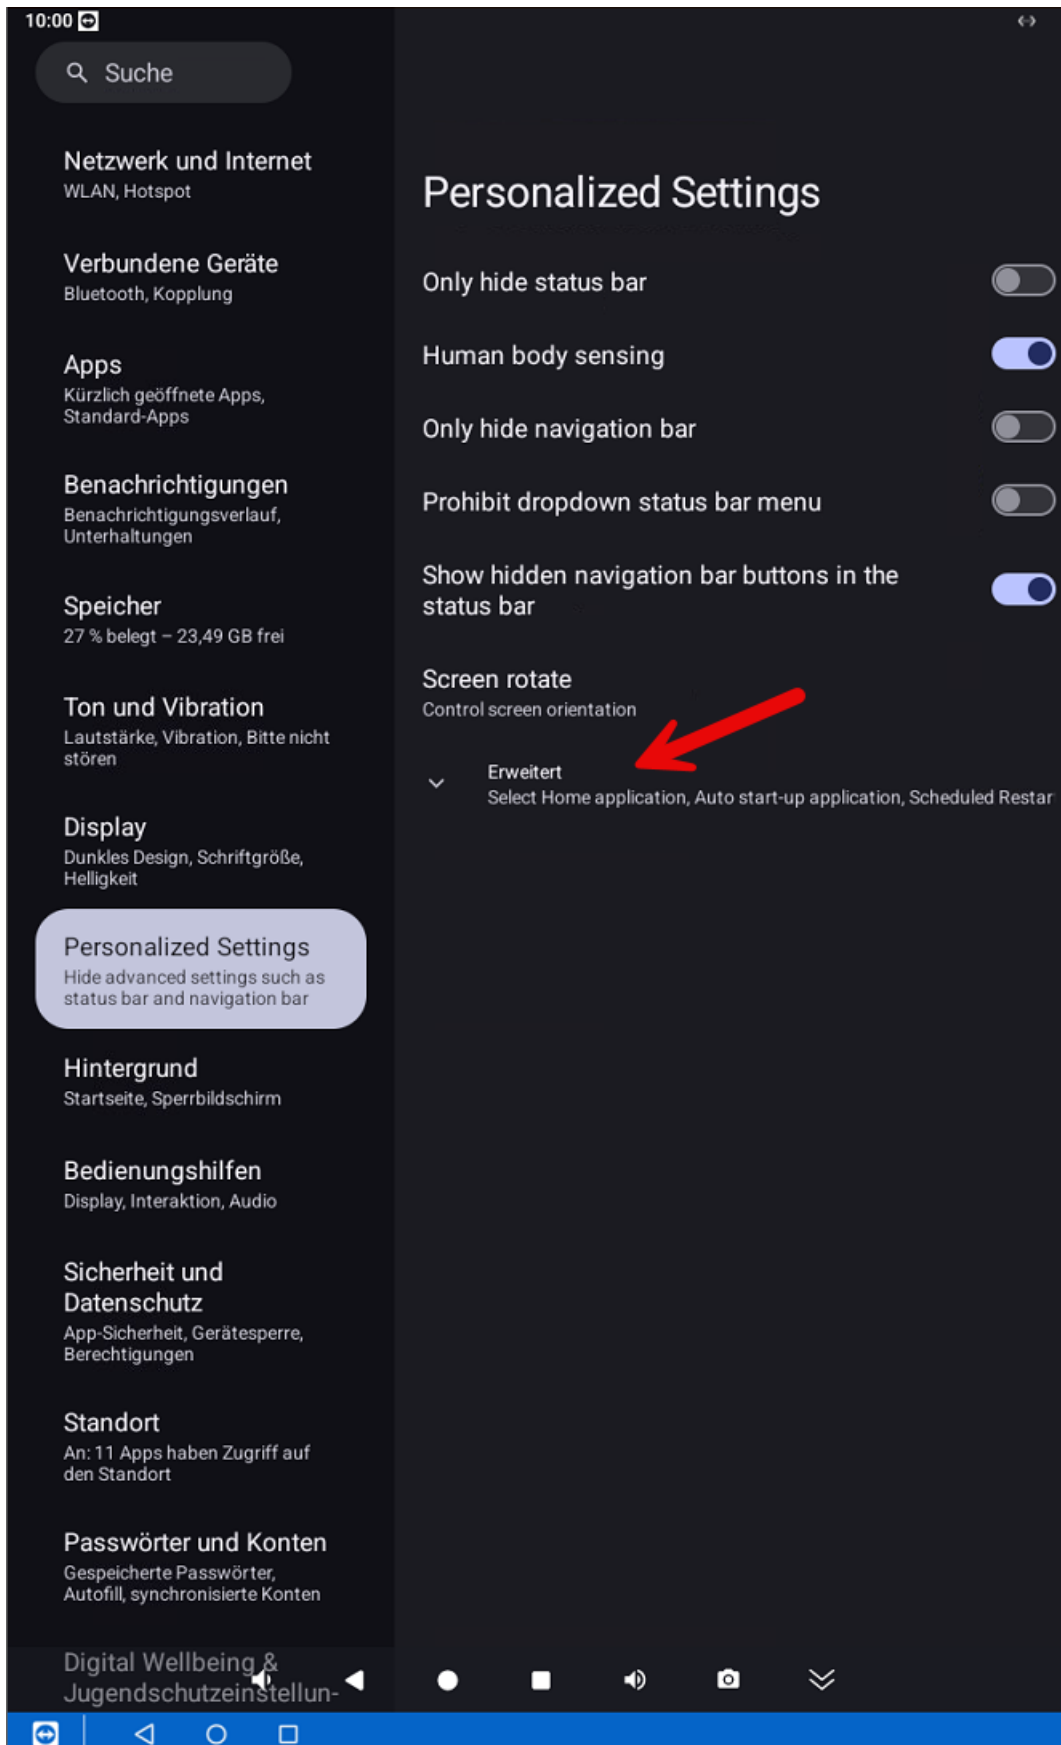


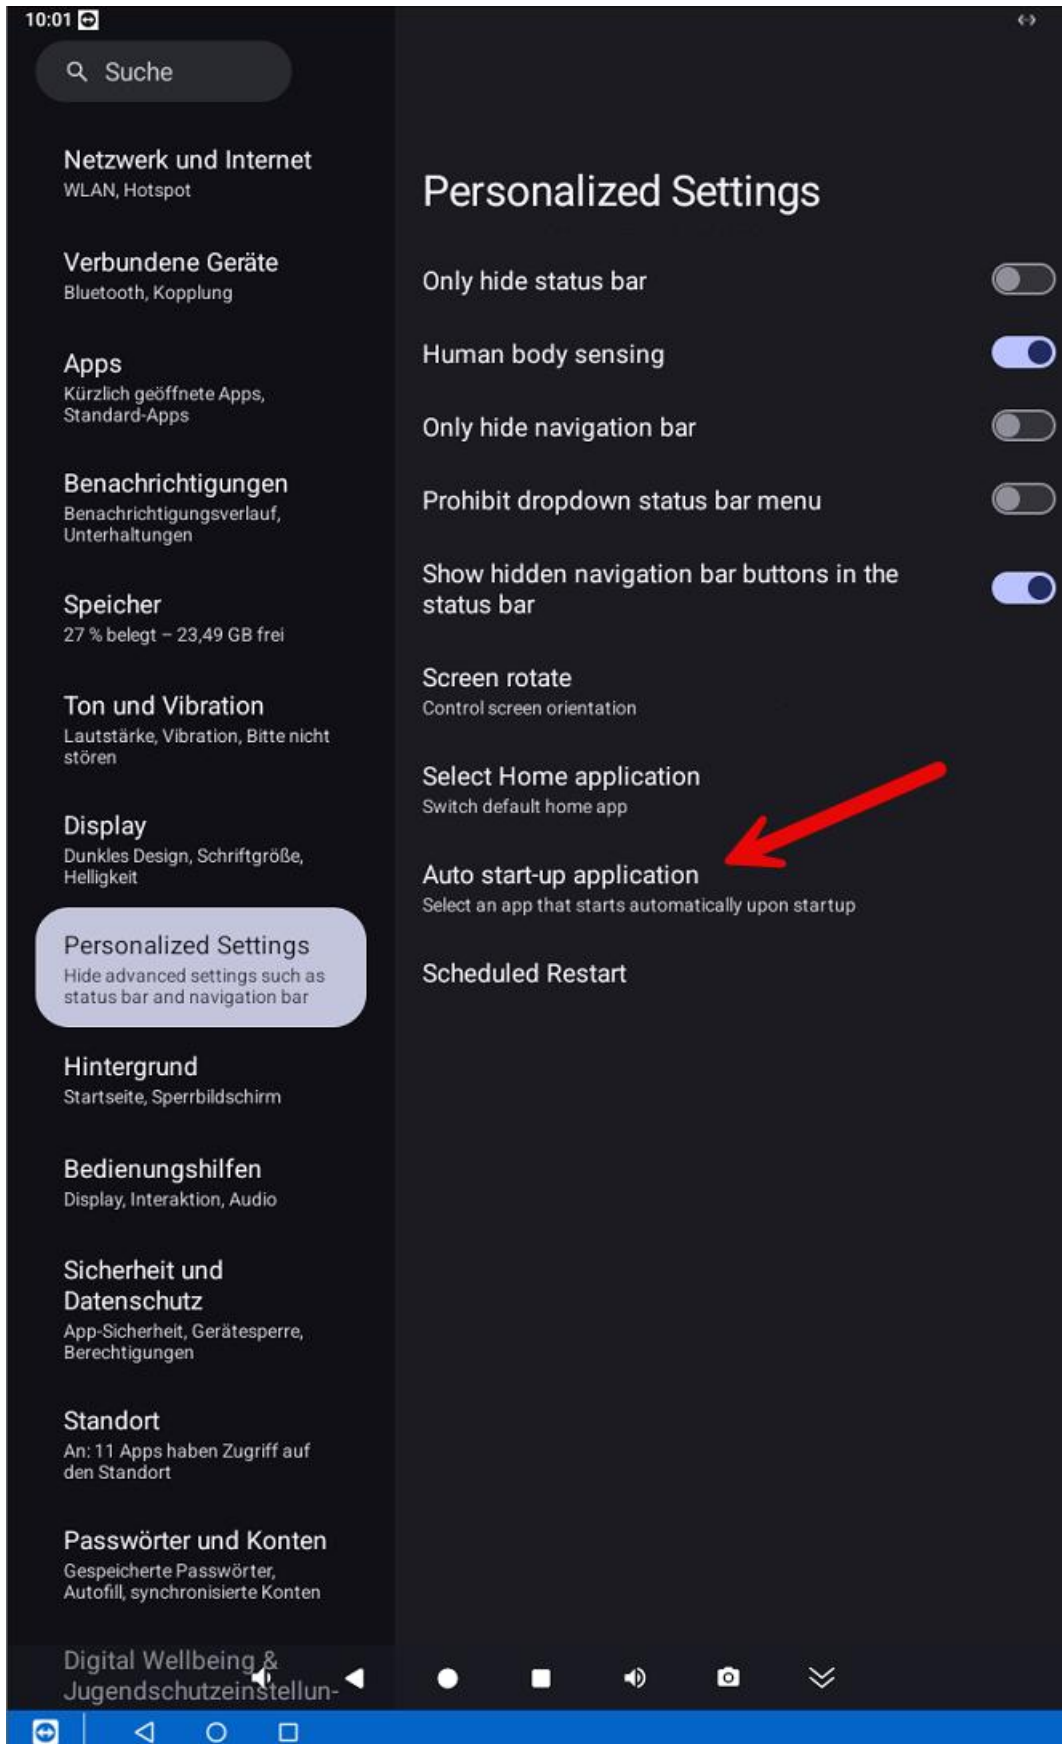


Fixierung einer APP

Zur Beachtung:



Dieser Kiosk Mode wurde nativ in Android integriert. Die Funktionsweise ist einfach und ist nur ein einfacher Schutz vor unbefugtem Zugriff. Die APP kann dennoch durch eine Tastenkombination beendet werden, außer man blendet die Navigationsbar aus. Eine einfache und eine professionelle Kiosk APP finden Sie im Playstore wie z.B. ALLNET Kioskbrowser oder die professionellste Lösung „Fully Kiosk Browser“.

Gehen Sie unter Einstellungen/Sicherheit und klicken Sie auf „Erweitert“ Bildschirmfixierung.

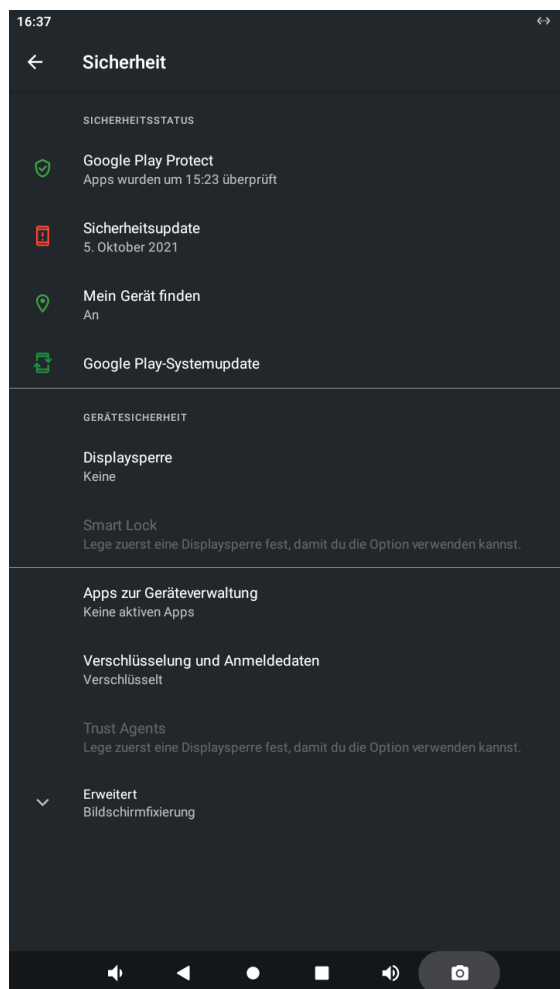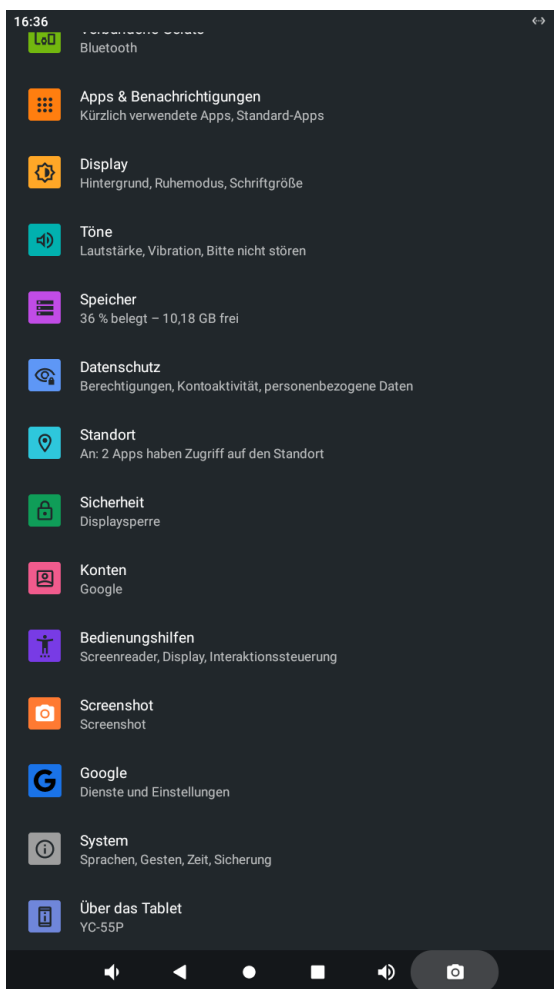


Dort gehen Sie bitte zu dem Punkt „Bildschirmfixierung/App Pinning“ und klicken darauf.

Nun können Sie den Hauptschalter anschalten.

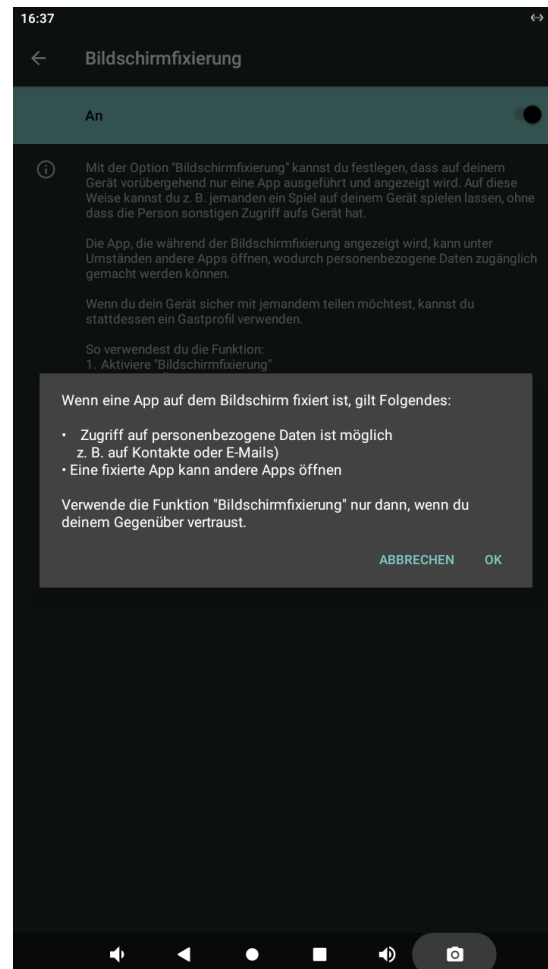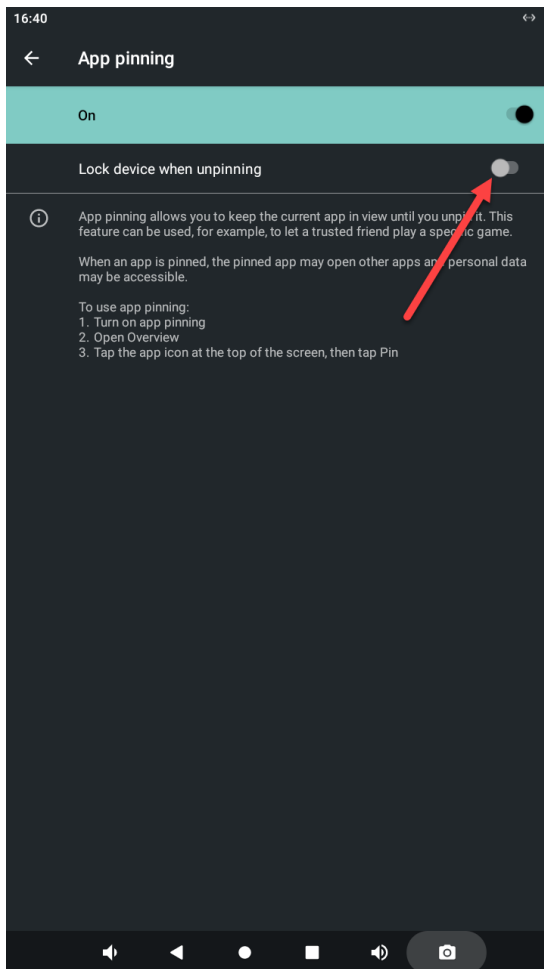

Als Option können Sie auch eine Sicherheit einbauen, welche bei Beendigung der APP, das Tablet sperrt.

Unter dem Viereck in der Navigationsleiste finden Sie die zuletzt geöffneten APPs. Klicken Sie auf das mittlere Symbol an der zu verwendenden App am oberen Rand.

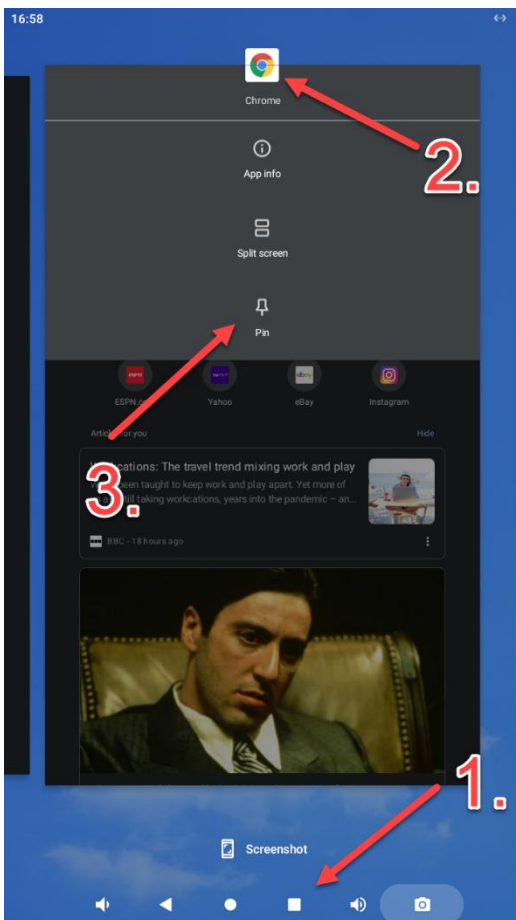


Diese Bildschirmfixierung ist nach einem Neustart nicht mehr aktiv und die Prozedur zur Fixierung muss erneut durchgeführt werden.

Einrichtung Ethernet

Öffnen Sie die „Einstellungen“


Wählen Sie „Netzwerk&Internet“, klicken Sie anschließend auf „Mehr“

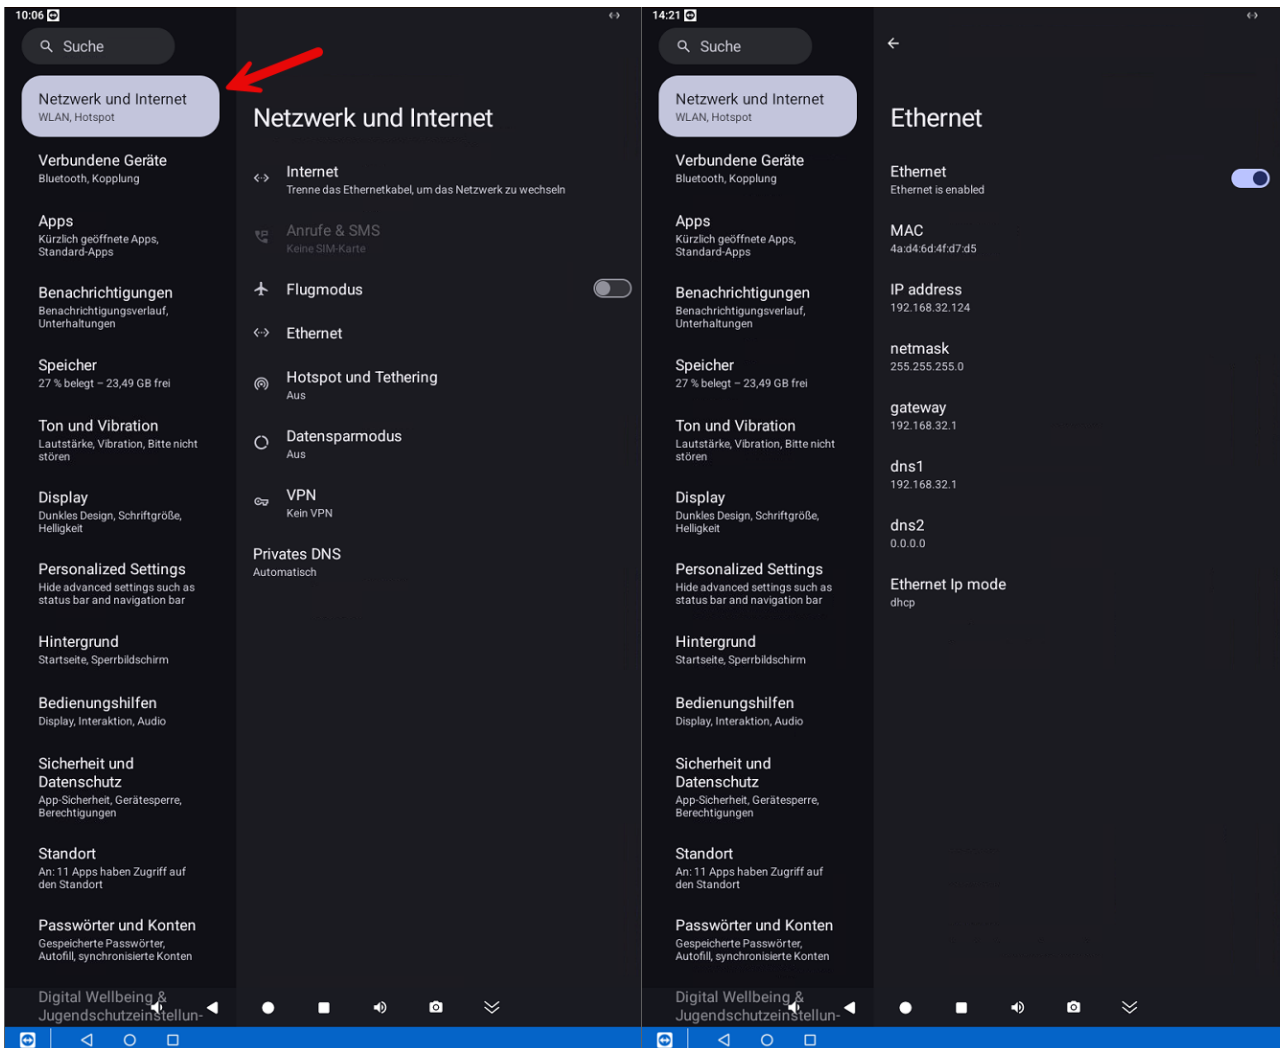

Bitte auf „Ethernet“ klicken

Sollte der Schalter nicht aktiviert sein, betätigen Sie Diesen bitte.

Unter dem Punkt „Ethernet Ip mode“ können Sie DHCP oder Statische Ip auswählen.

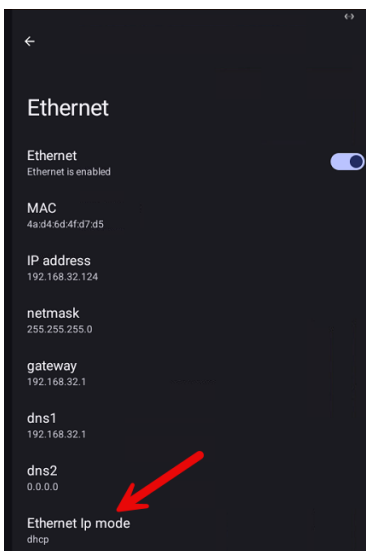

Eirichtung W-LAN

Wählen Sie „Netzwerk&Internet“, klicken Sie anschließend auf „Internet“

Aktivieren Sie hier den WLAN Schalter.

Wählen Sie das gewünschte WLAN Netzwerk aus und geben Sie gegebenenfalls das Passwort ein


Nach erfolgreich hergestellter Verbindung, verbindet sich das Tablet automatisch mit dem Netzwerk, wenn es sich in Reichweite befindet.

Eine statische Netzwerkverbindung können Sie unter IP Setting einrichten. Durch den Klick auf „static“ können Sie die IP-Adresse, Gateway und DNS Server einrichten.



Einstellungen Sprache ändern

Öffnen Sie die App „Einstellungen“

Wählen Sie unter System/Sprachen“, klicken Sie anschließend auf Systemsprache und wählen Sie die gewünschte Sprache aus.

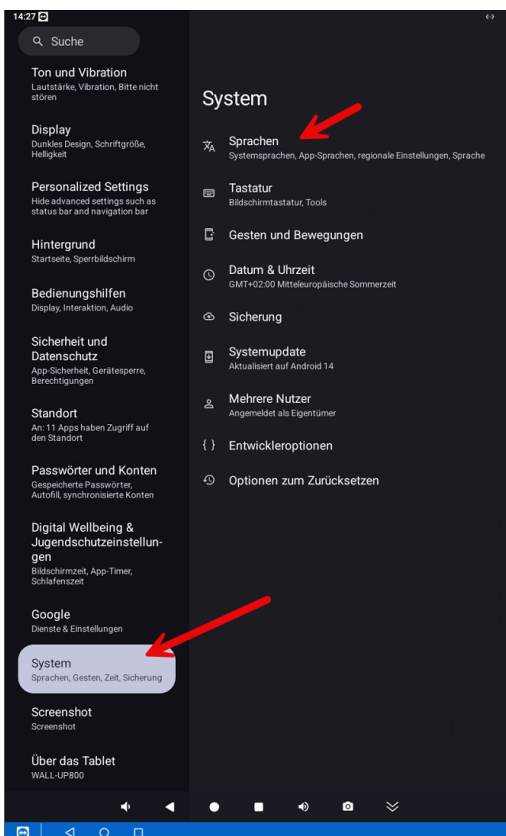


Die Sprache aktivieren Sie, indem Sie am rechten Rand die Sprache nach oben ziehen.

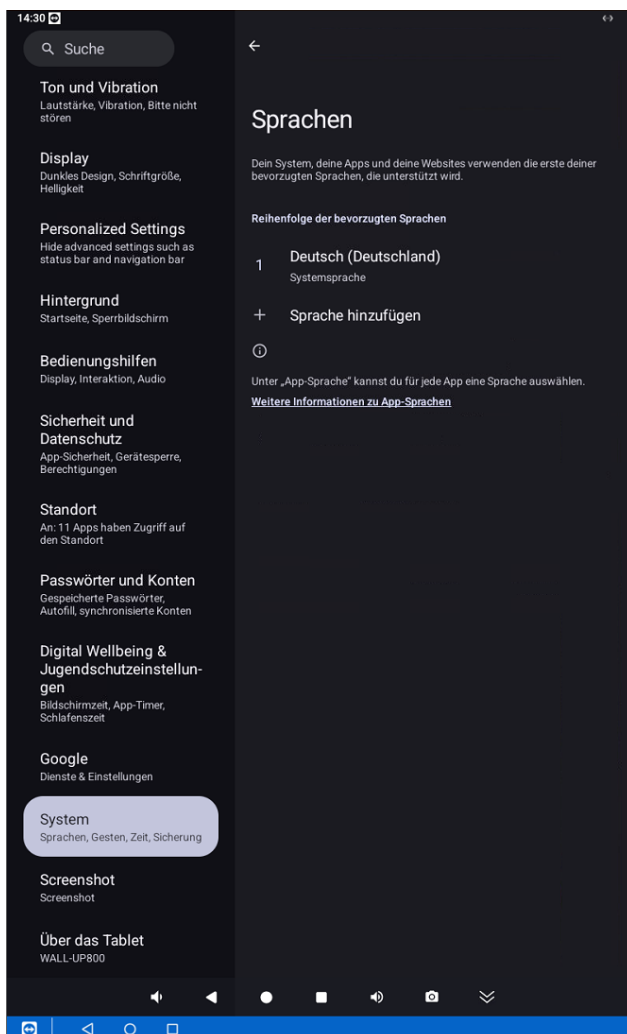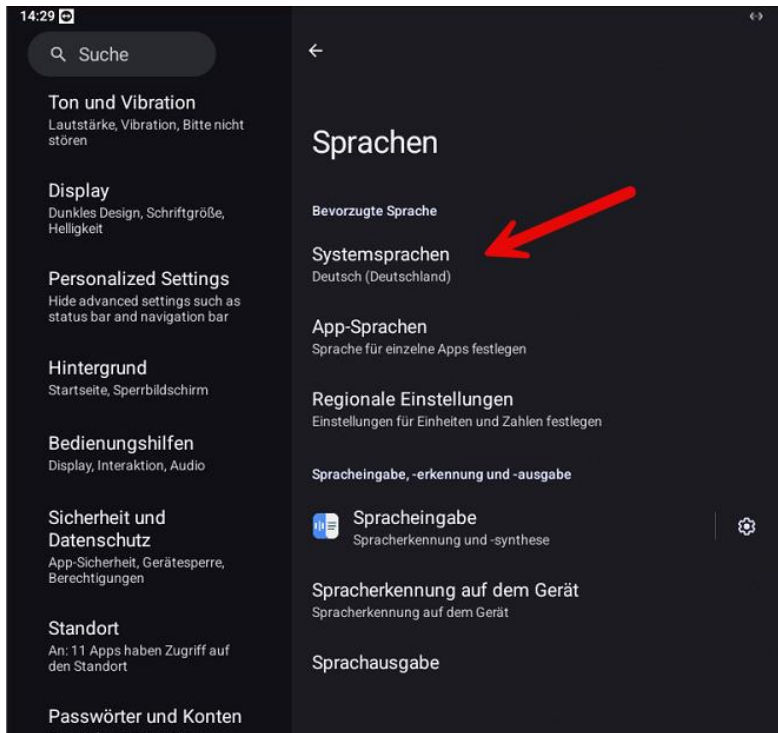

Einstellungen Zeitzone, Datum und Uhrzeit ändern

Öffnen Sie die App „Einstellungen“ den Punkt „System“ aus.


Wählen Sie den Menüpunkt „Datum und Uhrzeit“ aus dem Menüpunkt „System“.

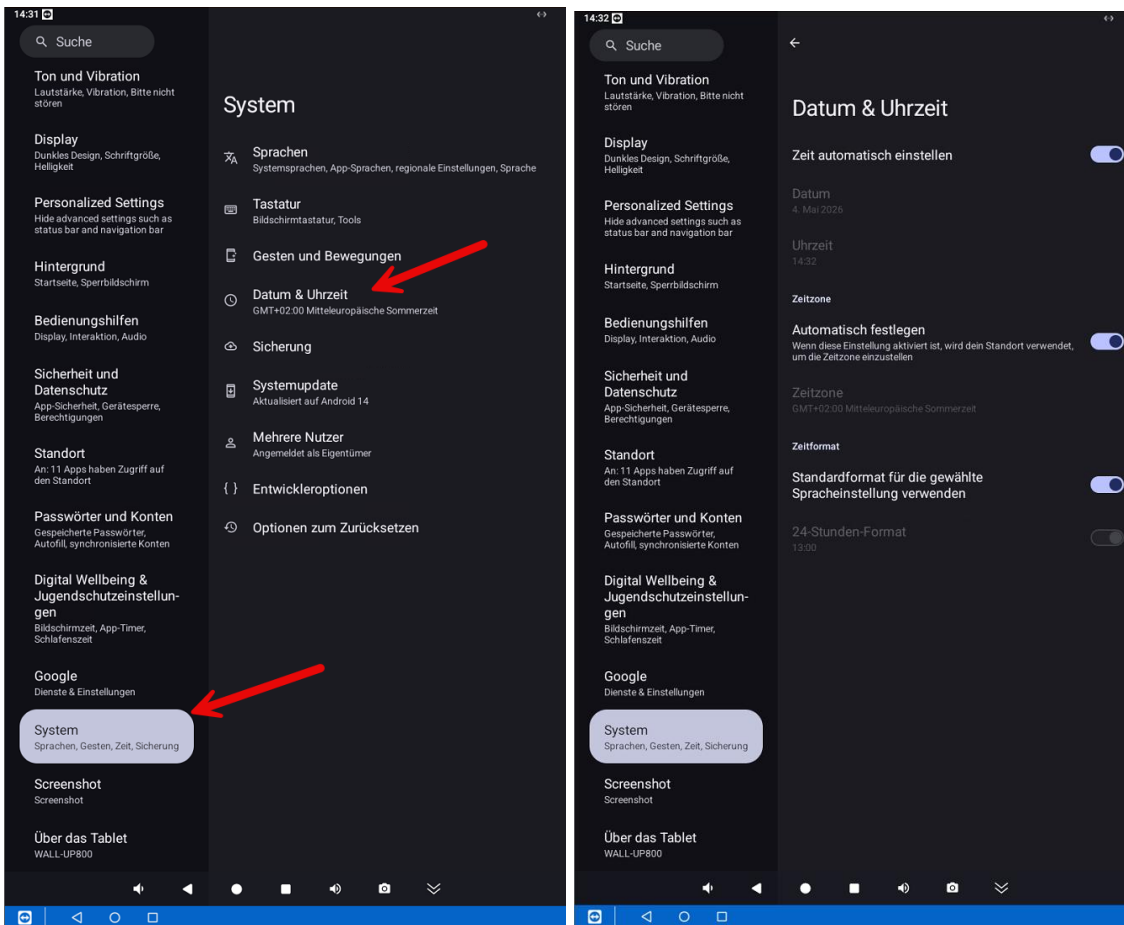


Die passende Zeitzone können Sie entweder automatisch über das Netzwerk beziehen oder manuell über den Punkt „Zeitzone auswählen“ ändern.

Einstellungen Displaysperre

Öffnen Sie die App „Einstellungen“ und anschließend den Punkt „Sicherheit“.

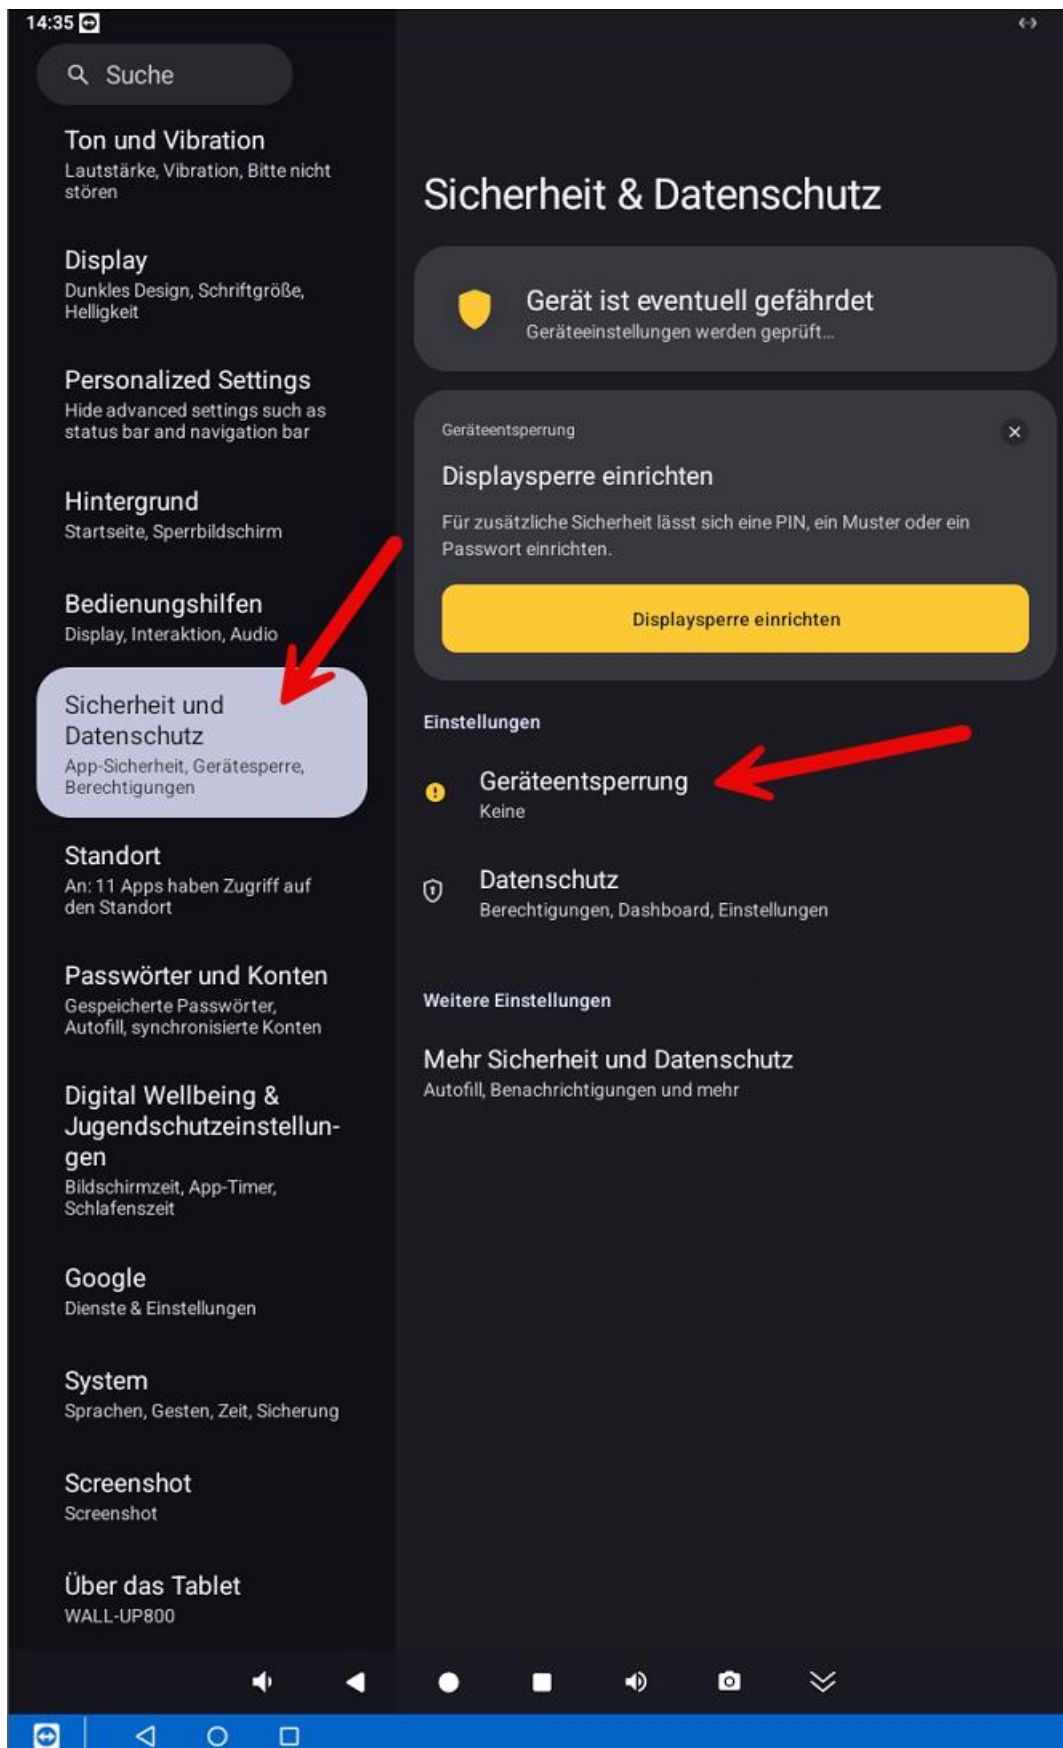


Unter dem Punkt „Geräteentsperrung“ können Sie dann unter anderem eine PIN zum entsperren des Tablets vergeben.

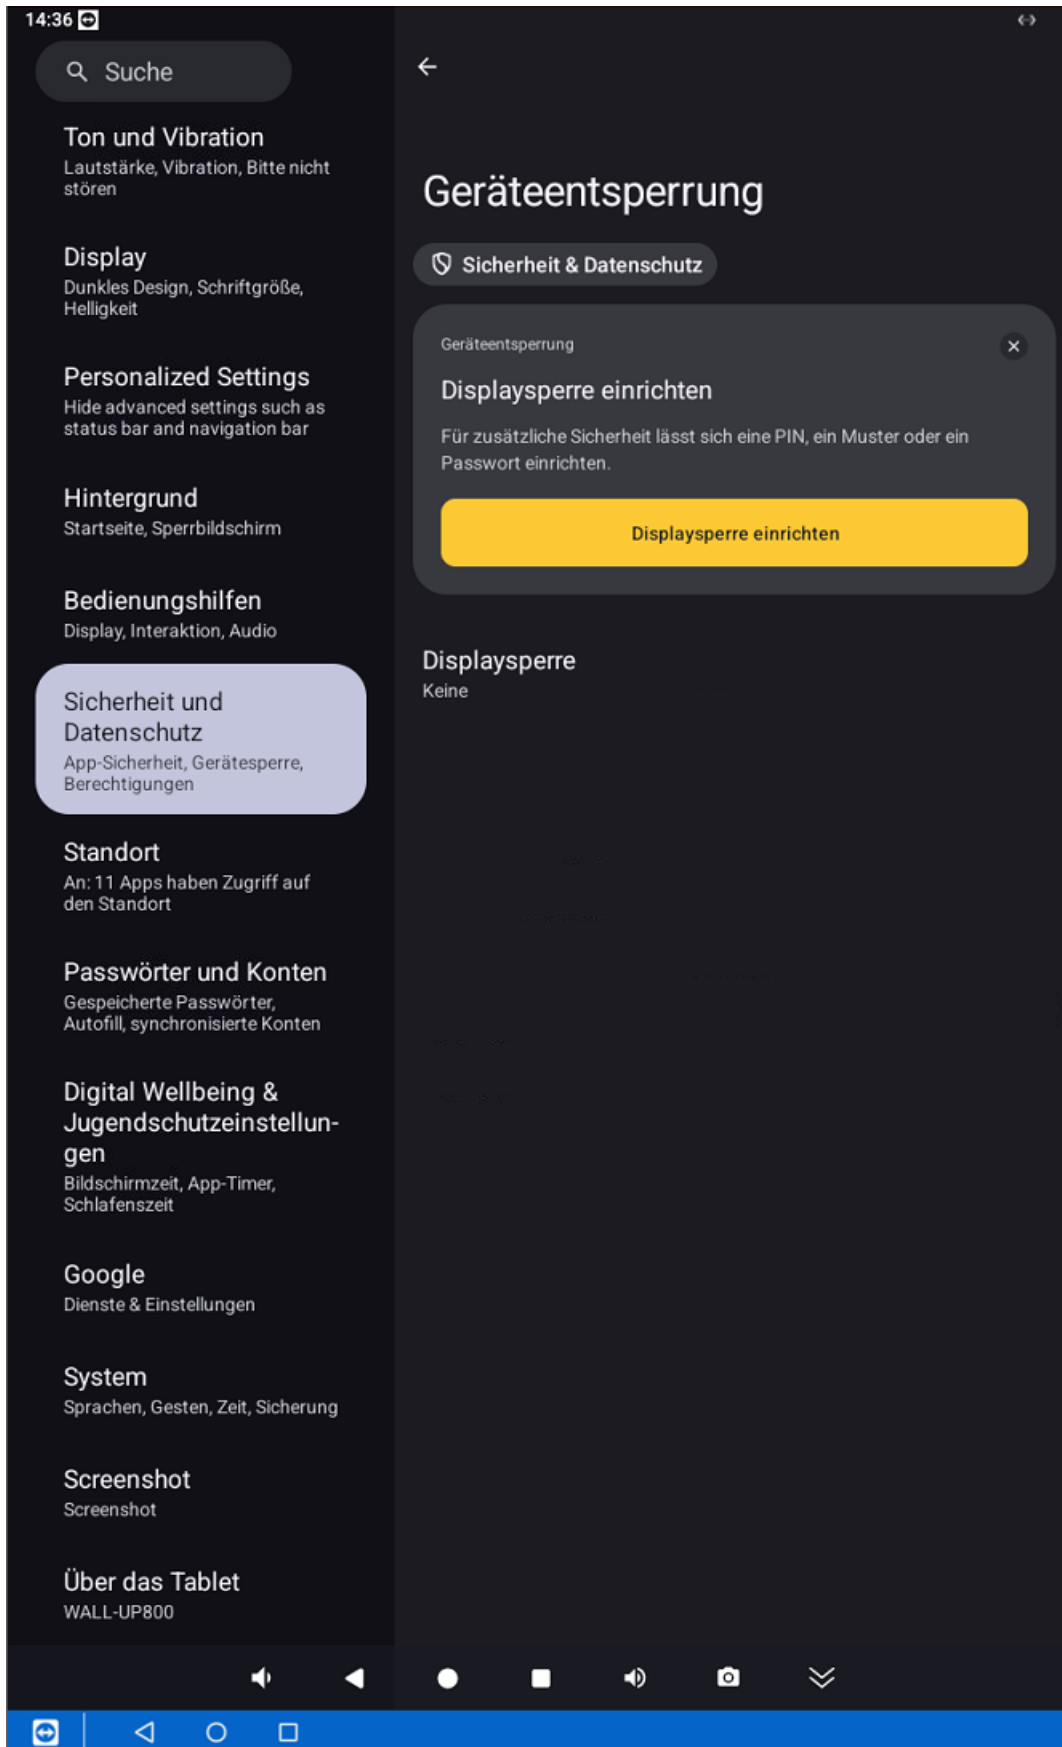


Einstellung Lautstärke ändern

Öffnen Sie die App „Einstellungen“

Wählen Sie den Menüpunkt „Ton und Vibration“ aus. Hier können Sie die Lautstärke für Medienwiedergabe, Wecker und Benachrichtigungen einstellen.

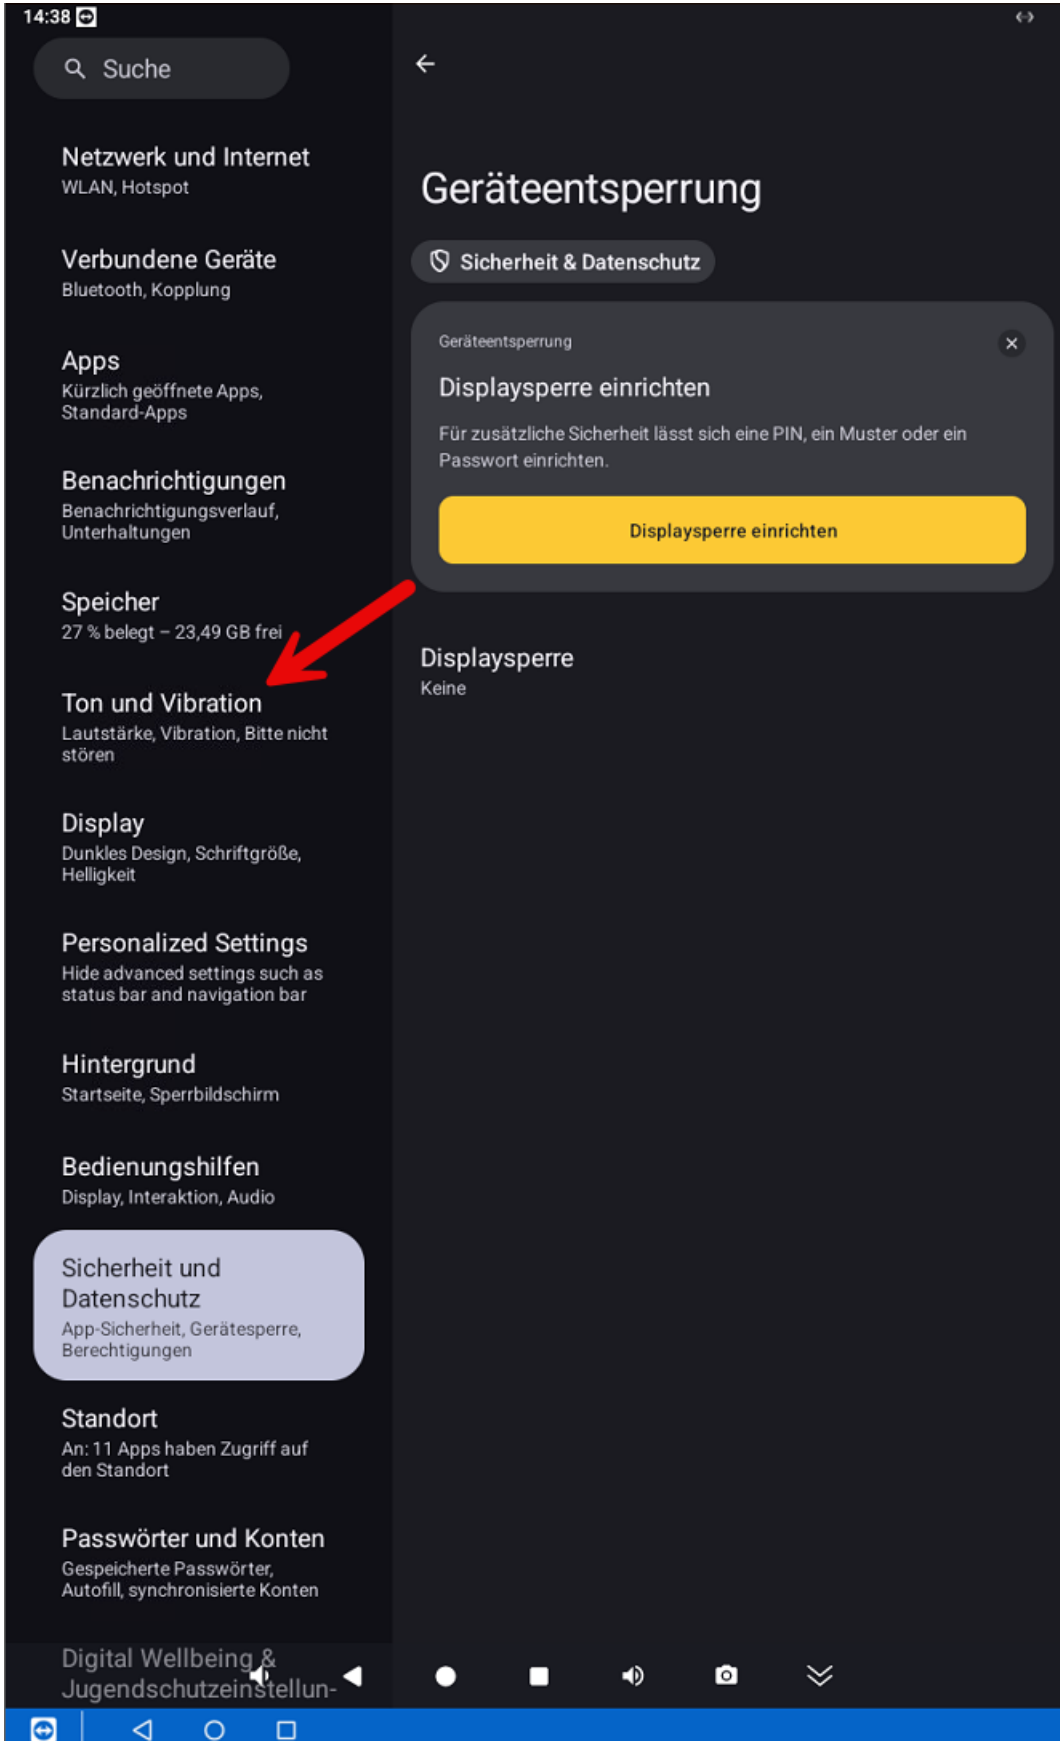


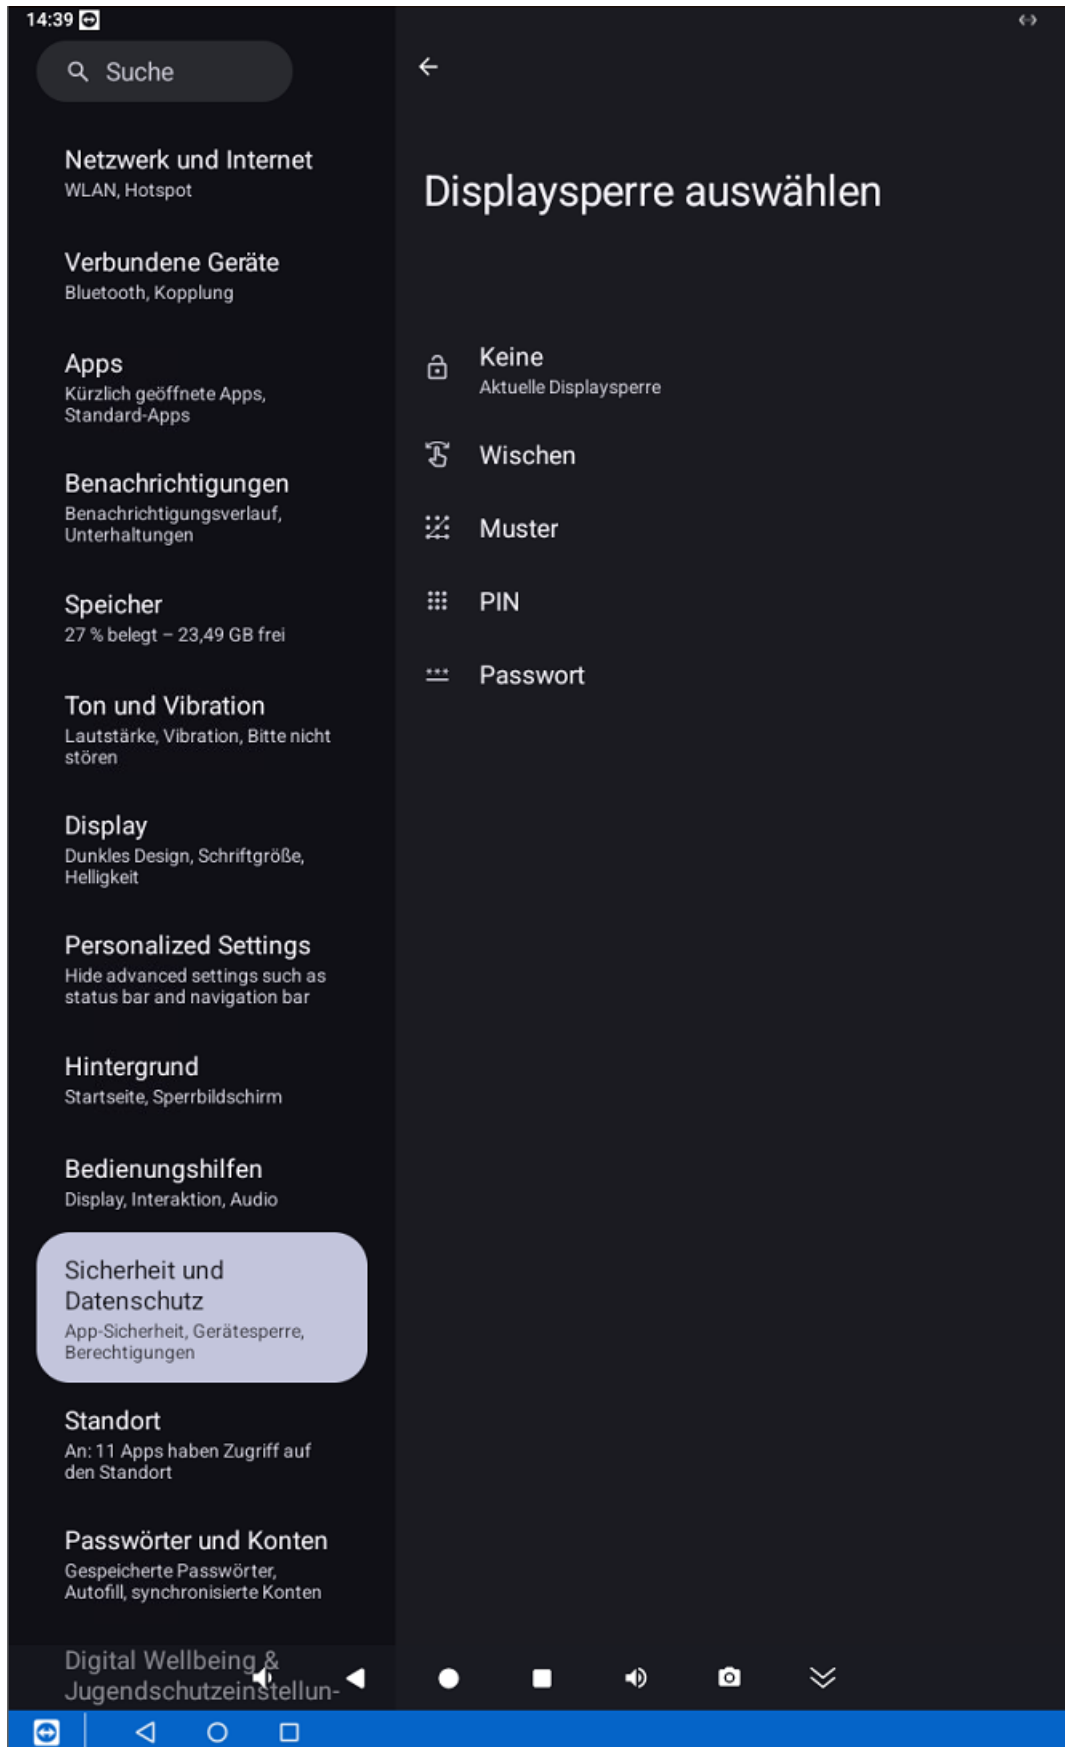

Einstellungen Display

Öffnen Sie die App „Einstellungen“


Wählen Sie „Display“, klicken Sie anschließend auf Helligkeitsstufe, jetzt können Sie die Helligkeit stufenlos einstellen. Neben der Helligkeit, können Sie auch den Hintergrund ändern oder ein Bildschirmschoner wählen.

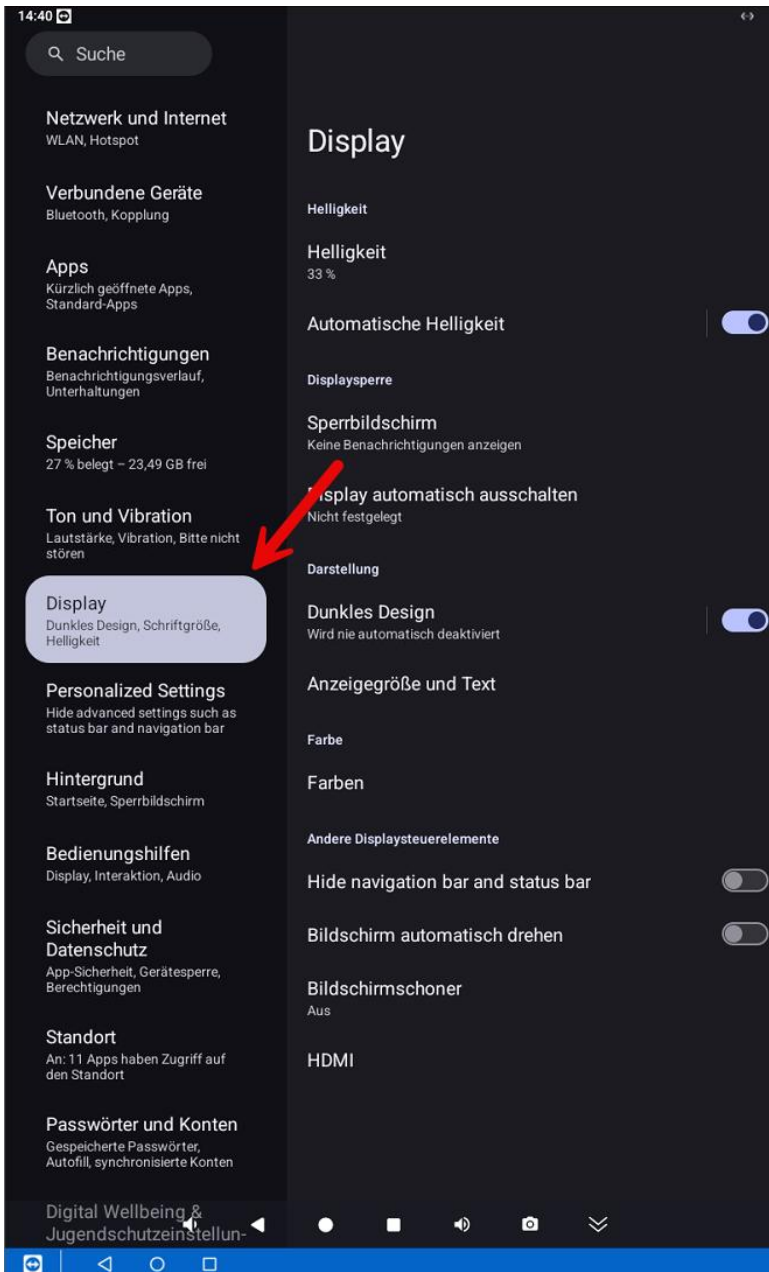

Navigationsleiste/Statusleiste ausblenden


Öffnen Sie die App „Einstellungen“

Wählen Sie „Einstellungen/Bedienungshilfen“, schalten Sie anschließend „hide the statusbar“, an.

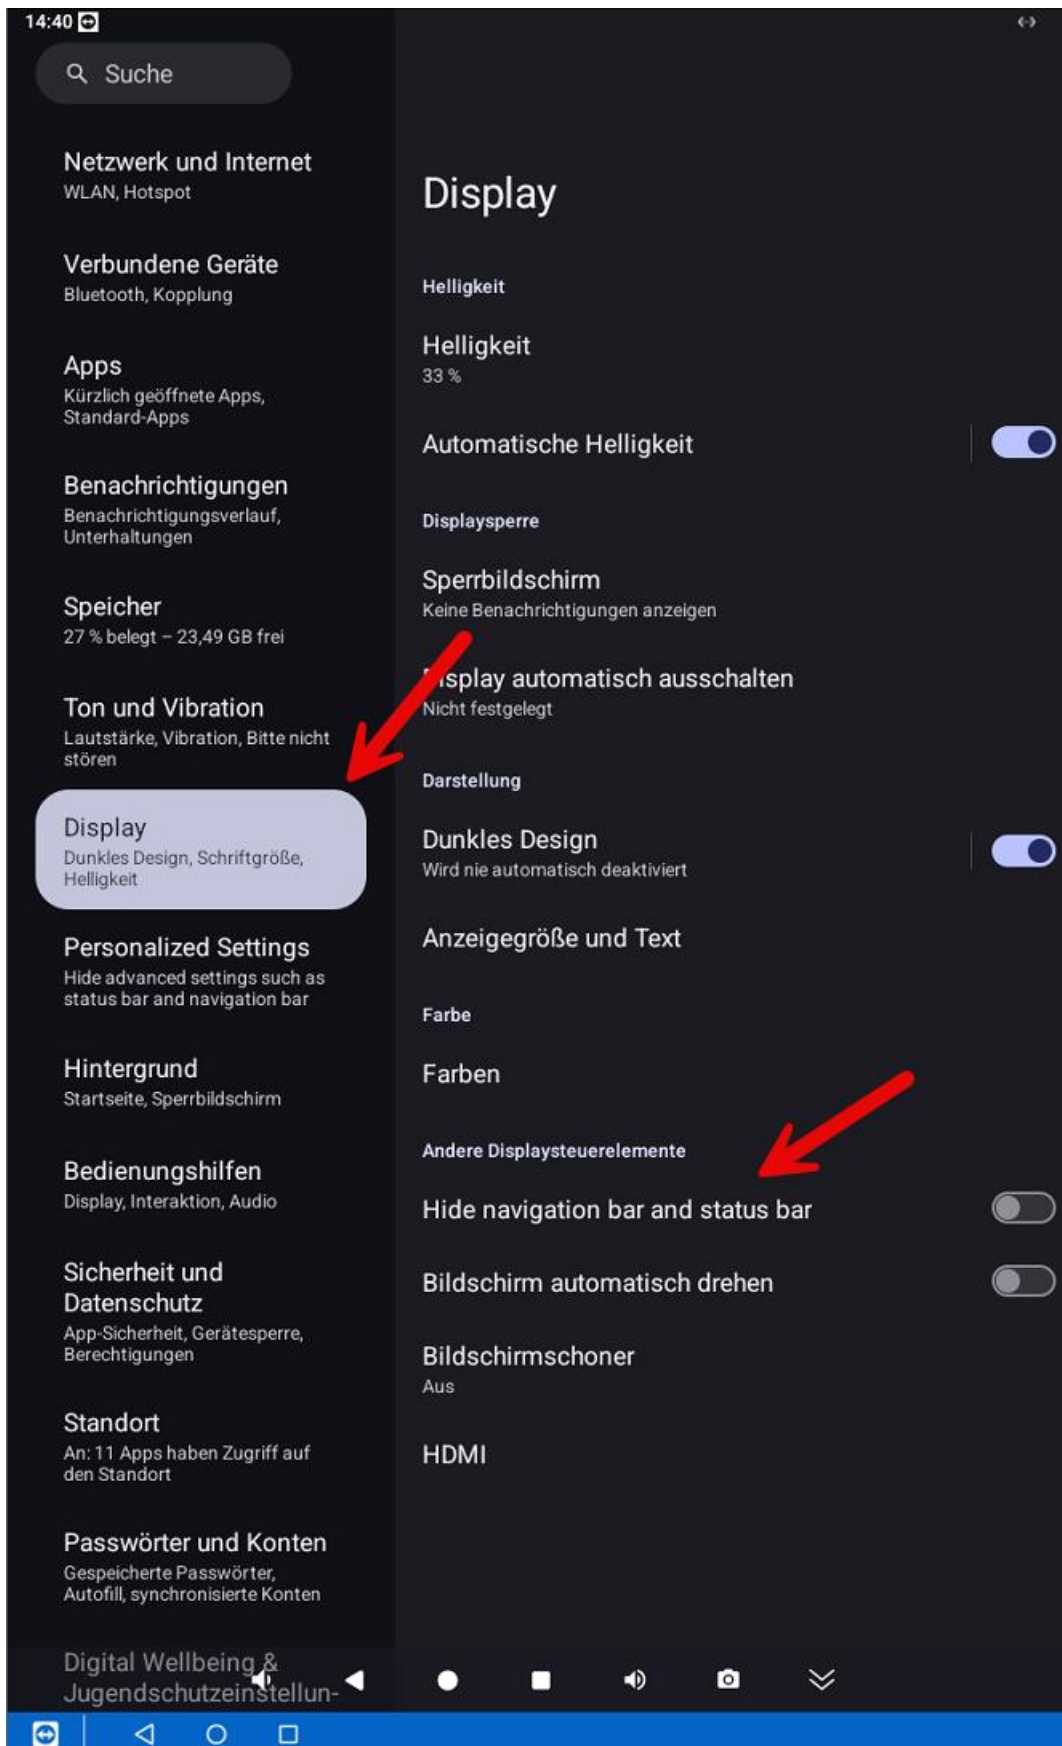

Sie können auch das Tablet mit einer Maus und einer Tastatur bedienen. Die linke Taste ist der „Mausklick“, die rechte Maustaste ist die „Zurück“ Taste



Ebenso ist es möglich, unter Personalized Settings, die Statusbar und die Navigationsleiste einzeln ausblenden. Es kann auch generell gesperrt werden, das man die Status bar herunterziehen kann.

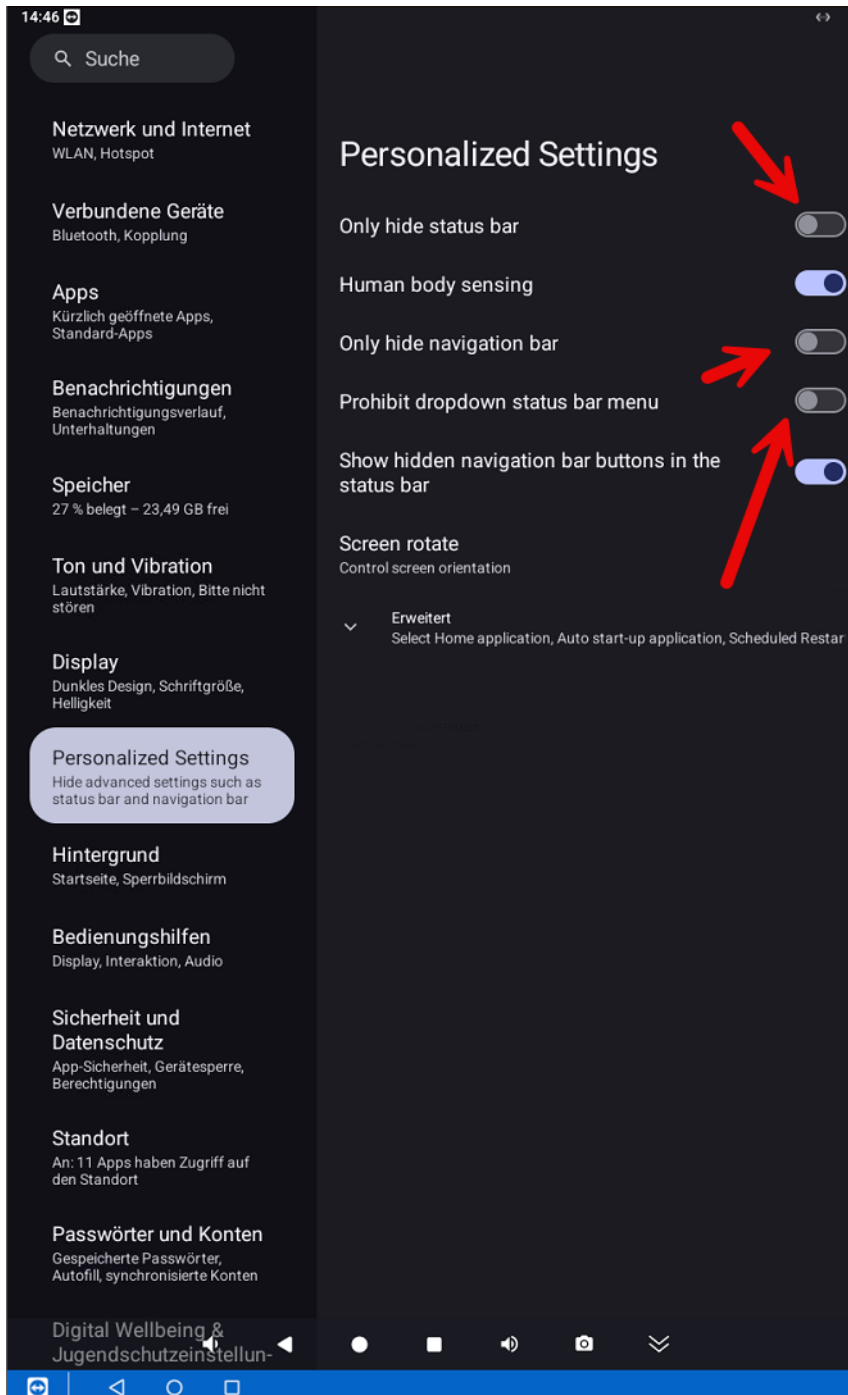

Einstellungen „Display automatisch ausschalten“


Öffnen Sie die App „Einstellungen“

Wählen Sie „Display“, klicken Sie anschließend auf Erweitert/ Ruhezustand, jetzt können Sie die Ausschaltzeit des Displays einstellen. Durch aktivieren des Menüpunktes „Nie“ bleibt der Bildschirm bis zum Ausschalten des Tablets durchgehend aktiv.

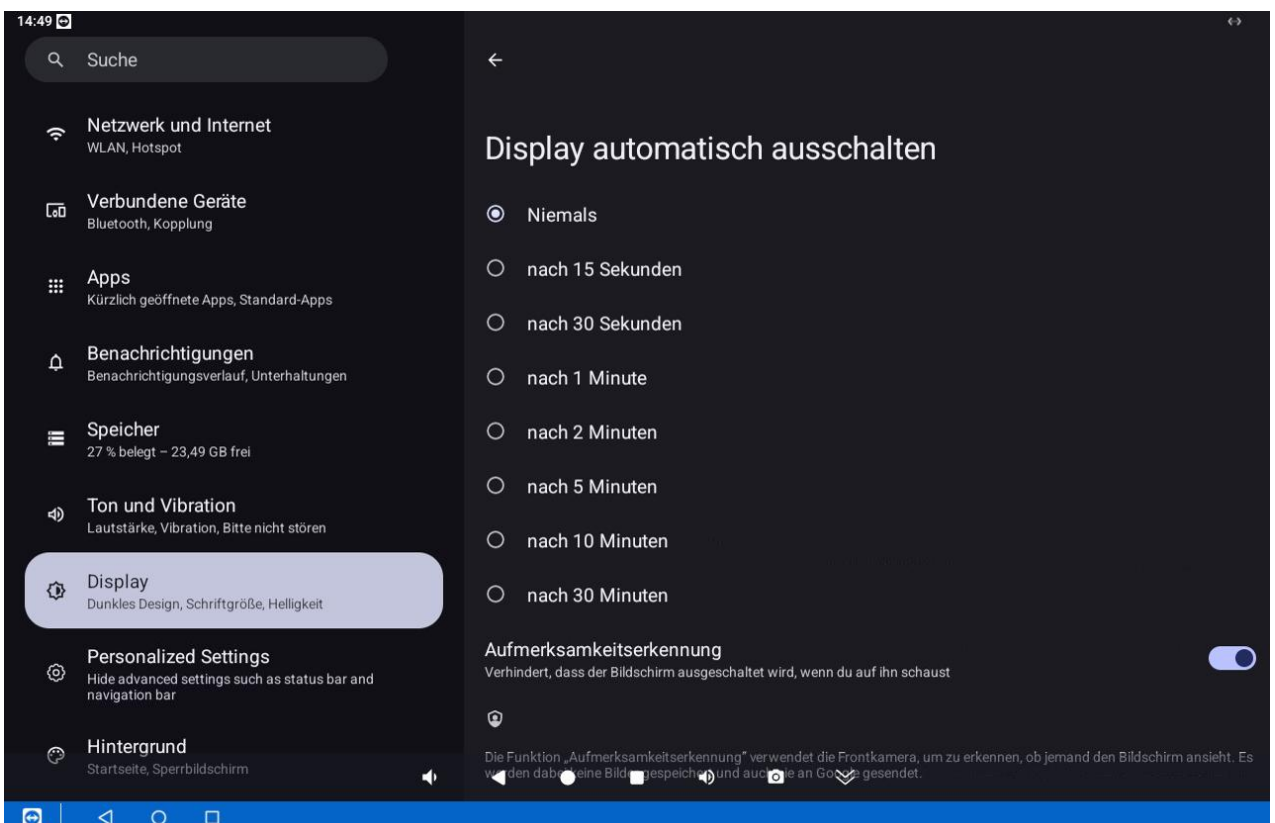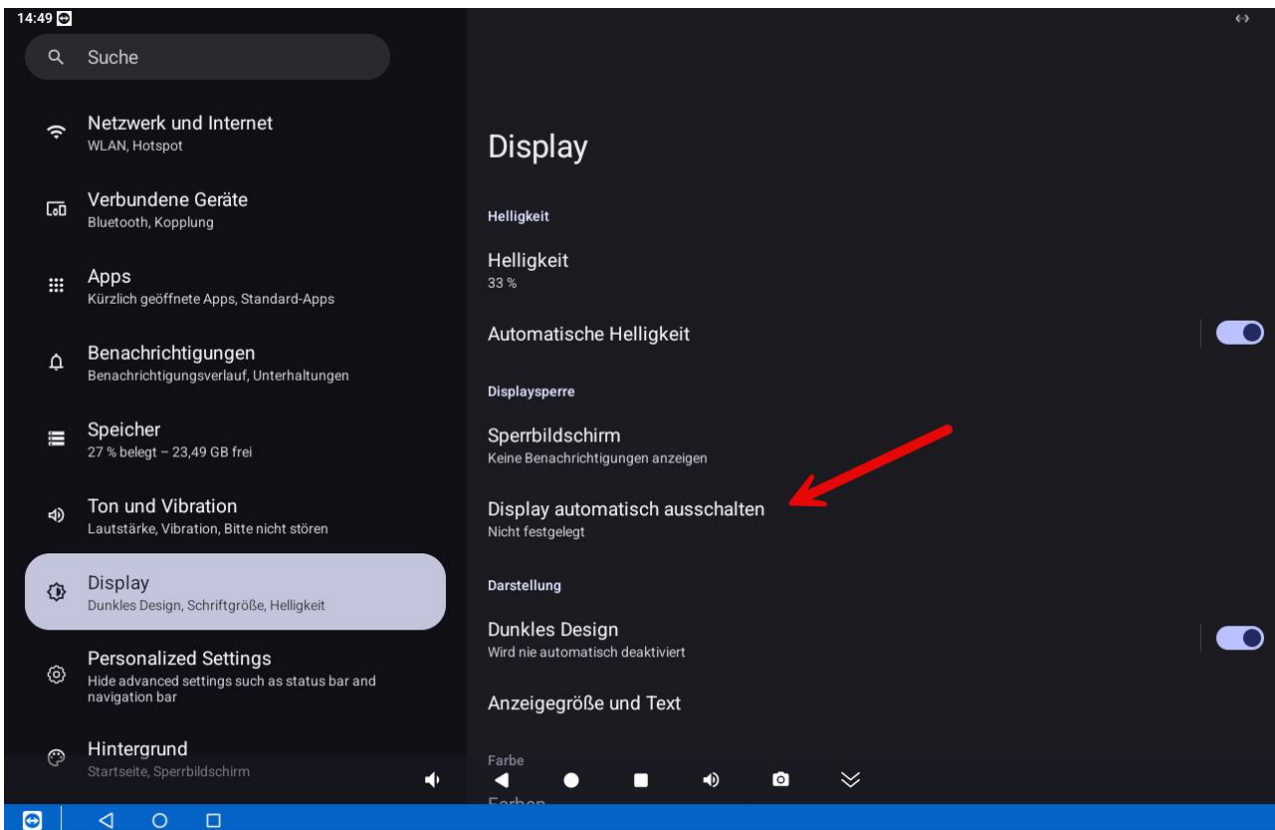


Verbindung zum Google Play Store

Öffnen Sie die Play Store App und melden Sie sich mit Ihren Google Kontodaten an um die gewünschten Apps zu installieren. Falls Sie noch über kein Konto verfügen, können Sie direkt über die App ein neues Konto anlegen. Diese App kann auch von ext. Downloadseiten wie APK Mirror heruntergeladen werden. Bitte beachten Sie das der Download von ext. Seiten riskant sein kann. Wir übernehmen hierfür keine Haftung!

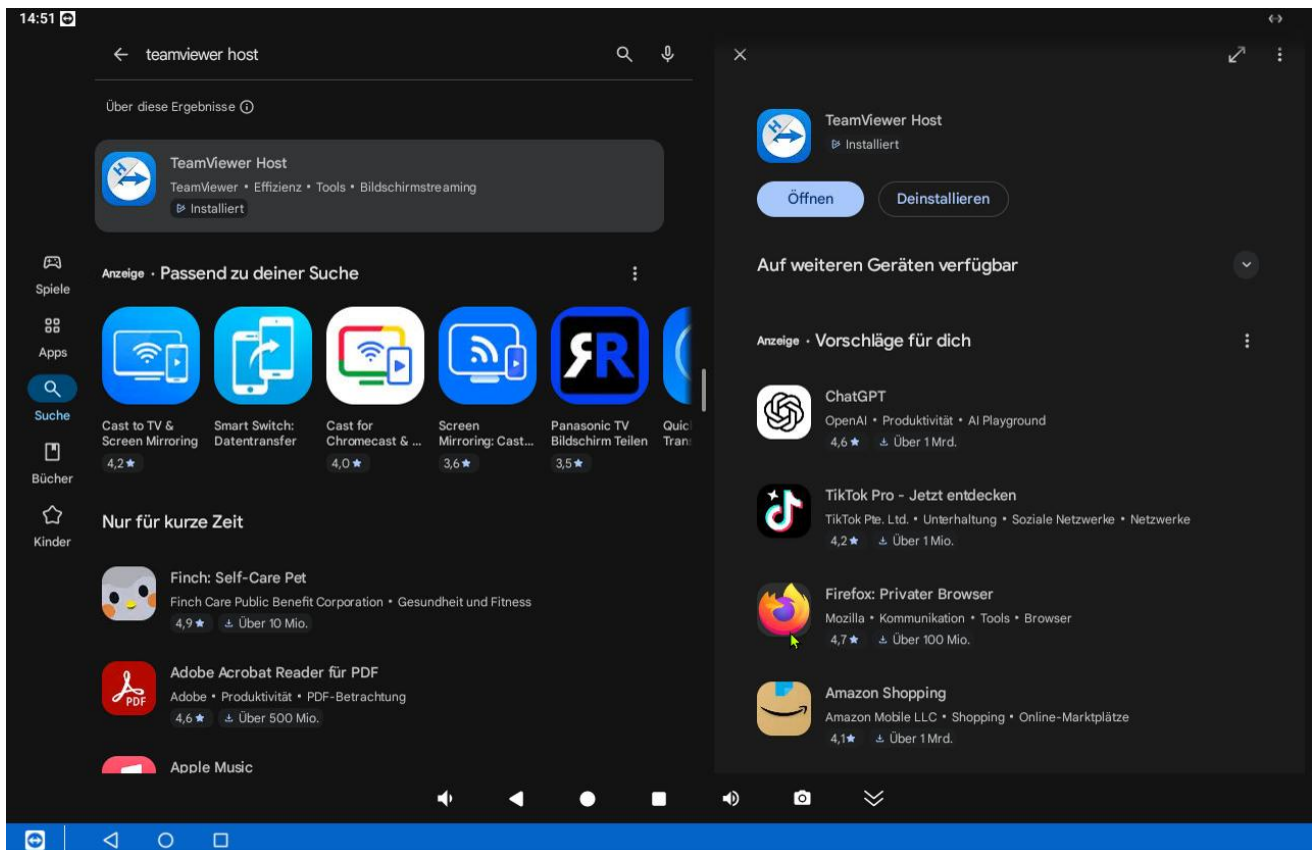

App beenden


Klicken Sie auf das rechteckige Symbol in der unteren Navigationsleiste. Im Anschluss bekommen Sie alle aktiven Apps angezeigt, die Sie dann nach Wunsch schließen können.

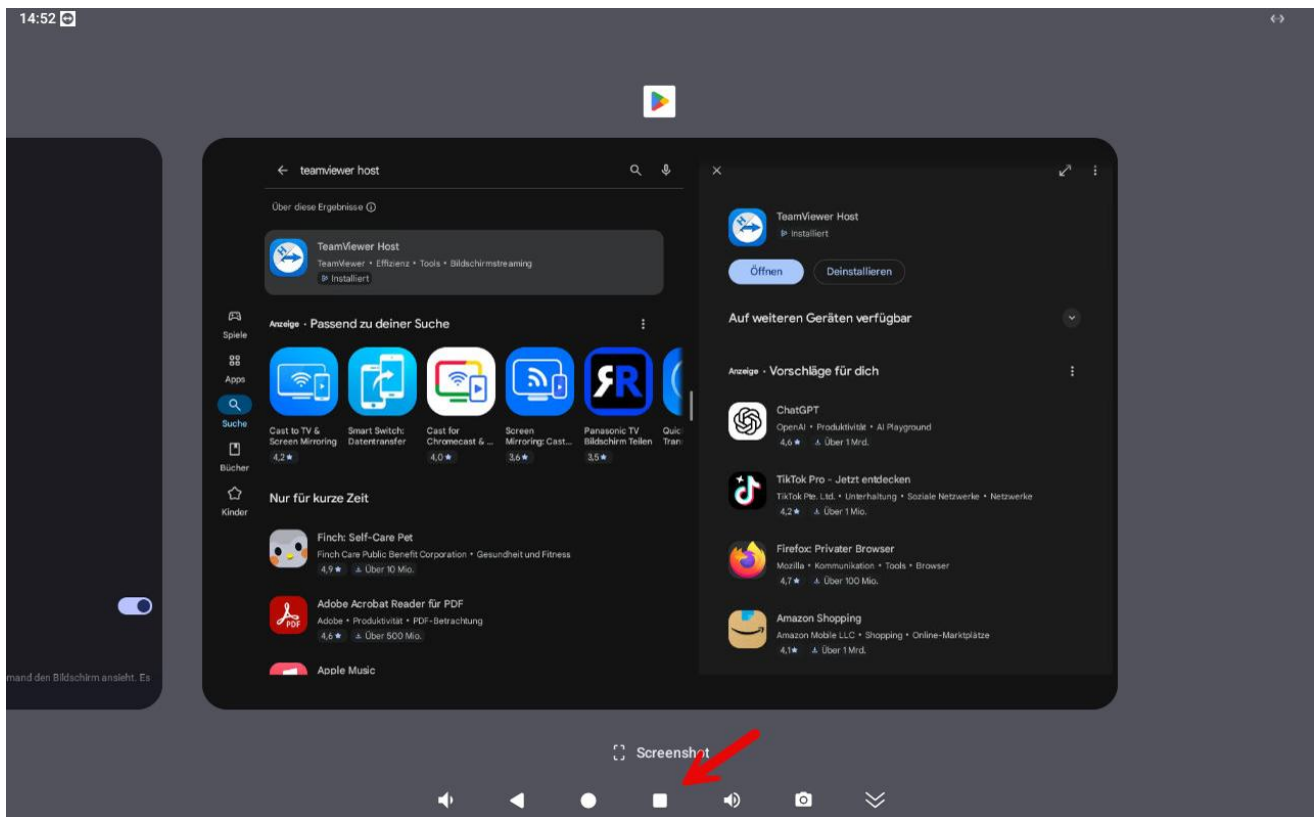


Funktion Splitscreen:

Um zwei Apps gleichzeitig anzeigen zu lassen gibt es diese Funktion.


Klicken Sie auf das rechteckige Symbol in der unteren Navigationsleiste. Im Anschluss bekommen Sie alle aktiven Apps angezeigt. Klicken sie auf das obere Logo in der Mitte der zu verwendenden APP. Es öffnet sich ein Menü. Dort auf Splitscreen klicken und die zweite App per Klick auswählen. Diese müssen vorher geöffnet werden, damit man Sie auswählen kann.

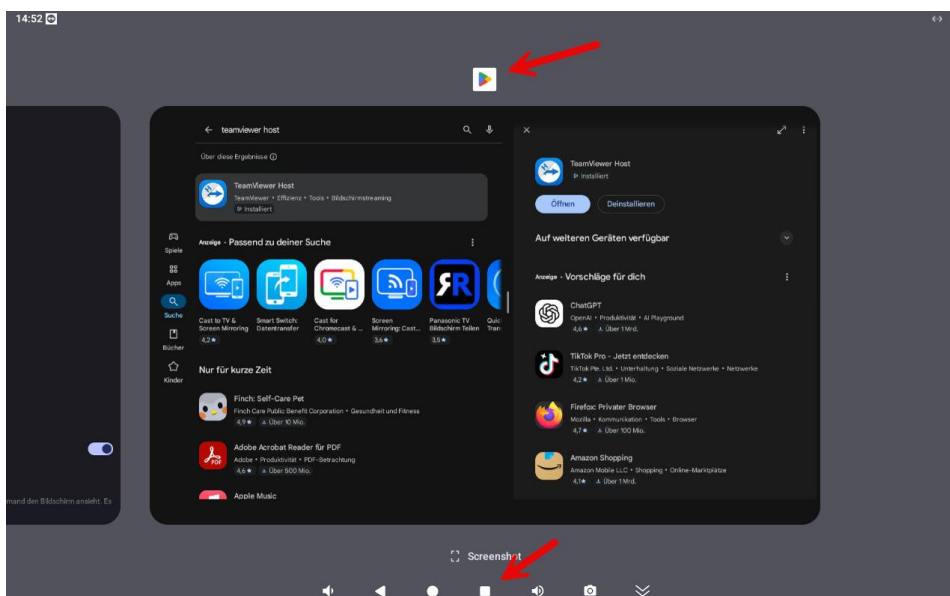

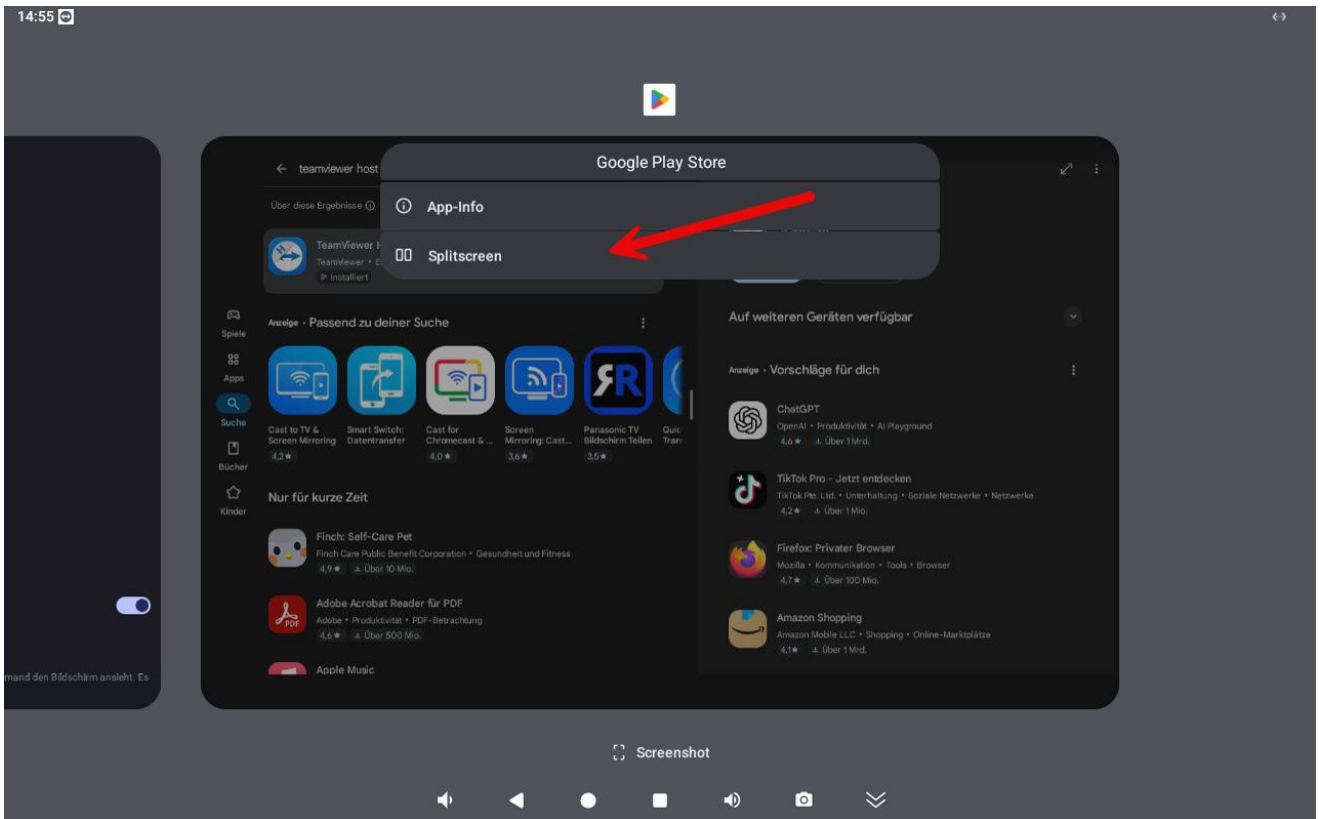

Screenshot erstellen


Unter Einstellungen finden sie den Punkt „Screenshot“. Bei Klick öffnet sich ein Einstellungsfenster.

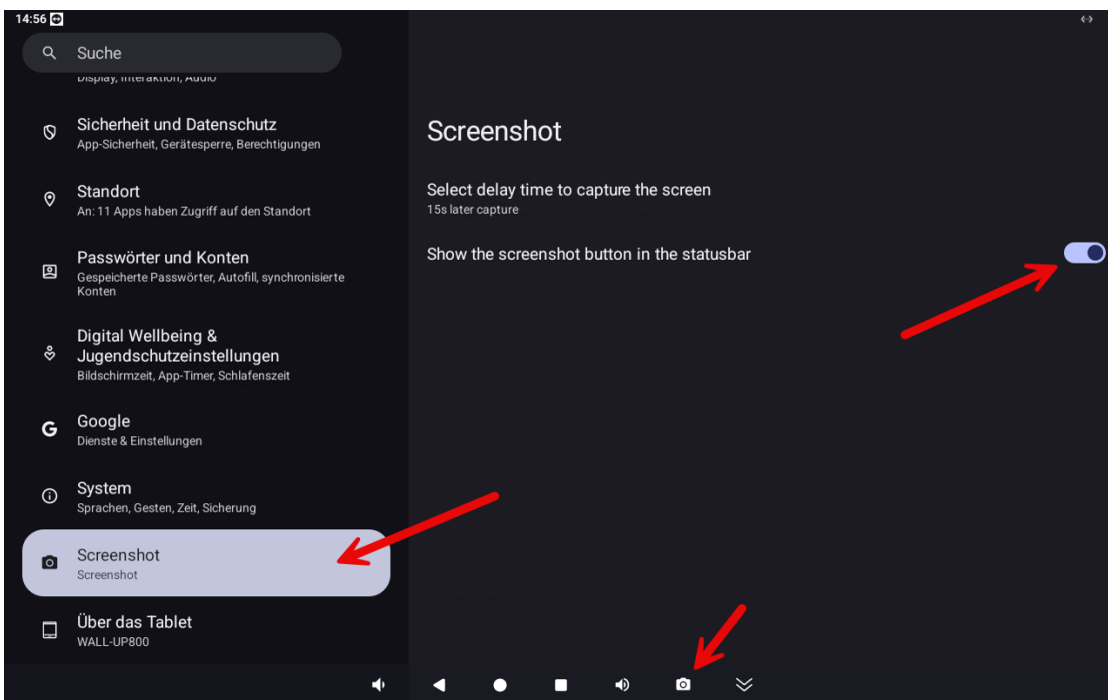

Hier können Sie die Funktion in der Navigations-Bar anschalten.

Anwesenheitssensor zum Aufwecken des Displays

Unter Einstellungen/Personalized Settings können Sie den Anwesenheitssensor anschalten. Diese weckt das Display auf wenn sich jemand davor stellt.

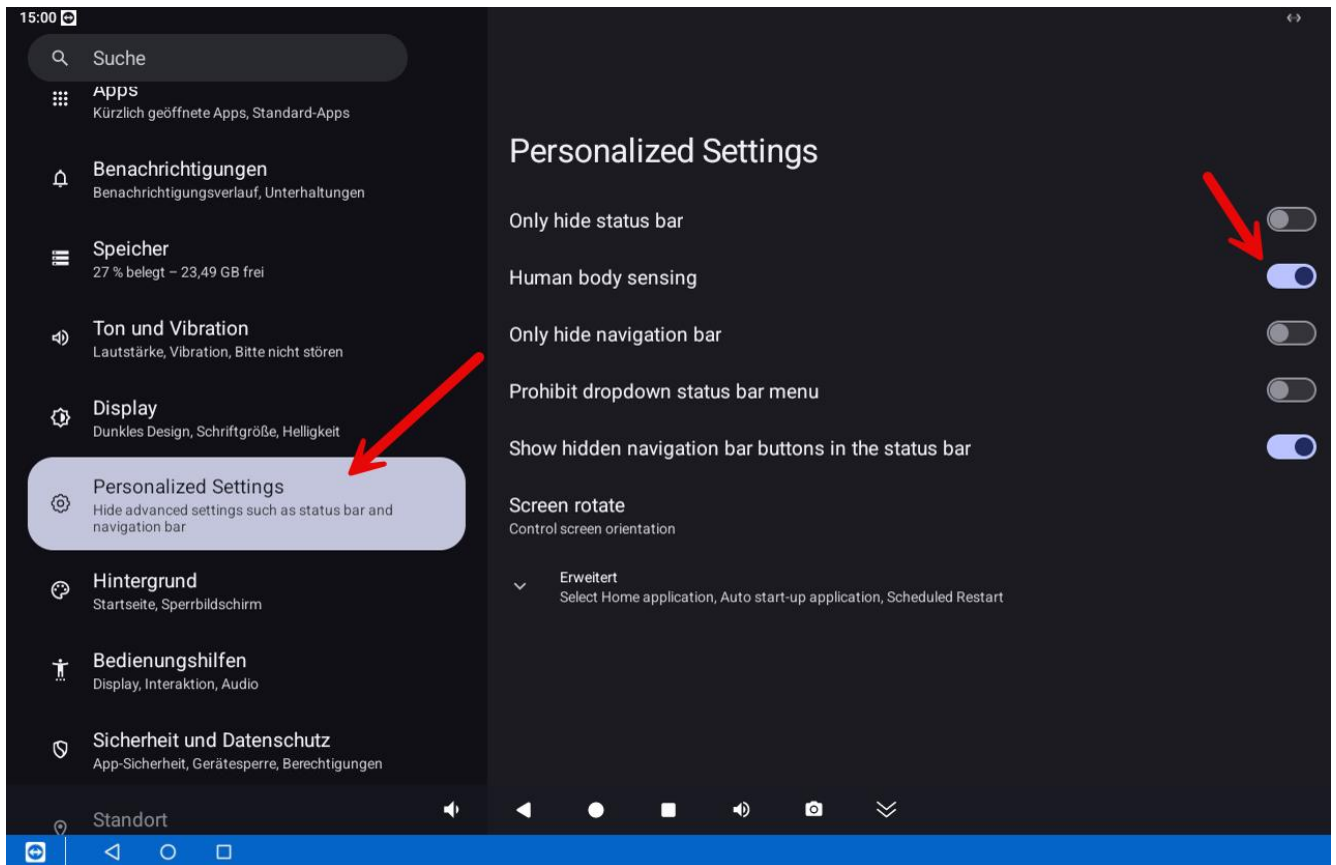

Update Firmware:

Eine Anleitung und Firmware finden Sie auf <https://firmware.allnet.de>

Zum Update der Firmware muss das Tablet mit einem USB Kabel USB Typ-A auf Typ-C Stecker an den PC angeschlossen werden. Bevor Sie es anschließen bitte die Rockchip Treiber über das Tool Rockchip DriverAssistant installieren.

Hinweis: Bitte kontrollieren Sie, dass keine anderen ADB Treiber auf dem System installiert sind. Dies kann zu Fehlern in der Erkennung des Tablets führen.

Zum Flashen der Firmware benötigen Sie das AndroidTool_Release v5.1.1

Hier die einzelnen Schritte:

1. Installieren Sie den Treiber "Release_DriverAssitant".
2. Android-Tool starten
3. Verbinden Sie den USB-Anschluss mit dem PC und dem Tablet und schließen das Netzteil an
4. Sie sehen nun ein ADB-Device im Android Tool
5. Drücken Sie den Button Firmware unter dem Reiter "Upgrade Firmware" und wählen das Linux/Android Image aus
6. Drücken Sie dann den Button "Switch"
7. Das Tablet sollte nun den Bildschirm ausschalten und im Android Tool sollte ein Loader Device stehen, dauert ca. 30sek. Sollte das nicht funktionieren, gibt es ein kleines Löchlein neben dem Stromanschluss am Tablet. Dort mit einer aufgebogenen Büroklammer den Schalter dahinter ertasten und gleichzeitig Strom geben. Den Schalter für ca. 3 Sekunden gedrückt halten.
6. Dann drücken Sie den Button "EraseFlash", nur nötig bei Fehlern oder bei Systemwechsel
7. Wenn der Vorgang beendet ist, können Sie auf den "Button" Upgrade klicken und das Image flasht das Linux/Android auf das System.
8. Das Gerät startet nach dem Update Vorgang automatisch neu.

Bei Problemen/ FAQ

- Das Display startet nicht: Bitte überprüfen Sie die Stromversorgung. Steckt das Kabel des Netzteils richtig im Gerät? Überprüfen Sie bitte auch den Kaltgerätestecker im Netzteil. Bei der Stromversorgung über PoE (Power over Ethernet): Bitte kontrollieren Sie den RJ45 Stecker ob er richtig eingeklickt ist. Das Kabel sollte mindestens Cat5e für Displays bis 15 Zoll und Cat6 für Displays ab 15 Zoll entsprechen um die Leistung zu übertragen. Kontrollieren Sie bitte ob der Switch genügend Leistung zur Verfügung stellt und ob das Display an einem PoE Port angeschlossen ist. Nur Standard konformes PoE darf verwendet werden. Bei passivem PoE kann ihr Display zerstört werden. Hierfür wird keine Garantie übernommen.
- Ich bekomme keine Ethernet/ Internet Verbindung: Bitte schalten Sie das WLAN aus. Schalten Sie die Ethernetverbindung aus und wieder an und kontrollieren Sie die IP Adress-Einstellungen, ob sie eine statische IP eingestellt haben. Die Wlan Verbindung und Bluetooth sollten bei Nichtbenutzung immer auf deaktiviert stehen um Probleme zu vermeiden.
- Updates sind nicht automatisch und über OTA (Over the Air) zu bekommen. Sollten Sie hierzu Fragen haben, bitte auch an den Support wenden.
- Sollten Sie eine Fehlermeldung bei den Einstellungen haben, es kann z.B die Ethernet Verbindung nicht geöffnet werden, stellen Sie bitte die Sprach auf Englisch/USA um und probieren die Einstellung erneut zu öffnen.

CE-Declaration of Conformity

For the following equipment:
December 2025

Germering, 16th of

ALLNET Touch Display Tablet 8 Zoll RK3576 with PoE
WALL-UP800



The safety advice in the documentation accompanying the products shall be obeyed. The conformity to the above directive is indicated by the CE sign on the device.

The WALL-UP800 conforms to the Council Directives of 2014/53/EU.

This equipment meets the following conformance

standards:

Attachment:

| Standard(s): | | Test report(s) No.: |
|---------------|-------------------------------------|---------------------|
| Article 3.1a) | EN 62368-1:2014+A11:2017 | S22030203503001 |
| | EN IEC 62311:2020 | S22030203502001 |
| Article 3.1b) | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) | S22030203501001 |
| | ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) | |
| | EN 55032:2015+A11:2020 | |
| | EN 55035:2017+A11:2020 | |
| | EN IEC 61000-3-2:2019 | |
| | EN 61000-3-3:2013+A1:2019 | |
| Article 3.2 | ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) | S22030203502002 |
| | | S22030203502003 |
| | | S22030203502004 |

This equipment is intended to be operated in all countries.

This declaration is made by

ALLNET GmbH Computersysteme
Maistraße 2
82110 Germering
Germany
Germering, 16.12.2025


Wolfgang Marcus Bauer
CEO