Yeelight Smart Ceiling Light S1-Ø450

User Manual

YEELIGHT


Product Overview

The Yeelight Smart Ceiling Light S1 is a smart ceiling light built on the standard Thread protocol, designed to integrate seamlessly into today’ s leading smart home ecosystems. With Thread support, this product can connect directly to Matter-enabled platforms such as Apple Home, Google Home, and Alexa, delivering stable, low-latency, and reliable local control.
When paired with the Yeelight smart home Hub, the Yeelight Smart Ceiling Light S1 can also be added to the Yeelight App for centralized management and smart lighting automations within the Yeelight ecosystem. Whether you prefer the broad interoperability of Matter or the cohesive experience offered by Yeelight, this product adapts effortlessly to your smart home setup.


*Note: To use the device with a specific Matter ecosystem, a compatible Matter Controller and Thread Border Router for that ecosystem are required.

*Note: To control the bulb via the Yeelight App, a Yeelight Hub is required.


Product Description

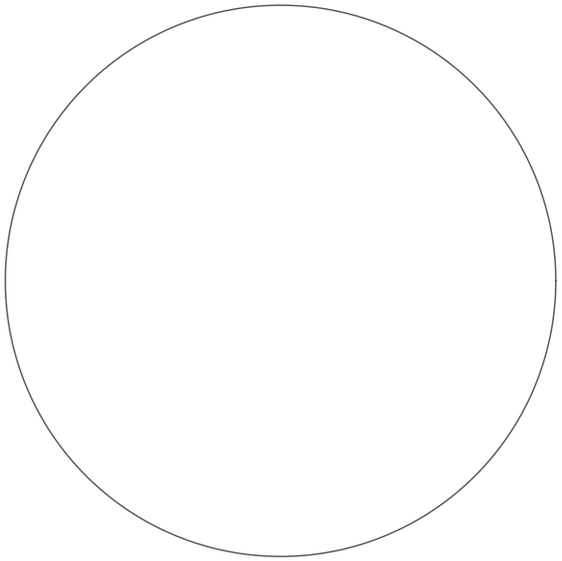


Front view of light body

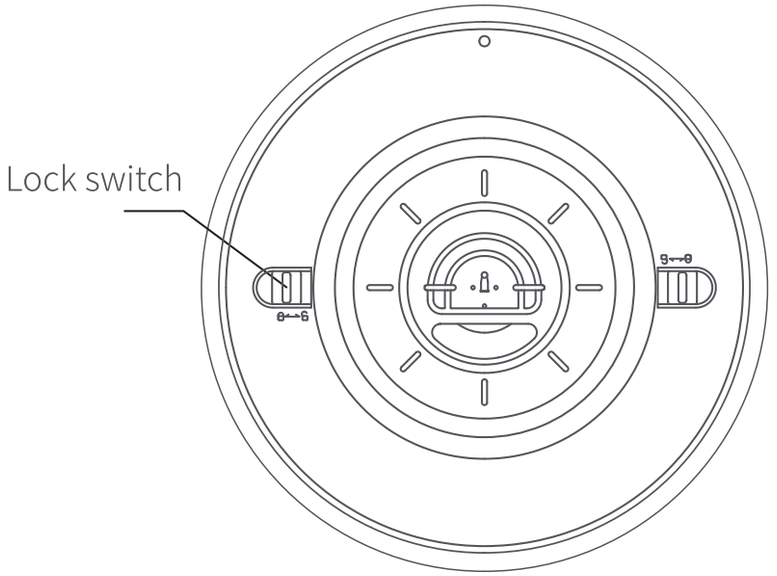


Reverse view of light body

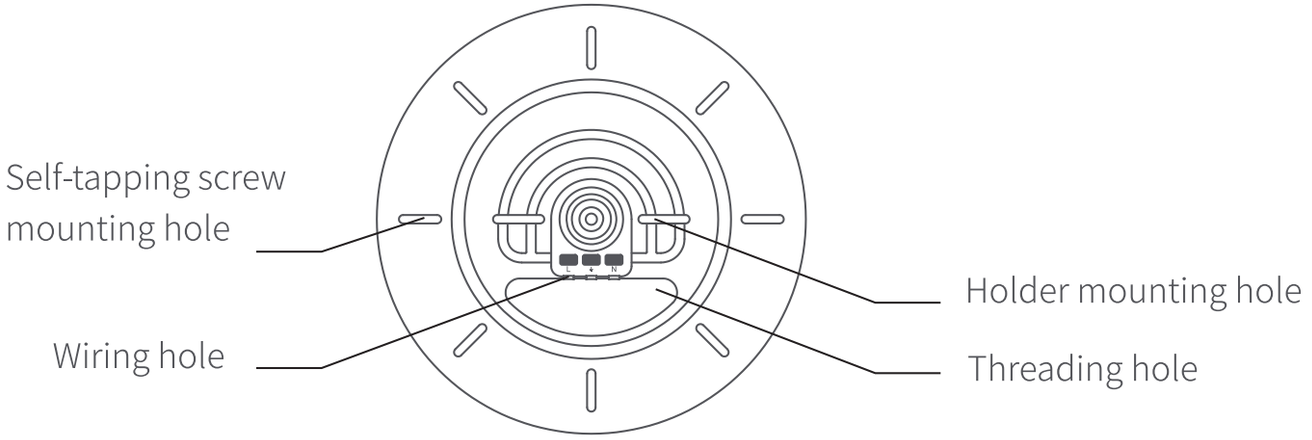

Base plate

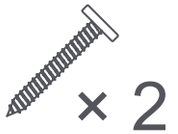

Self-tapping screw



Expansion tube



Metric screw



Remote control

Mounting Instructions

1. Open the package and take out the ceiling light. Push the lock switch inward and remove the base.

*In order to avoid any danger, please ask an electrical professional to perform mounting or maintenance.

Caution, risk of electric shock

*Before mounting, make sure to disconnect the power supply to prevent electric shock. Mounting should be performed in strict accordance with the instructions. Improper mounting is liableto cause accidents such as fall,fire,andelectric shock.

2. Mount the Base

Method A:

Use an impact drill 6 mm in diameter to make two mounting holes with a length of ⩾ 25 mm in the wall (as shown in the following figure). Put the expansion tube into the mounting hole, and then thread the power cord through the wiring hole. Use self-tapping screws to fix the base on the ceiling, and verify the base is securely mounted. (Recommended)

Method B:

Check that the two mounting points on the light box are intact. Then, thread the power cord through the wiring hole. Use metric screws to fix the base on the light box on the ceiling, and verify the base is securely mounted.

3. The wiring hole is suitable for power leads with a cross-sectional area of 1.5-2.5 mm. Strip the power cord by 11-13 mm, and connect the neutral, live, and ground wires to the ceiling light.(A solid or stranded hard wire is used as the power lead.)

Operation A:

Connect the neutral,ground,and live wires to the wiring holes marked with N, and L in turn. (When unplugging the power cord, press the red button on the wiring hole first, and then pull it out).

Operation B:

Arrange the power cord as shown in the figure, and check for firm wiring.


* This product must be grounded.

4. Hold both sides of the light body with both hands. (Be careful not to press the light-emitting surface.) Align the light body with the fixed base, and gently push both sides upwards at the same time.When you hear the "click" sound, the mounting is complete.


5. Once you have finished mounting, always rotate the light body left and right and pull the light body up and down to ensure that the lock switch is locked in place.

*Always check for proper mounting after you have finished. Improper mounting may cause the product to fall.


1、

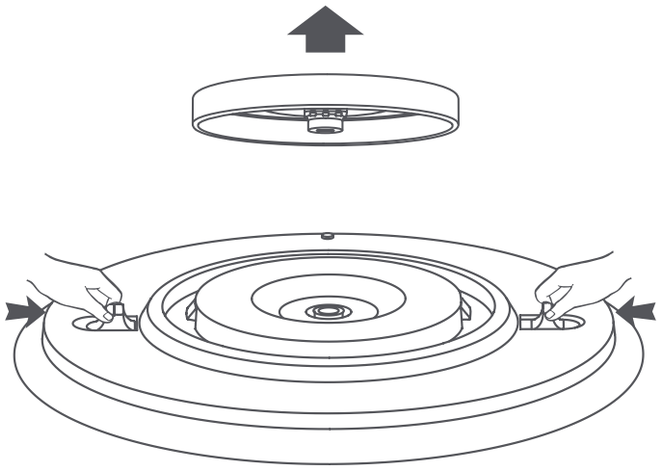

2A、

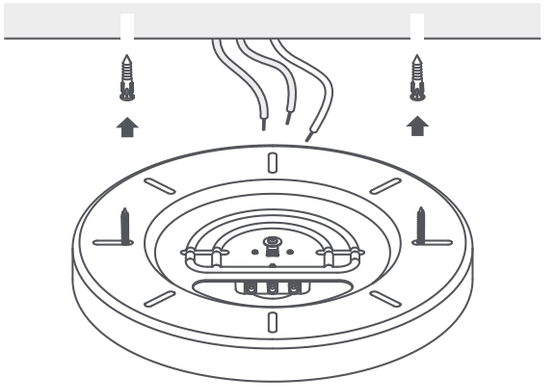

2B、

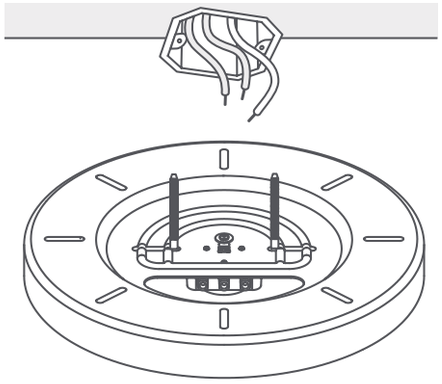


3、




11～13mm


3A、

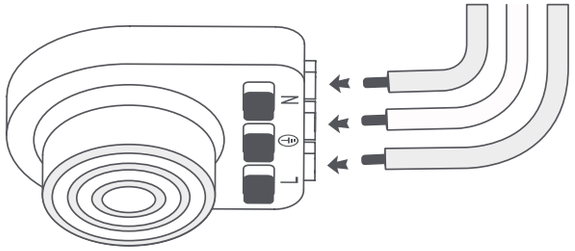


3B、

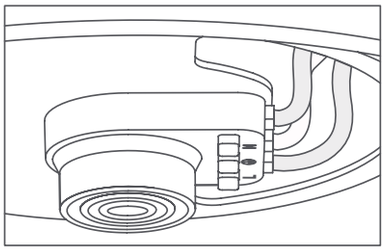

4、

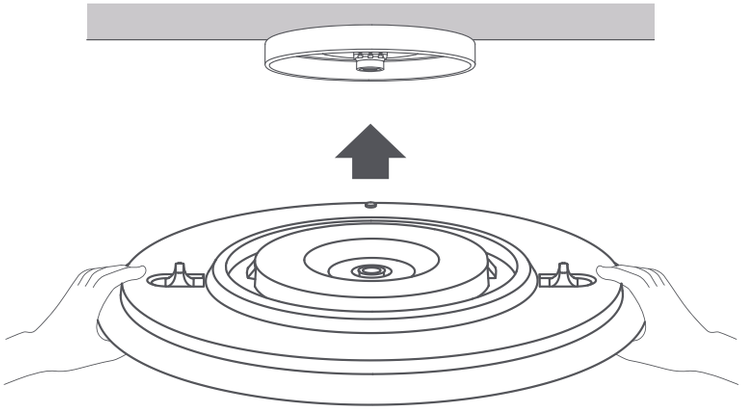

5、

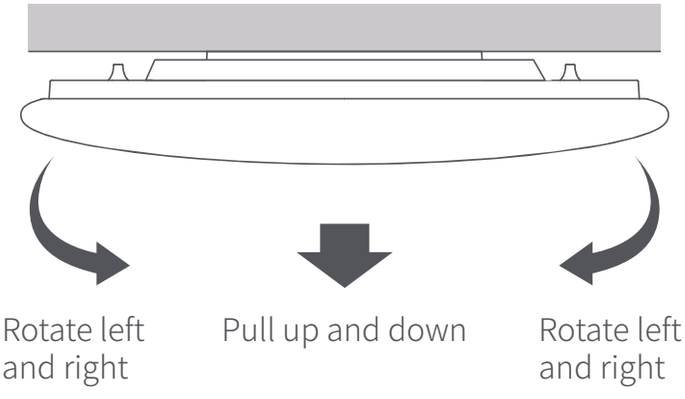

Quick Setup of the Yeelight App

1. Download the App

Search for Yeelight in the App store or scan the QR code on the right side to download and install the Yeelight App.

2. Add your device

Open Yeelight app, tap "+" on the upper right and follow prompts to add your device.

Restore factory settings

Switch the light on and off 5 times using the wall switch (waiting for 2 seconds each time the light is turned on, and waiting for 2 seconds after the light is turned off), and the ceiling light will appear to be in a breathing mode. The ceiling light will automatically restart after 5 seconds and will be restored to factory settings.

* When used for the first time in a new network environment, the ceiling light must be restored to factory settings and then connected to the new network.

How to Connect and Control the Remote Control


Make sure the remote control and the ceiling light are in the same room. Turn on the light and do the following within 60 seconds: Press the "OFF" and "M" buttons on the remote control at the same time, and then release them immediately. At this point, the indicator light on the remote control starts to flash, indicating that the connection is being made. The connection is successful until the light flashes cyclically.

ON
Short press to turn on main light
Long press to turn on mood light

Short press to adjust the color temperature of main light
Long press to adjust the color of mood light

OFF
Short press to turn off main light
Long press to turn off mood light

M
Short press to switch between daylight and moonlight mode
Long press to turn on/off automatic color switch for mood light



Short press to increase brightness for main light
Long press to increase brightness for mood light

Short press to reduce brightness for main light
Long press to reduce brightness for mood light

Specifications

Model:YP-0892
Rated Input:220-240V~ 50/60Hz,0.23A
Rated Power：50W
Power Factor：0.9
Color Temperature Range: 2700-6500K
Operating Temperature: -10°C to 25°C
Bluetooth Operation Frequency: 2402–2480 MHz
Bluetooth Maximum Output Power: 10 dBm
Thread Operation Frequency：2405-2480MHz
Thread Maximum Output Power: 10 dBm
Wireless Connectivity: Bluetooth,Thread

Precautions

- Make sure the voltage is consistent with the ceiling light's operating voltage before use. Using the mismatched voltage may damage the ceiling light and cause safety hazards.
- Do not replace the light source of the ceiling light by yourself. The light source should only be replaced by the manufacturer, afer-sales service, or a qualified electrician.
- The ceiling light generates heat during working. Please keep it is well ventilated for heat dissipation.
- This ceiling light can be controlled by an app or remote control (not included, sold separately). Turning off the ceiling light by remote control or app does not cut it off from the electricity, hence, do not touch, replace, or disassemble this ceiling light. Otherwise, it may cause an electric shock, injury, or even death.
- The light installation requires a qualified electrician, and the wiring must comply with IEEE electrical standards or national standards.
- The ceiling light should be installed in a stable location to prevent it from dropping down or falling off.
- Under normal use of condition, this equipment should be kept a separation distance of at least 20cm between the antenna and the body of the user.
-  For indoor use only.
- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.


Descripción general del producto

La Yeelight Smart Ceiling Light S1 es una lámpara de techo inteligente basada en el protocolo estándar Thread, diseñada para integrarse perfectamente en los principales ecosistemas de hogar inteligente actuales. Con soporte Thread, este producto puede conectarse directamente a plataformas compatibles con Matter como Apple Home, Google Home y Alexa, ofreciendo un control local estable, de baja latencia y confiable.
Cuando se empareja con el Hub de hogar inteligente Yeelight, la Yeelight Smart Ceiling Light S1 también puede agregarse a la aplicación Yeelight para una gestión centralizada y automatizaciones de iluminación inteligente dentro del ecosistema Yeelight. Ya prefiera la amplia interoperabilidad de Matter o la experien cia cohesionada que ofrece Yeelight, este producto se adapta sin esfuerzo a su configuración de hogar inteligente.


*Nota: Para usar el dispositivo con un ecosistema Matter específico, se requiere un Controlador Matter compatible y un Router de Frontera Thread para ese ecosistema.

*Nota: Para controlar la bombilla a través de la aplicación Yeelight, se requiere un Hub Yeelight.


Descripción del producto

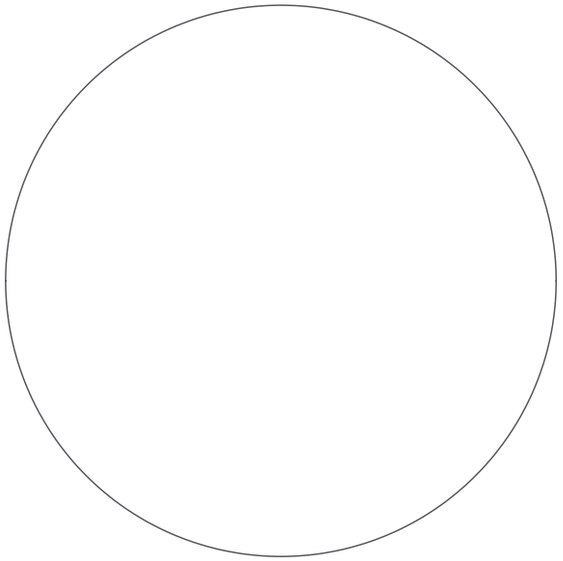

Vista frontal del cuerpo de la luz

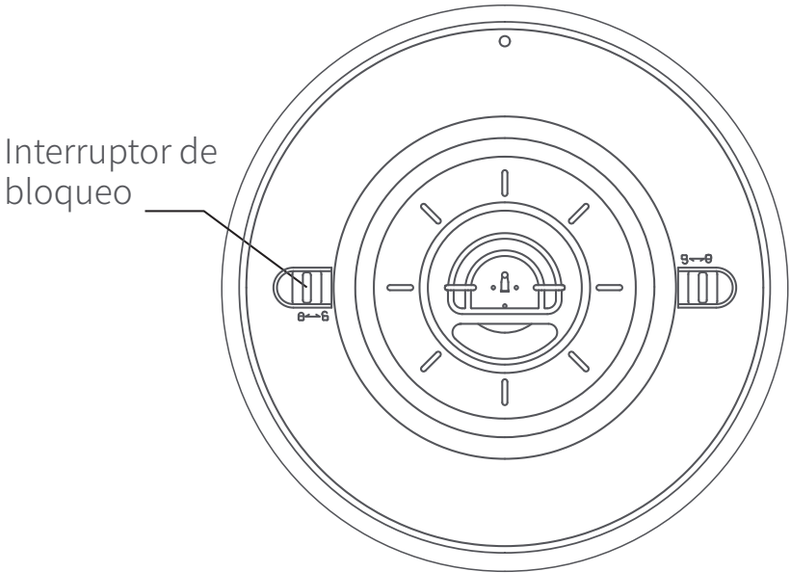

Vista trasera del cuerpo de la luz

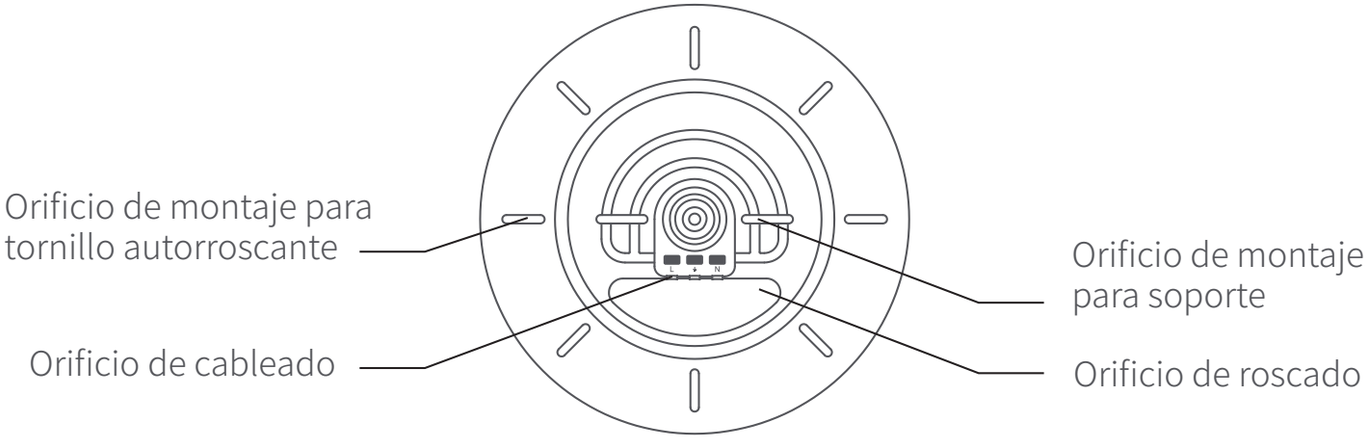

Placa base


× 2

Tornillo autorroscante


× 2

Tubo de expansión


× 2

Tornillo métrico



× 1

Mando a distancia

Instrucciones de Montaje

1.Abra el paquete y saque la luz de techo. Empuje el interruptor de bloqueo hacia adentro y retire la base.

*Para evitar cualquier peligro, por favor pida a un profesional eléctrico que realice el montaje o el mantenimiento.



*Antes de montar, asegúrese de desconectar el suministro de energía para evitar descargas eléctricas. El montaje debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones. Un montaje incorrecto puede provocar accidentes como caídas, incendios y descargas eléctricas.

2.Montar la base

Método A:

Utilice un taladro percutor de 6 mm de diámetro para hacer dos orificios de montaje con una longitud ⩾ 25 mm en la pared (como se muestra en la siguiente figura). Coloque el tubo de expansión en el orificio de montaje y, a continuación, pase el cable de alimentación por el orificio de cableado. Utilice tornillos autorroscantes para fijar la base al techo y verifique que la base esté firmemente montada. (Recomendado)

Método B:

Compruebe que los dos puntos de montaje en la caja de luz estén intactos. A continuación, pase el cable de alimentación por el orificio de cableado. Utilice tornillos métricos para fijar la base a la caja de luz en el techo y verifique que la base esté firmemente montada.

3. El orificio de cableado es adecuado para cables de alimentación con un área de sección transversal de 1,5-2,5 mm^2. Desnude el cable de alimentación 11-13 mm y conecte los cables neutro, de fase y de tierra a la luz de techo. (Se utiliza un cable de alimentación de alambre duro macizo o trenzado).

Operación A:

Conecte los cables neutro, de tierra y de fase a los orificios de cableado marcados con N y L en sentido horario. (Al desenchufar el cable de alimentación, presione primero el botón rojo en el orificio de cableado y luego tire de él).

Operación B:

Coloque el cable de alimentación como se muestra en la figura y verifique que el cableado esté firme.


* Este producto debe estar conectado a tierra.

4. Sostenga ambos lados del cuerpo de la luz con ambas manos. (Tenga cuidado de no presionar la superficie emisora de luz.)Alinee el cuerpo de la luz con la base fija y empuje suavemente ambos lados hacia arriba al mismo tiempo. Cuando escuche el sonido de "clic", el montaje estará completo.


5. Una vez que haya terminado el montaje, gire siempre el cuerpo de la luz a la izquierda y a la derecha y tire del cuerpo de la luz hacia arriba y hacia abajo para asegurarse de que el interruptor de bloqueo esté bloqueado en su lugar.

*Compruebe siempre que el montaje sea correcto después de terminar. Un montaje incorrecto puede hacer que el producto se caiga.


1、

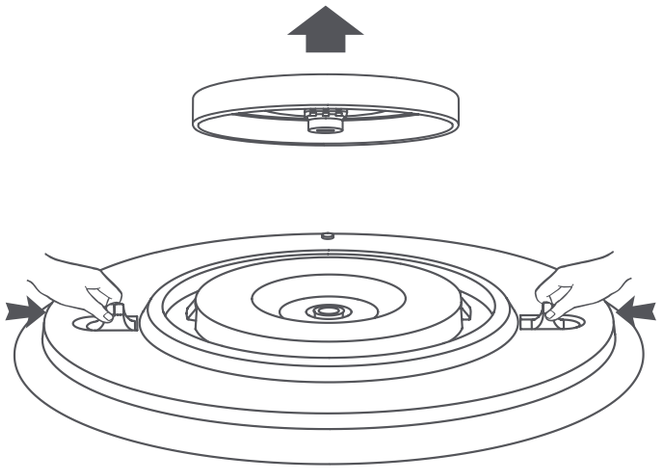


2A、

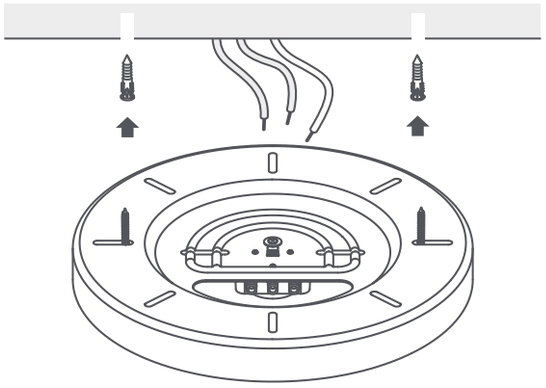

2B、

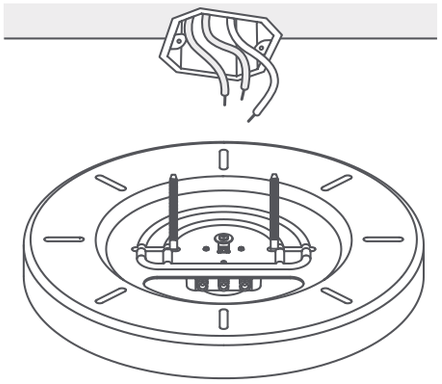


3、




11～13mm


3A、

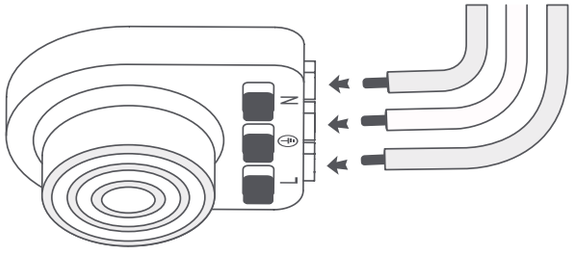


3B、

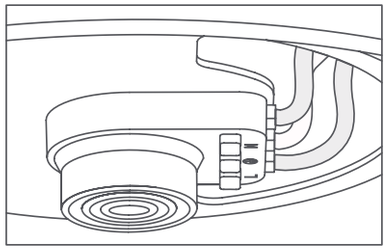

4、

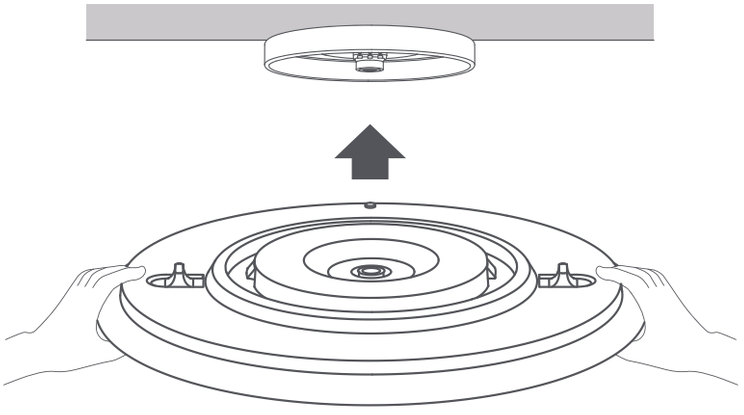

5、

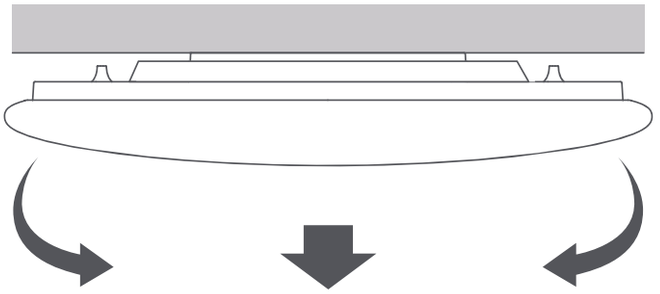

Girar a la izquierda y a la derecha

Tirar hacia arriba y hacia abajo

Girar a la izquierda y a la derecha

Configuración rápida de la app Yeelight

1.Descarga la app

Busca "Yeelight" en la tienda de aplicaciones o escanea el código QR de la derecha para descargar e instalar la app Yeelight.

2.Añade tu dispositivo

Abre la app Yeelight, pulsa el signo "+" en la esquina superior derecha y sigue las instrucciones para añadir tu dispositivo.

Restaurar ajustes de fábrica

Enciende y apaga la luz 5 veces usando el interruptor de pared (esperando 2 segundos cada vez que se enciende la luz, y esperando 2 segundos después de que se apague), y la luz de techo entrará en modo de respiración. La luz de techo se reiniciará automáticamente después de 5 segundos y se restaurarán los ajustes de fábrica.

*Cuando se utilice por primera vez en un nuevo entorno de red, la luz de techo debe restaurarse a los ajustes de fábrica y luego conectarse a la nueva red.

Cómo conectar y controlar el mando a distancia

Asegúrate de que el mando a distancia y la luz de techo estén en la misma habitación. Enciende la luz y realiza lo siguiente en 60 segundos: Pulsa los botones "OFF" y "M" del mando a distancia al mismo tiempo y luego suéltalos inmediatamente. En este punto, el indicador luminoso del mando a distancia empezará a parpadear, indicando que se está realizando la conexión. La conexión se completará con éxito cuando la luz parpadee de forma cíclica.



Pulsación corta:
encender la luz principal
Pulsación larga:
encender la luz ambiental



Pulsación corta:
ajustar la temperatura de color de la luz principal
Pulsación larga:
ajustar el color de la luz ambiental



Pulsación corta:
apagar la luz principal
Pulsación larga:
apagar la luz ambiental



Pulsación corta:
alternar entre modo luz de día y modo luz de luna
Pulsación larga:
activar/desactivar el cambio automático de color para la luz ambiental



Pulsación corta: aumentar el brillo de la luz principal
Pulsación larga: aumentar el brillo de la luz ambiental

Pulsación corta: reducir el brillo de la luz principal
Pulsación larga: reducir el brillo de la luz ambiental

Especificaciones

Modelo: YP-0892
Entrada nominal:220-240V~ 50/60Hz,0.23A
Potencia nominal:50W
Factor de potencia: 0.9
Rango de temperatura de color: 2700-6500K
Temperatura de funcionamiento: -10 °C a25°C
Frecuencia de operación Bluetooth: 2402–2480MHz
Potencia máxima de salida Bluetooth: 10 dBm
Frecuencia de operación Thread: 2405–2480MHz
Potencia máxima de salida Thread: 10 dBm
Conexión inalámbrica: Bluetooth, ThreadA

Precauciones

- Asegúrese de que el voltaje coincida con el voltaje de funcionamiento de la luz de techo antes de usar la. El uso de un voltaje incompatible puede dañar la luz de techo y suponer riesgos para la seguridad.
- No reemplace usted mismo la fuente de luz de la luz de techo. La fuente de luz solo debe ser reemplazada por el fabricante, el servicio postventa o un electricista cualificado.
- La luz de techo genera calor durante su funcionamiento. Manténgala bien ventilada para la disipación del calor.
- Esta luz de techo se puede controlar mediante una aplicación o un mando a distancia (no incluido, vendido por separado). Apagar la luz de techo mediante el mando a distancia o la aplicación no la desconecta de la electricidad, por lo tanto, no toque, reemplace ni desmonte esta luz de techo. De lo contrario, puede causar una descarga eléctrica, lesiones o incluso la muerte.
- La instalación de la luz requiere un electricista cualificado, y el cableado debe cumplir con las normas eléctricas IEEE o con las normas nacionales.
- La luz de techo debe instalarse en un lugar estable para evitar que se desprenda o caiga.
- En condiciones normales de uso, este equipo debe mantenerse a una distancia de separación de al menos 20 cm entre la antena y el cuerpo del usuario.
-  Solo para uso en interiores.
- La fuente de luz contenida en este luminario solo debe ser reemplazada por el fabricante o su agente de servicio o una persona cualificada similar.


Produktübersicht

Die Yeelight Smart Ceiling Light S1 ist eine intelligente Deckenleuchte, die auf dem standardmäßigen Thread-Protokoll basiert und entwickelt wurde, um sich nahtlos in die führenden Smart-Home-Ökosysteme von heute zu integrieren. Mit Thread-Unterstützung kann dieses Produkt direkt mit Matter-fähigen Plattformen wie Apple Home, Google Home und Alexa verbunden werden und bietet eine stabile, latenzarme und zuverlässige lokale Steuerung.
Wenn sie mit dem Yeelight Smart Home Hub gekoppelt wird, kann die Yeelight Smart Ceiling Light S1 auch der Yeelight App hinzugefügt werden, um eine zentralisierte Verwaltung und intelligente Lichtautomatisierungen innerhalb des Yeelight-Ökosystems zu ermöglichen. Egal, ob Sie die breite Interoperabilität von Matter oder das kohärente Erlebnis von Yeelight bevorzugen, dieses Produkt passt sich mühelos Ihrer Smart-Home-Einrichtung an.


*Hinweis: Um das Gerät mit einem bestimmten Matter-Ökosystem zu verwenden, sind ein kompatibler Matter-Controller und ein Thread Border Router für dieses Ökosystem erforderlich.

*Hinweis: Um die Glühbirne über die Yeelight App zu steuern, ist ein Yeelight Hub erforderlich.


Produktbeschreibung

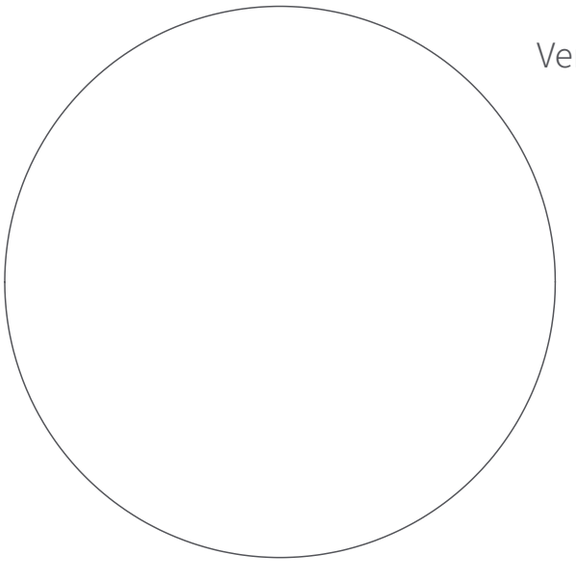

Vorderansicht des Leuchtenkörpers

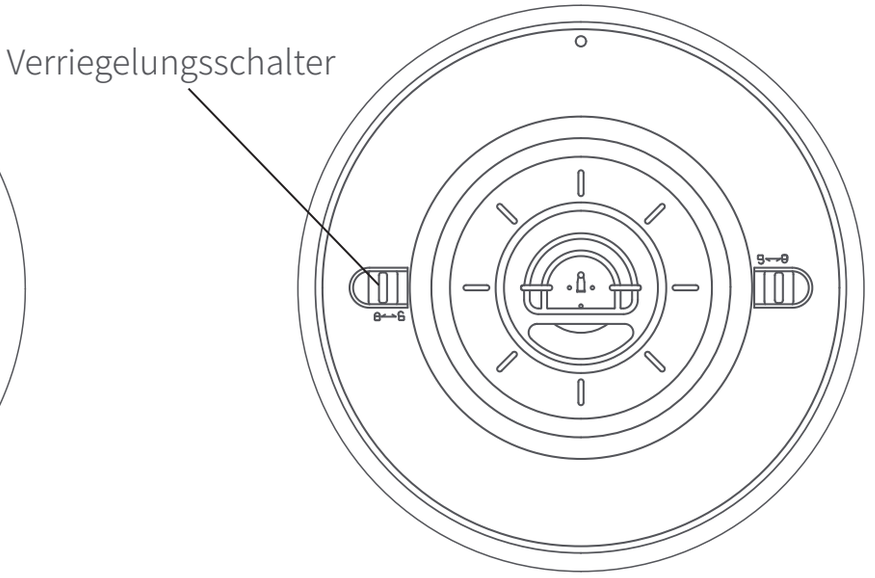

Rückansicht des Leuchtenkörpers

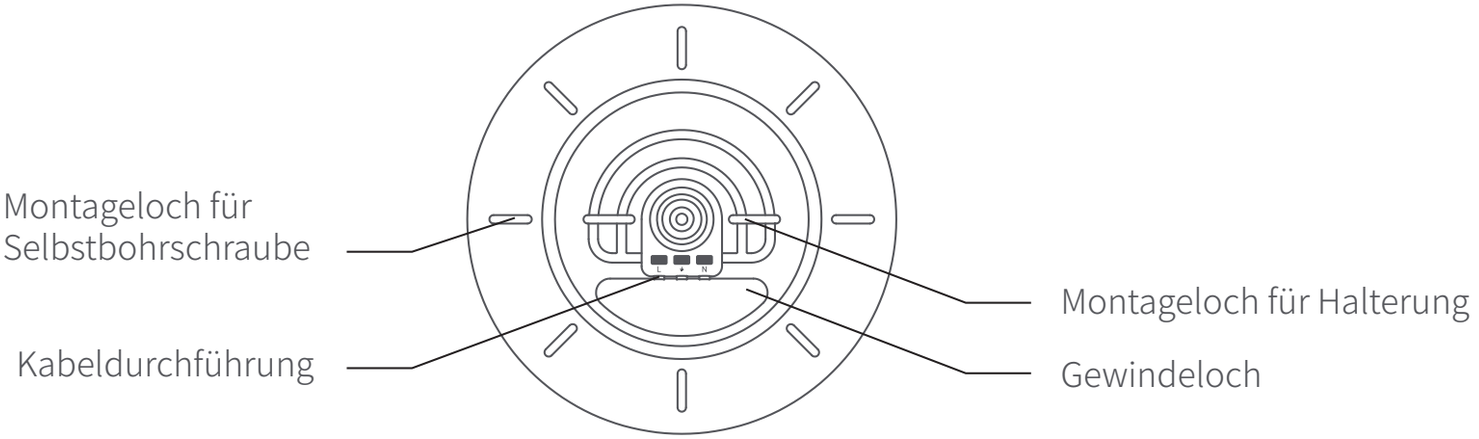

Basisplatte



× 2

Selbstbohrschraube



× 2

Expansionsrohr



× 2

metrische Schraube



× 1

Fernbedienung

Montageanweisungen

1.Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie die Deckenleuchte heraus. Drücken Sie den Verriegelungsschalter nach innen und entfernen Sie die Basis.

* Um Gefahren zu vermeiden, lassen Sie die Montage oder Wartung bitte von einem Elektrofachmann durchführen.



*Vor der Montage unbedingt die Stromversorgung abschalten, um Stromschläge zu verhindern. Die Montage muss streng gemäß den Anweisungen erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann zu Unfällen wie Herunterfallen, Brand oder Stromschlag führen.

2.Basis montieren

Methode A (Empfohlen):

Bohren Sie mit einem Schlagbohrer (Durchmesser 6 mm) zwei Montagelöcher mit einer Tiefe von ⩾ 25 mm in die Wand (siehe folgende Abbildung). Setzen Sie das Expansionsrohr in das Montageloch ein und führen Sie anschließend das Netzkabel durch das Kabeldurchführungsloch. Befestigen Sie die Basis mit Selbstbohrschrauben am Decke und überprüfen Sie, ob die Basis fest montiert ist.

Methode B:

Überprüfen Sie, ob die beiden Montagepunkte an der Leuchtenschachtbox intakt sind. Führen Sie anschließend das Netzkabel durch das Kabeldurchführungsloch. Befestigen Sie die Basis mit metrischen Schrauben an der Leuchtenschachtbox am Decke und überprüfen Sie, ob die Basis fest montiert ist.

3. Das Kabeldurchführungsloch ist für Netzkabel mit einem Querschnittsfläche von 1,5–2,5 mm^2 geeignet. Entmanteln Sie das Netzkabel um 11–13 mm und schließen Sie den Nullleiter, den Phasenleiter und den Schutzleiter an die Deckenleuchte an. (Als Netzkabel wird ein einadriger oder mehradriger starrer Draht verwendet.)

Vorgehensweise A:

Schließen Sie den Nullleiter, den Schutzleiter und den Phasenleiter nacheinander an die mit N ⏚ und L markierten Kabeldurchführungslöcher an. (Zum Abziehen des Netzkabels drücken Sie zuerst den roten Knopf am Kabeldurchführungsloch und ziehen es dann heraus.)

Vorgehensweise B

Legen Sie das Netzkabel wie in der Abbildung gezeigt an und überprüfen Sie, ob die Kabelverbindung fest ist.


* Dieses Produkt muss geerdet werden.

4. Halten Sie beide Seiten des Leuchtenkörpers mit beiden Händen. (Achten Sie darauf, die lichtemittierende Oberfläche nicht zu drücken.) Richten Sie den Leuchtenkörper an der festen Basis aus und drücken Sie sanft beide Seiten gleichzeitig nach oben. Wenn Sie ein "Klick"-Geräusch hören, ist die Montage abgeschlossen.


5. Sobald Sie die Montage abgeschlossen haben, drehen Sie den Leuchtenkörper immer nach links und rechts und ziehen ihn nach oben und unten, um sicherzustellen, dass der Verriegelungsschalter an seinem Platz verriegelt ist.

*Überprüfen Sie nach Abschluss immer, ob die Montage korrekt ist. Eine unsachgemäße Montage kann dazu führen, dass das Produkt herunterfällt.


1、

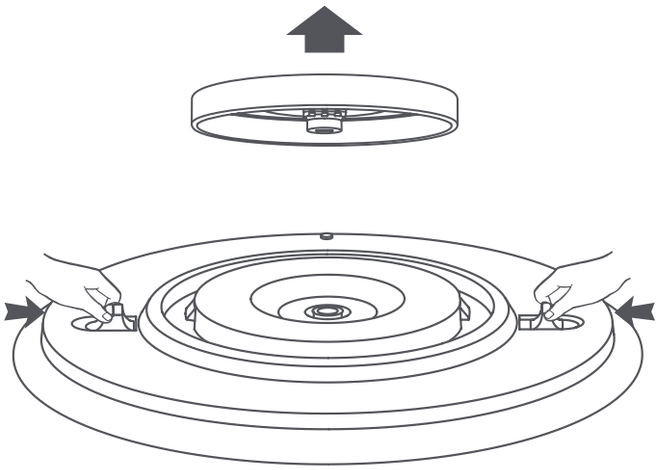

2A、

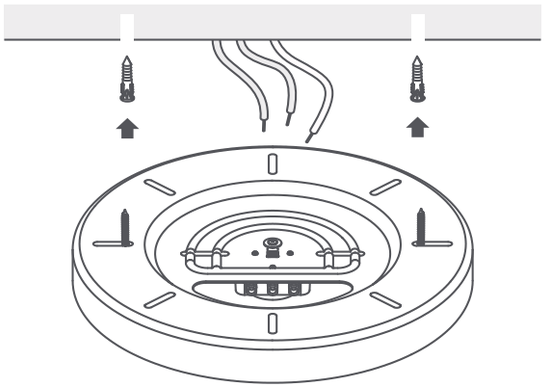

2B、

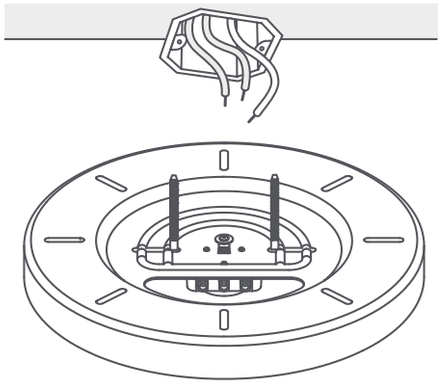


3、




11～13mm


3A、

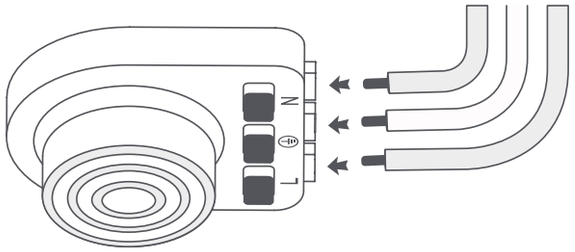


3B、

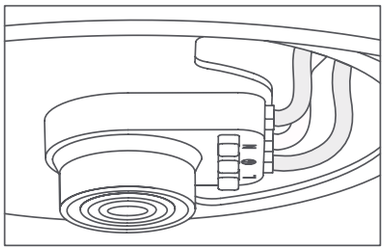

4、

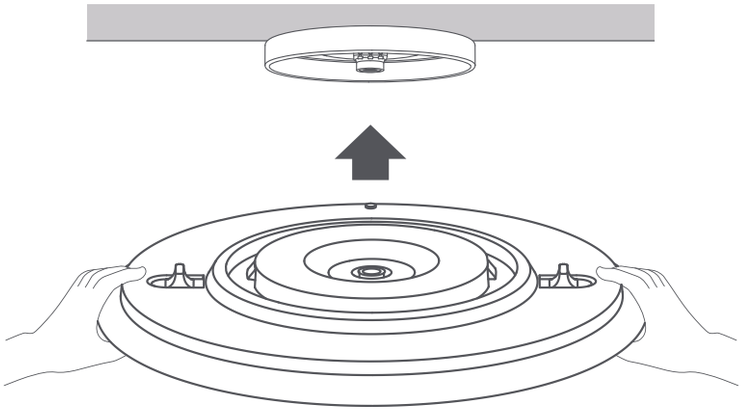

5、

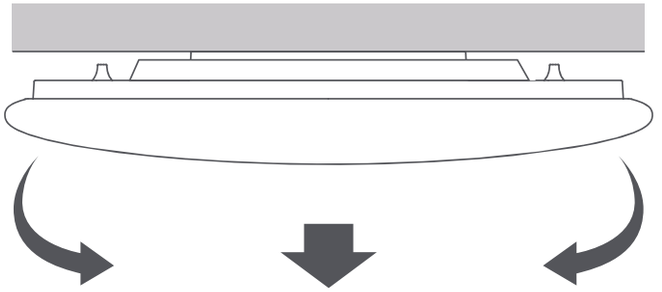

Nach links und rechts drehen

Nach oben und unten ziehen

Nach links und rechts drehen

Schnellkonfiguration der Yeelight App

1.App herunterladen

Suchen Sie nach "Yeelight" im App Store oder scannen Sie den QR-Code rechts, um die Yeelight App herunterzuladen und zu installieren.

2.Gerät hinzufügen

Öffnen Sie die Yeelight App, tippen Sie auf das "+"-Symbol in der oberen rechten Ecke und folgen Sie den Anweisungen, um Ihr Gerät hinzuzufügen.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Schalten Sie das Licht mithilfe des Wandschalters 5 Mal ein und aus (warten Sie jeweils 2 Sekunden, nachdem das Licht eingeschaltet wurde, und 2 Sekunden, nachdem es ausgeschaltet wurde). Die Deckenleuchte wechselt dann in den Atmosphärenmodus. Die Deckenleuchte startet nach 5 Sekunden automatisch neu und die Werkseinstellungen werden wiederhergestellt.

*Wenn Sie das Licht zum ersten Mal in einer neuen Netzwerkumgebung verwenden, müssen Sie die Deckenleuchte auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und dann mit dem neuen Netzwerk verbinden.

Fernbedienung verbinden und steuern

Stellen Sie sicher, dass sich die Fernbedienung und die Deckenleuchte im selben Raum befinden. Schalten Sie das Licht ein und führen Sie den folgenden Vorgang innerhalb von 60 Sekunden durch: Drücken Sie gleichzeitig die Tasten "OFF" und "M" auf der Fernbedienung und lassen Sie sie dann sofort los. An diesem Punkt beginnt die Anzeigeleuchte auf der Fernbedienung zu blinken, was anzeigt, dass die Verbindung hergestellt wird. Die Verbindung ist erfolgreich, wenn die Leuchte zyklisch blinkt.



Kurzer Druck:
Hauptlicht einschalten
Langer Druck:
Ambientelicht einschalten



Kurzer Druck:
Hauptlicht ausschalten
Langer Druck:
Ambientelicht ausschalten



Kurzer Druck:
Farbtemperatur des Hauptlichts einstellen
Langer Druck:
Farbe des Ambientelichts einstellen



Kurzer Druck:
zwischen Tageslichtmodus und Mondlichtmodus wechseln
Langer Druck:
automatische Farbwechsel-Funktion für das Ambientelicht ein-/ausschalten



Kurzer Druck: Helligkeit des Hauptlichts erhöhen
Langer Druck: Helligkeit des Ambientelichts erhöhen

Kurzer Druck: Helligkeit des Hauptlichts verringern
Langer Druck: Helligkeit des Ambientelichts verringeren

Spezifikationen

Modell: YP-0892
Nenneingang:220-240V~50/60Hz,0.23A
Nennleistung:50W
Leistungsfaktor: 0. 9
Farbeltemperaturenbereich: 2700-6500K
Betriebstemperatur: -10 °C bis25°C
Bluetooth-Betriebsfrequenz: 2402–2480 MHz
Maximale Bluetooth-Ausgangsleistung: 10 dBm
Thread-Betriebsfrequenz: 2405–2480 MHz
Maximale Thread-Ausgangsleistung: 10 dBm
WLAN-Verbindung: Bluetooth, Thread

Vorsichtsmaßnahmen

- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die Spannung mit der Betriebsspannung der Deckenleuchte übereinstimmt. Die Verwendung einer unpassenden Spannung kann die Deckenleuchte beschädigen und Sicherheitsrisiken darstellen.
- Ersetzen Sie nicht selbst die Lichtquelle der Deckenleuchte. Die Lichtquelle darf nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder einem qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden.
- Die Deckenleuchte erzeugt während des Betriebs Wärme. Halten Sie sie gut belüftet, um die Wärmeabfuhr zu gewährleisten.
- Diese Deckenleuchte kann über eine App oder eine Fernbedienung gesteuert werden (nicht im Lieferumfang enthalten, separat erhältlich). Das Ausschalten der Deckenleuchte über die Fernbedienung oder die App trennt sie nicht von der Stromversorgung. Berühren, ersetzen oder demontieren Sie diese Deckenleuchte daher nicht. Andernfalls kann dies einen Stromschlag, Verletzungen oder sogar den Tod verursachen.
- Die Installation der Leuchte erfordert einen qualifizierten Elektriker, und die Verdrahtung muss den IEEE-Normen oder den nationalen Normen entsprechen.
- Die Deckenleuchte sollte an einem stabilen Ort installiert werden, um ein Herunterfallen oder Abfallen zu verhindern.
- Bei normaler Nutzung sollte zwischen der Antenne und dem Körper des Benutzers ein Abstand von mindestens 20 cm eingehalten werden.
-  Nur für den Innenbereich.
- Die in diesem Leuchtmittel enthaltene Lichtquelle darf nur vom Hersteller, seinem Servicepartner oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.


Présentation du produit

Le Yeelight Smart Ceiling Light S1 est un plafonnier intelligent basé sur le protocole Thread standard, conçu pour s'intégrer parfaitement dans les principaux écosystèmes de maison intelligente d'aujourd'hui. Avec la prise en charge de Thread, ce produit peut se connecter directement aux plateformes compatibles Matter telles qu'Apple Home, Google Home et Alexa, offrant un contrôle local stable, à faible latence et fiable.Lorsqu'il est associé au Hub domotique Yeelight, le Yeelight Smart Ceiling Light S1 peut également être ajouté à l'application Yeelight pour une gestion centralisée et des automatisations d'éclairage intelligent au sein de l'écosystème Yeelight. Que vous préfériez l'interopérabilité étendue de Matter ou l'expérience cohésive offerte par Yeelight, ce produit s'adapte sans effort à votre configuration de maison intelligente.


*Remarque : Pour utiliser l'appareil avec un écosystème Matter spécifique, un contrôleur Matter compatible et un routeur de frontière Thread pour cet écosystème sont requis.

*Remarque : Pour contrôler l'ampoule via l'application Yeelight, un Hub Yeelight est requis.


Description du produit

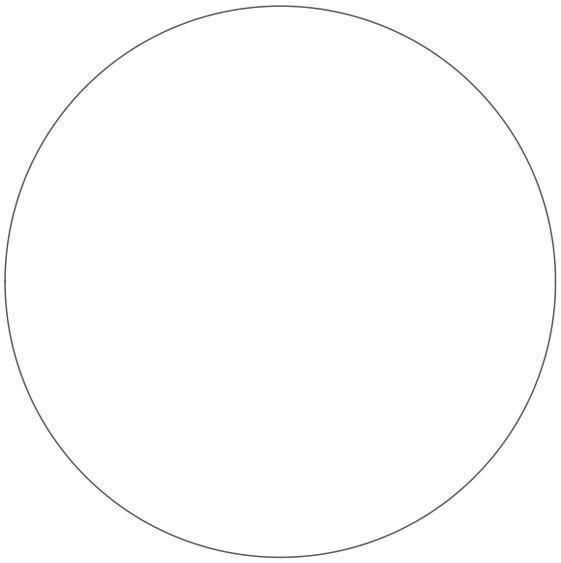

Vue frontale du corps de la lampe

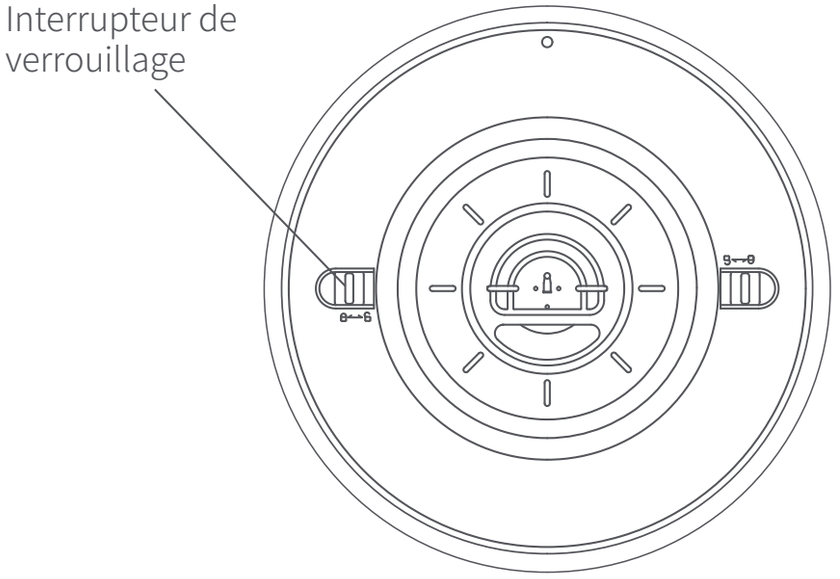

Vue arrière du corps de la lampe

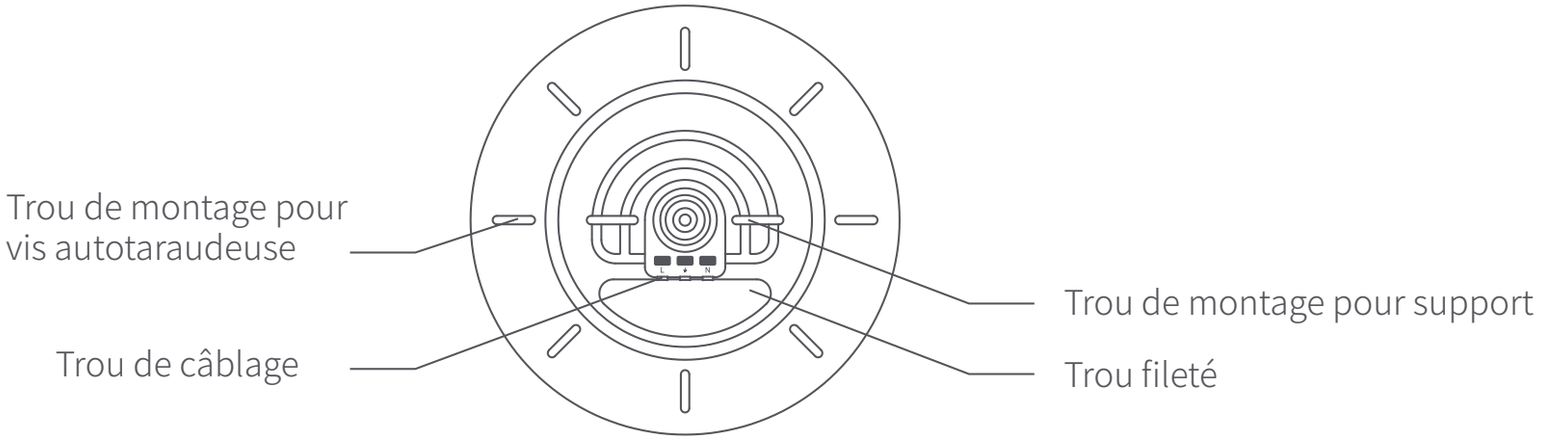

Plaque de base


× 2

Vis autotaraudeuse


× 2

Cheville expansible


× 2

Vis métrique



× 1

Télécommande

Instructions de montage

1.Ouvrez l'emballage et sortez la lampe de plafond. Appuyez sur l'interrupteur de verrouillage vers l'intérieur et retirez la base.

*Pour éviter tout danger, veuillez confier le montage ou l'entretien à un électricien qualifié.



*Avant le montage, coupez impérativement l'alimentation électrique pour éviter les chocs électriques. Le montage doit être effectué strictement conformément aux instructions. Un montage incorrect peut entraîner des accidents tels que la chute, l'incendie ou le choc électrique.

2.Monter la base

Méthode A (Recommandé) :

Percez à l'aide d'une perceuse à percussion (diamètre 6 mm) deux trous de montage d'une profondeur ⩾ 25 mm dans le mur (voir l'illustration ci-dessous). Insérez la cheville expansible dans le trou de montage, puis faites passer le câble d'alimentation à travers le trou de câblage. Fixez la base au plafond à l'aide de vis autotaraudeuses et vérifiez qu'elle est bien fixée.

Méthode B:

Vérifiez que les deux points de montage sur la boîte de la lampe sont intacts. Faites ensuite passer le câble d'alimentation à travers le trou de câblage. Fixez la base à la boîte de la lampe sur le plafond à l'aide de vis métriques et vérifiez qu'elle est bien fixée.

3. Le trou de câblage est adapté aux câbles d'alimentation d'une section transversale de 1,5–2,5 mm^2. Dénudez le câble d'alimentation sur 11–13 mm et connectez le fil neutre, le fil de phase et le fil de terre à la lampe de plafond. (Un fil rigide monoconducteur ou multibrin est utilisé comme câble d'alimentation.)

Procédure A:

Connectez successivement le fil neutre, le fil de terre et le fil de phase aux trous de câblage marqués N ⏚ et L. (Pour débrancher le câble d'alimentation, appuyez d'abord sur le bouton rouge du trou de câblage, puis tirez-le.)

Procédure B

Disposez le câble d'alimentation comme indiqué sur l'illustration et vérifiez que la connexion est bien fixe.


* Ce produit doit être mis à la terre.

4. Maintenez les deux côtés du corps de la lampe avec les deux mains. (Veillez à ne pas appuyer sur la surface émettrice de lumière.) Alignez le corps de la lampe sur la base fixe et poussez doucement les deux côtés vers le haut en même temps. Lorsque vous entendez un "clic", le montage est terminé.


5. Dès que vous avez terminé le montage, tournez toujours le corps de la lampe vers la gauche et la droite, et tirez-le vers le haut et le bas, pour vous assurer que l'interrupteur de verrouillage est bien verrouillé en place.

*Vérifiez toujours que le montage est correct après l'avoir terminé. Un montage incorrect peut faire tomber le produit.


1、

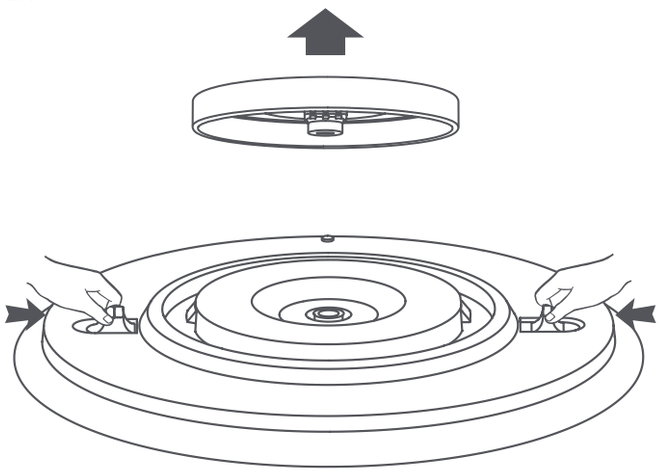

2A、

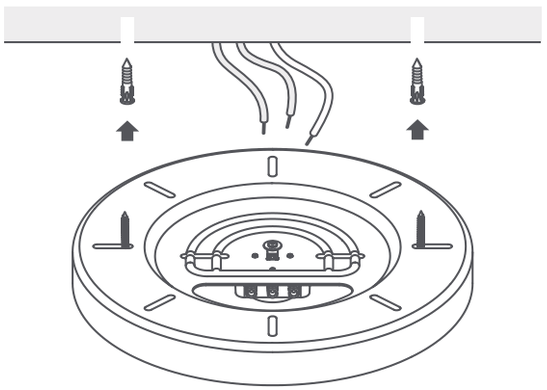

2B、

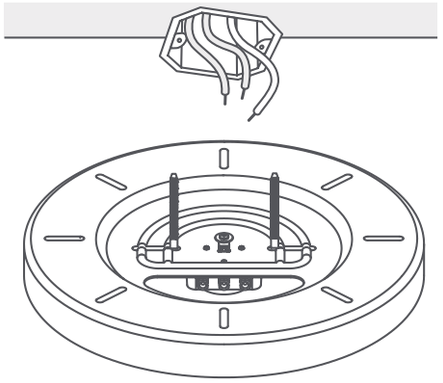


3、




11～13mm


3A、

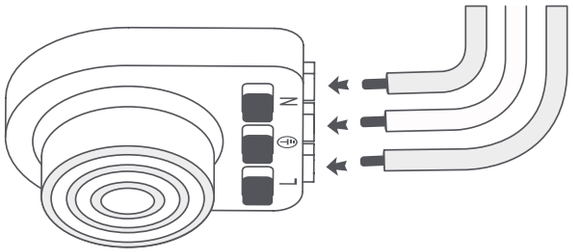


3B、

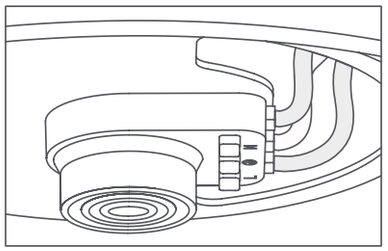

4、

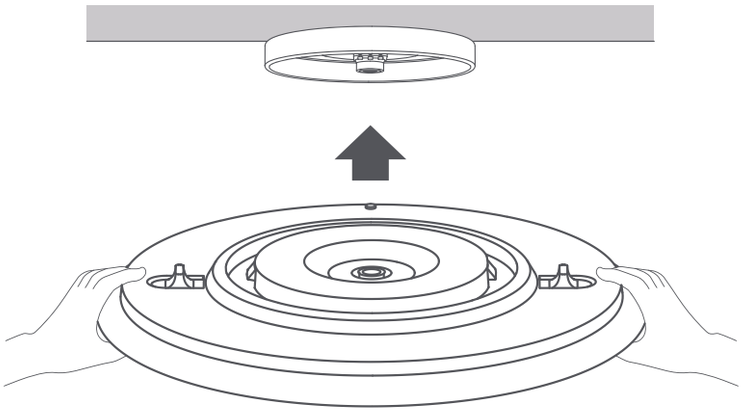

5、

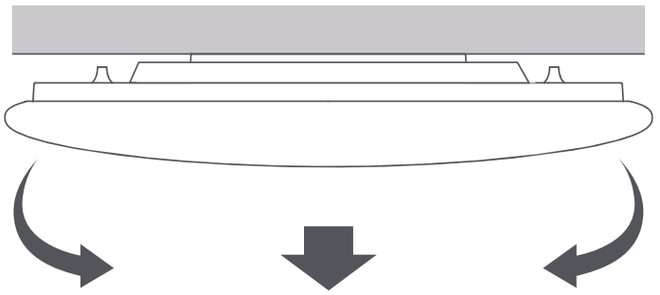

Tourner vers la gauche et la droite

Tirer vers le haut et le bas

Tourner vers la gauche et la droite

Configuration rapide de l'application Yeelight

1.Téléchargez l'application

Recherchez "Yeelight" dans le magasin d'applications ou scannez le code QR à droite pour télécharger et installer l'application Yeelight.

2.Ajoutez votre appareil

Ouvrez l'application Yeelight, appuyez sur le signe "+" dans le coin supérieur droit et suivez les instructions pour ajouter votre appareil.

Restaurer les paramètres d'usine

Allumez et éteignez la lumière 5 fois à l'aide de l'interrupteur mural (en attendant 2 secondes chaque fois que la lumière s'allume, et 2 secondes après qu'elle s'éteint), et la lampe de plafond passera en mode respiration. La lampe de plafond redémarrera automatiquement après 5 secondes et les paramètres d'usine seront restaurés.

*Lorsque vous l'utilisez pour la première fois dans un nouvel environnement réseau, la lampe de plafond doit être réinitialisée aux paramètres d'usine, puis connectée au nouveau réseau.

Comment connecter et contrôler la télécommande

Assurez-vous que la télécommande et la lampe de plafond se trouvent dans la même pièce. Allumez la lumière et effectuez l'opération suivante dans les 60 secondes : Appuyez simultanément sur les boutons "OFF" et "M" de la télécommande, puis relâchez-les immédiatement. À ce stade, le voyant lumineux de la télécommande commence à clignoter, indiquant que la connexion est en cours. La connexion sera réussie lorsque la lumière clignotera de manière cyclique.



Appui court :
allumer la lumière principale
Appui long :
allumer la lumière ambiante



Appui court :
éteindre la lumière principale
Appui long :
éteindre la lumière ambiante



Appui court :
ajuster la température de couleur de la lumière principale
Appui long :
ajuster la couleur de la lumière ambiante



Appui court :
basculer entre le mode lumière du jour et le mode lumière de lune
Appui long :
activer/désactiver le changement de couleur automatique pour la lumière ambiante



Appui court : augmenter la luminosité de la lumière principale
Appui long : augmenter la luminosité de la lumière ambiante

Appui court : réduire la luminosité de la lumière principale
Appui long : réduire la luminosité de la lumière ambiante

Caractéristiques

Modèle : YP-0892
Entrée nominale :220-240V~ 50/60Hz,0.23A
Puissance nominale :50W
Facteur d'alimentation : 0.9
Gamme de températures de couleur :2700-6500K
Température de fonctionnement : -10 °C à 25°C
Fréquence de fonctionnement Bluetooth : 2402–2480 MHz
Puissance de sortie maximale Bluetooth : 10 dBm
Fréquence de fonctionnement Thread : 2405–2480 MHz
Puissance de sortie maximale Thread : 10 dBm
Connectivité sans fil : Bluetooth, Thread

Précautions

- Assurez-vous que la tension correspond à la tension de fonctionnement de la lampe de plafond avant de l'utiliser. L'utilisation d'une tension incompatible peut endommager la lampe de plafond et présenter des risques pour la sécurité.
- Ne remplacez pas vous-même la source de lumière de la lampe de plafond. La source de lumière ne doit être remplacée que par le fabricant, le service après-vente ou un électricien qualifié.
- La lampe de plafond génère de la chaleur pendant son fonctionnement. Maintenez-la bien ventilée pour assurer la dissipation de la chaleur.
- Cette lampe de plafond peut être contrôlée via une application ou une télécommande (non fournie, vendue séparément). Éteindre la lampe de plafond via la télécommande ou l'application ne la déconnecte pas de l'électricité. Par conséquent, ne touchez pas, ne remplacez pas et ne démontez pas cette lampe de plafond. Sinon, cela peut causer un choc électrique, des blessures ou même la mort.
- L'installation de la lampe nécessite un électricien qualifié, et le câblage doit être conforme aux normes électriques IEEE ou aux normes nationales.
- La lampe de plafond doit être installée dans un endroit stable pour éviter qu'elle ne se détache ou ne tombe.
- Dans des conditions d'utilisation normales, cet équipement doit être maintenu à une distance de séparation d'au moins 20 cm entre l'antenne et le corps de l'utilisateur.
- Uniquement pour une utilisation intérieure.
- La source de lumière contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire.


Panoramica del prodotto

La Yeelight Smart Ceiling Light S1 è un plafoniera intelligente basata sul protocollo Thread standard, progettata per integrarsi perfettamente nei principali ecosistemi di casa intelligente di oggi. Con il supporto Thread, questo prodotto può connettersi direttamente a piattaforme abilitate Matter come Apple Home, Google Home e Alexa, offrendo un controllo locale stabile, a bassa latenza e affidabile.
Quando abbinata all'Hub per casa intelligente Yeelight, la Yeelight Smart Ceiling Light S1 può anche essere aggiunta all'app Yeelight per una gestione centralizzata e automazioni di illuminazione intelligente all'interno dell'ecosistema Yeelight. Che preferiate l'ampia interoperabilità di Matter o l'esperienza coesa offerta da Yeelight, questo prodotto si adatta senza sforzo alla vostra configurazione di casa intelligente.


*Nota: Per utilizzare il dispositivo con un ecosistema Matter specifico, sono richiesti un Controller Matter compatibile e un Thread Border Router per quell'ecosistema.

*Nota: Per controllare la lampadina tramite l'app Yeelight, è richiesto un Hub Yeelight.


Descrizione del prodotto

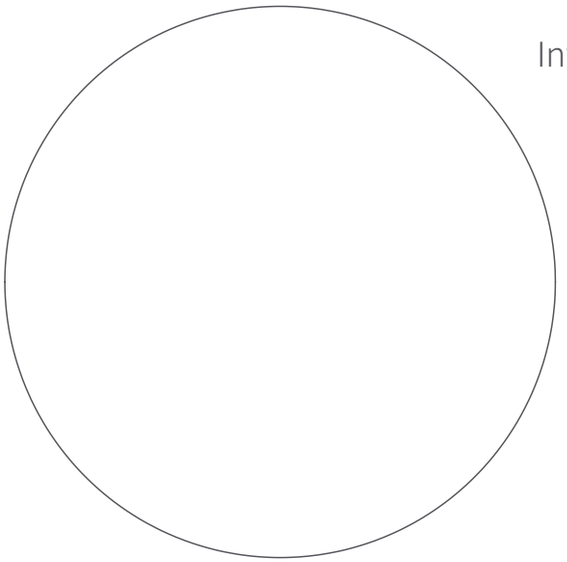

Vista frontale del corpo della lampada

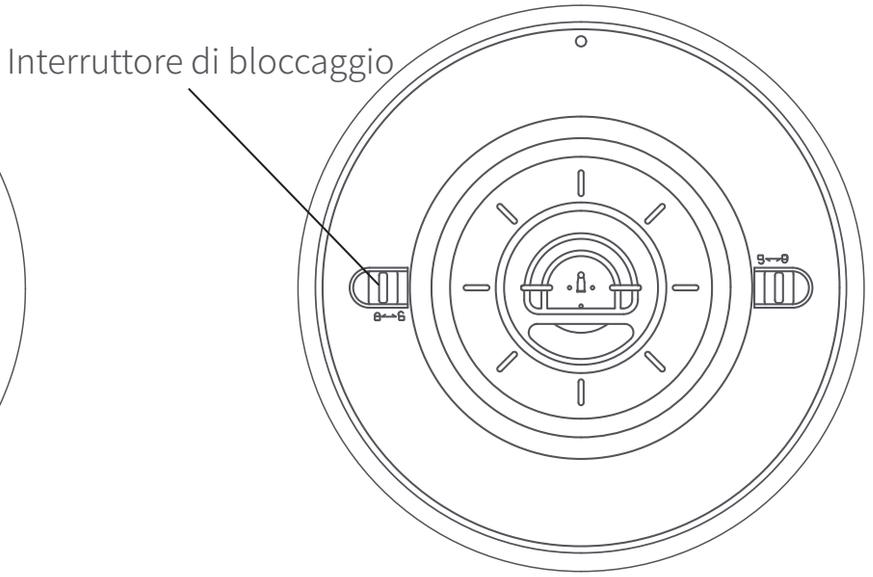

Vista posteriore del corpo della lampada

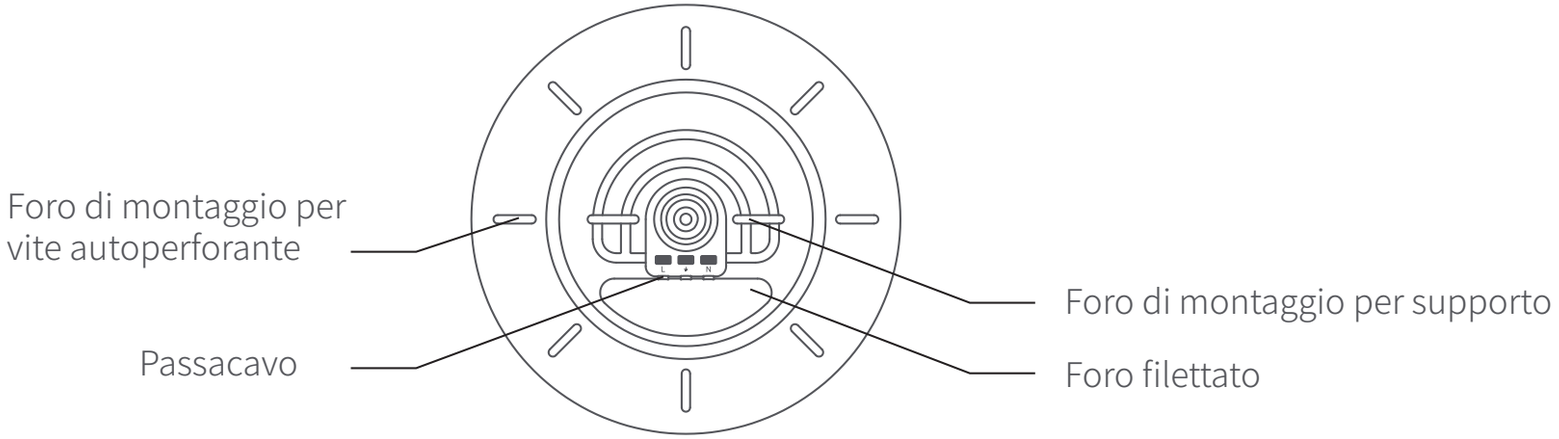

Piatto base



× 2

Vite autoperforante



× 2

Tubo di espansione



× 2

Vite metrica



× 1

Telecomando

Istruzioni di montaggio

1.Aprire la confezione e estrarre la lampada da soffitto. Premere l'interruttore di bloccaggio verso l'interno e rimuovere la base.

* Per evitare pericoli, si prega di far eseguire il montaggio o la manutenzione da un elettricista qualificato.



*Prima del montaggio, disconnettere in modo assoluto l'alimentazione elettrica per evitare scosse elettriche. l montaggio deve essere eseguito rigorosamente secondo le istruzioni. Un montaggio non corretto può causare incidenti come cadute, incendi o scosse elettriche.

2.Montare la base

Metodo A (Consigliato):

BForare con un trapano a percussione (diametro 6 mm) due fori di montaggio con una profondità ⩾ 25 mm nel muro (vedere la figura seguente). Inserire il tubo di espansione nel foro di montaggio, quindi far passare il cavo di alimentazione attraverso il passacavo. Fissare la base al soffitto con viti autoperforanti e verificare che la base sia montata saldamente.

Metodo B:

erificare che i due punti di montaggio sulla scatola della lampada siano integri. Far passare quindi il cavo di alimentazione attraverso il passacavo. Fissare la base alla scatola della lampada sul soffitto con viti metriche e verificare che la base sia montata saldamente.

3. Il passacavo è adatto per cavi di alimentazione con una sezione trasversale di 1,5–2,5 mm^2. Spelare il cavo di alimentazione per 11–13 mm e collegare il neutro, il conduttore di fase e il conduttore di protezione alla lampada da soffitto. (Come cavo di alimentazione viene utilizzato un filo rigido monofilare o multifilare.)

Procedura A:

Collegare il neutro, il conduttore di protezione e il conduttore di fase in successione ai passacavi contrassegnati con N⏚ e L. (Per disconnettere il cavo di alimentazione, premere prima il pulsante rosso sul passacavo e quindi tirarlo fuori.)

Procedura B

Disporre il cavo di alimentazione come mostrato nella figura e verificare che il collegamento sia sicuro.


* Questo prodotto deve essere collegato a terra.

4. Sostenere entrambi i lati del corpo della lampada con entrambe le mani. (Fare attenzione a non premere la superficie emittente di luce.) Allineare il corpo della lampada con la base fissata e spingere delicatamente entrambi i lati verso l'alto contemporaneamente. Quando si sente un "clic", il montaggio sarà completo.


5. Una volta terminato il montaggio, ruotare sempre il corpo della lampada verso sinistra e destra e tirarlo verso l'alto e verso il basso per assicurarsi che l'interruttore di bloccaggio sia bloccato in posizione.

*CVerificare sempre che il montaggio sia corretto dopo averlo terminato. Un montaggio non corretto può far cadere il prodotto.


1、

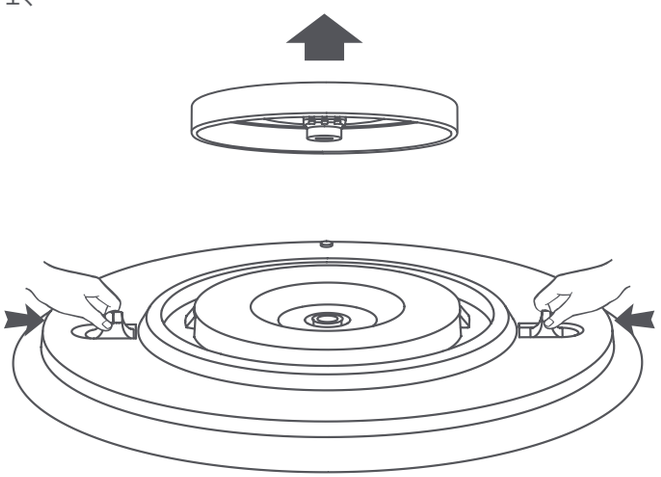

2A、

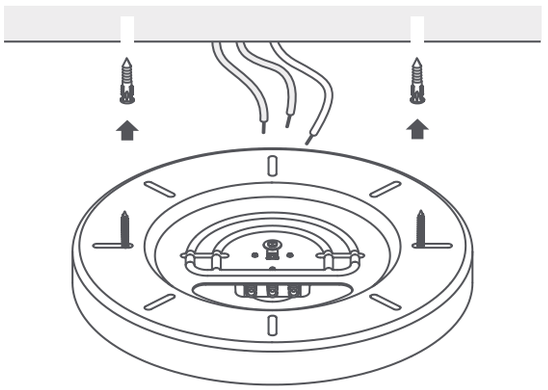

2B、

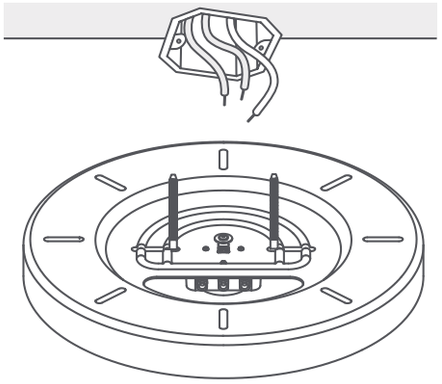


3、




11～13mm


3A、

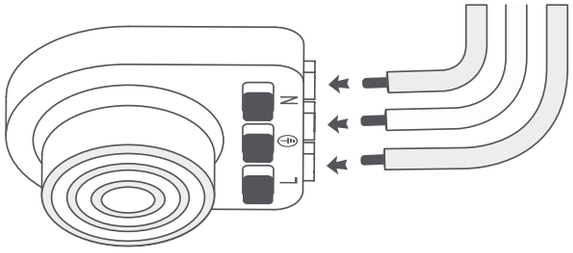


3B、

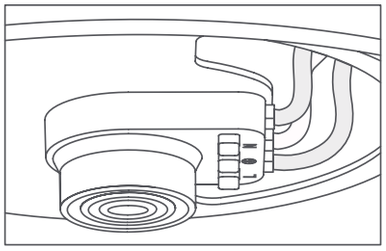

4、

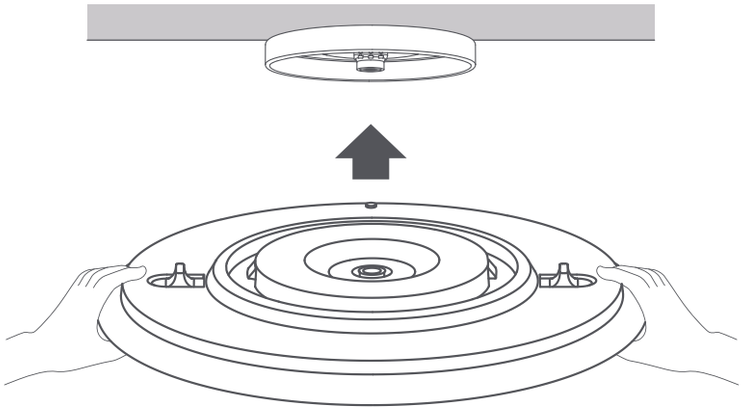

5、

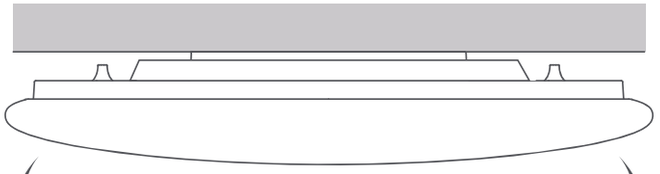

Ruotare a sinistra e a destra

Tirare verso l'alto e verso il basso

Ruotare a sinistra e a destra

Configurazione rapida dell'app Yeelight

1.Scarica l'app

Cerca "Yeelight" nel negozio di applicazioni o scansiona il codice QR a destra per scaricare e installare l'app Yeelight.

2.Aggiungi il tuo dispositivo

Apri l'app Yeelight, tocca il segno "+" nell'angolo in alto a destra e segui le istruzioni per aggiungere il tuo dispositivo.

Ripristina le impostazioni di fabbrica

Accendi e spegni la luce 5 volte usando l'interruttore a muro (aspettando 2 secondi ogni volta che la luce si accende, e 2 secondi dopo che si spegne), e la lampada da soffitto entrerà in modalità respirazione. La lampada da soffitto si riavvierà automaticamente dopo 5 secondi e le impostazioni di fabbrica saranno ripristinate.

*Quando si utilizza per la prima volta in un nuovo ambiente di rete, la lampada da soffitto deve essere ripristinata alle impostazioni di fabbrica e poi connessa alla nuova rete.

Come connettere e controllare il telecomando

Assicurati che il telecomando e la lampada da soffitto si trovino nella stessa stanza. Accendi la luce e esegui quanto segue entro 60 secondi: Premi contemporaneamente i pulsanti "OFF" e "M" del telecomando, poi rilasciali immediatamente. A questo punto, l'indicatore luminoso del telecomando inizierà a lampeggiare, indicando che la connessione è in corso. La connessione sarà completata con successo quando la luce lampeggerà in modo ciclico.



Pressione breve:
accendere la luce principale
Pressione lunga:
accendere la luce ambientale



Pressione breve:
regolare la temperatura di colore della luce principale
Pressione lunga:
regolare il colore della luce ambientale



Pressione breve:
spegnere la luce principale
Pressione lunga:
spegnere la luce ambientale



Pressione breve:
alternare tra modalità luce diurna e luce lunare
Pressione lunga:
attivare/disattivare il cambio colore automatico per la luce ambientale



Pressione breve: aumentare la luminosità della luce principale
Pressione lunga: aumentare la luminosità della luce ambientale

Pressione breve: ridurre la luminosità della luce principale
Pressione lunga: ridurre la luminosità della luce ambientale

Specifiche tecniche

Modello: YP-0892
Ingresso nominale:220-240V~ 50/60Hz,0.23A
Potenza nominale:50W
Fattore di potenza: 0.9
Intervallo della temperatura di colore:2700-6500K
Temperatura di esercizio: da -10°C a 25°C
Frequenza d’ esercizio Bluetooth: 2402–2480 MHz
Potenza in uscita massima Bluetooth: 10 dBm
Frequenza d’ esercizio Thread: 2405–2480 MHz
Potenza in uscita massima Thread: 10 dBm
Connettività wireless: Bluetooth, Thread

Precauzioni

- Prima dell'uso, assicurarsi che la tensione corrisponda alla tensione di funzionamento della lampada da soffitto. L'uso di una tensione non adeguata può danneggiare la lampada da soffitto e rappresentare rischi per la sicurezza.
- Non sostituire personalmente la sorgente luminosa della lampada da soffitto. La sorgente luminosa deve essere sostituita solo dal produttore, dal servizio clienti o da un elettricista qualificato.
- La lampada da soffitto genera calore durante il funzionamento. Mantenerla ben ventilata per garantire la dissipazione del calore.
- Questa lampada da soffitto può essere controllata tramite un'app o un telecomando (non inclusi nella confezione, disponibili separatamente). Lo spegnimento della lampada da soffitto tramite il telecoman do o l'app non la disconnette dall'alimentazione elettrica. Non toccare, sostituire o smontare quindi questa lampada da soffitto. In caso contrario, ciò può causare scosse elettriche, lesioni o persino la morte.
- L'installazione della lampada richiede un elettricista qualificato e il cablaggio deve essere conforme alle norme IEEE o alle norme nazionali.
- La lampada da soffitto deve essere installata in un luogo stabile per evitare che cada o si stacchi.
- Durante l'uso normale, mantenere una distanza di almeno 20 cm tra l'antenna e il corpo dell'utente.
- Solo per uso interno.
- La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio di illuminazione deve essere sostituita solo dal produttore, dal suo partner di assistenza o da una persona altamente qualificata simile.


Przegląd produktu

Yeelight Smart Ceiling Light S1 to inteligentna lampa sufitowa zbudowana na standardowym protokole Thread, zaprojektowana do bezproblemowej integracji z wiodącymi ekosystemami inteligentnego domu. Dzięki wsparciu Thread, ten produkt może łączyć się bezpośrednio z platformami obsługującymi Matter, takimi jak Apple Home, Google Home i Alexa, zapewniając stabilną, niskopoziomową i niezawodną lokalną kontrolę.
Po sparowaniu z koncentratorem inteligentnego domu Yeelight, Yeelight Smart Ceiling Light S1 może również zostać dodana do aplikacji Yeelight w celu scentralizowanego zarządzania i automatyzacji inteligentnego oświetlenia w ekosystemie Yeelight. Niezależnie od tego, czy preferujesz szeroką interoperacyjność Matter, czy spójne doświadczenie oferowane przez Yeelight, ten produkt bez wysiłku dostosowuje się do konfiguracji inteligentnego domu.


*Uwaga: Aby używać urządzenia z określonym ekosystemem Matter, wymagany jest kompatybilny kontroler Matter i router graniczny Thread dla tego ekosystemu.

*Uwaga: Aby kontrolować żarówkę za pomocą aplikacji Yeelight, wymagany jest koncentrator Yeelight.


Opis produktu

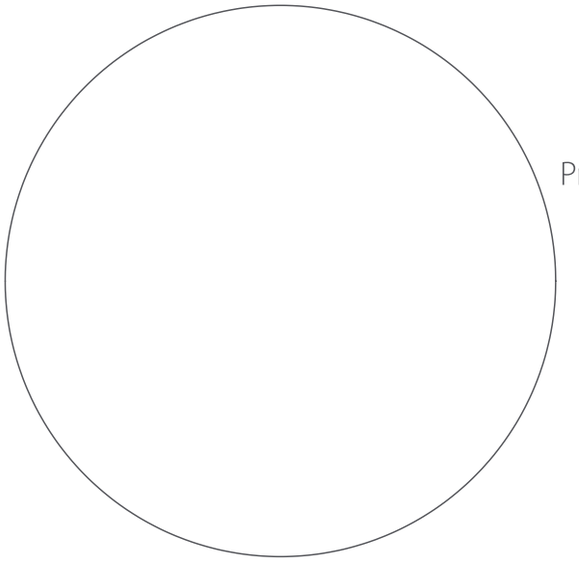


Widok korpusu lampy z przodu

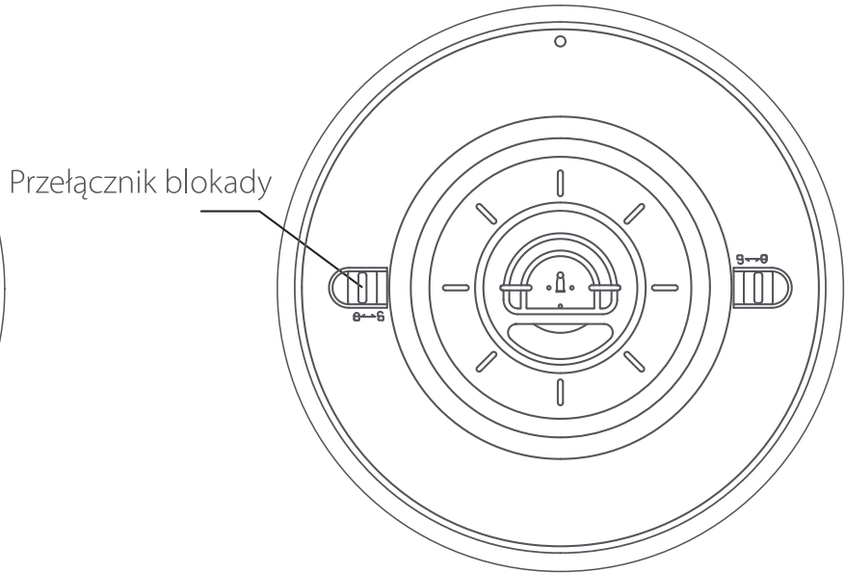

Widok korpusu lampy od tyłu

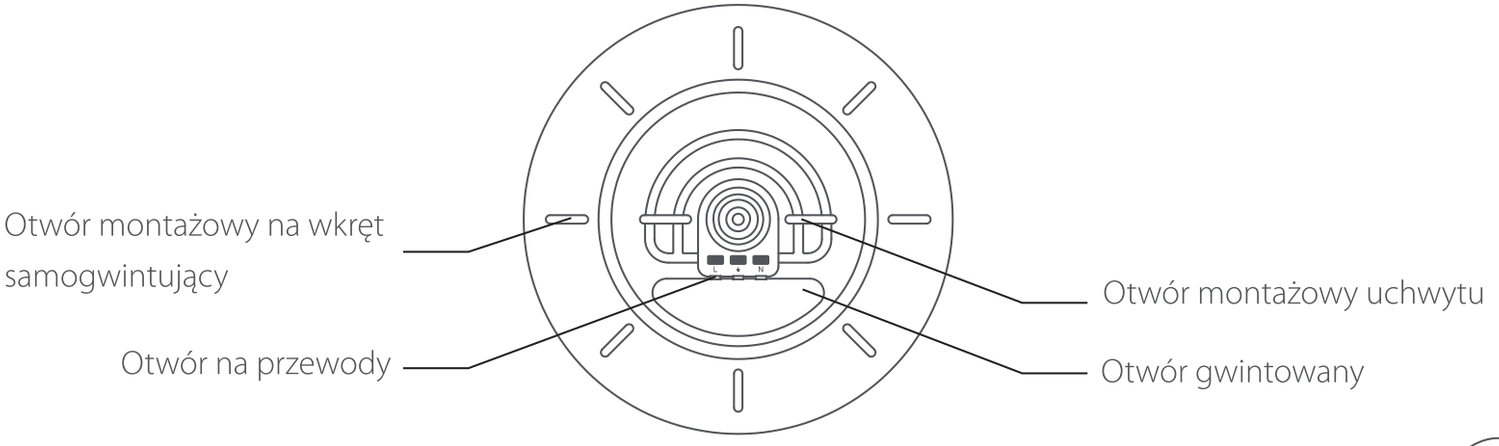

Płyta podstawy

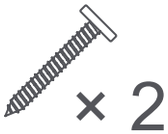

× 2

Wkręt samogwintujący



× 2

Rura rozprężna



× 2

Śruba metryczna



× 1

Pilot zdalnego sterowania

Instrukcja montażu

1. Otwórz opakowanie i wyjmij lampę sufitową. Wciśnij przełącznik blokady do wewnątrz i zdejmij podstawę.

* Aby uniknąć wszelkich zagrożeń, proszę zlecić montaż lub konserwację fachowcowi elektrykowi.



Caution, risk of electric shock

*Przed montażem upewnij się, że odłączasz zasilanie, aby uniknąć porażenia prądem. Montaż musi być przeprowadzony ściśle zgodnie z instrukcjami. Nieprawidłowy montaż może prowadzić do wypadków, takich jak upadki, pożary lub porażenie prądem.

2. Montaż podstawy

Metoda A:

Za pomocą wiertarki udarowej o średnicy 6 mm wykonaj dwa otwory montażowe o długości ≥ 25 mm w ścianie (jak pokazano na poniższym rysunku). Włóż rurkę rozprężną do otworu montażowego a następnie przeciągnij przewód zasilający przez otwór na przewody. Użyj wkrętów samogwintujących, aby przymocować podstawę do sufitu i sprawdź, czy podstawa jest dobrze zamontowana. (Rekomendowane)

Metoda B:

Sprawdź, czy dwa punkty montażowe na obudowie oświetleniowej są nienaruszone. Następnie przeciągnij przewód zasilający przez otwór na przewody. Użyj śrub metrycznych, aby przymocować podstawę na obudowie oświetleniowej na suficie i sprawdź, czy podstaw jest dobrze zamontowana.

3. Otwór do prowadzenia kabli jest odpowiedni dla przewodów zasilających o przekroju poprzecznym 1,5–2,5 mm^2. Zdejmij izolację z przewodu zasilającego na długości 11–13 mm i podłącz przewód neutralny, fazowy i ochronny do lampy sufitowej. (Jako przewód zasilający stosuje się twardy drut aluminiowy lub skrętkę.)

Operacja A:

Podłącz przewód neutralny, ochronny i fazowy do otworów do prowadzenia kabli oznaczonych N ⏚ i L w kierunku ruchu wskazówek zegara. (Aby wyciągnąć przewód zasilający, najpierw naciśnij czerwony przycisk na otworze do prowadzenia kabli, a następnie pociągnij go.)

Operacja B:

Ułóż przewód sieciowy tak, jak pokazano na rysunku, i sprawdź, czy połączenie kablowe jest stabilne.


* Ten produkt musi być uziemiony.

4. Chwyć obie strony korpusu lampy obiema rękami. (Uważaj, aby nie naciskać powierzchni emitującej światło.) Dopasuj korpus lampy do zamocowanej podstawy i delikatnie naciśnij obie strony jednocześnie do góry. Gdy usłyszysz dźwięk „kliknięcia”, montaż jest zakończony.


5. Po zakończeniu montażu obracaj korpus lampy w lewo i prawo oraz pociągaj go do góry i w dół, aby upewnić się, że przełącznik blokady jest zablokowany na swoim miejscu.

*Po zakończeniu zawsze sprawdź, czy montaż jest prawidłowy. Nieprawidłowy montaż może spowodować spadek produktu.


1、

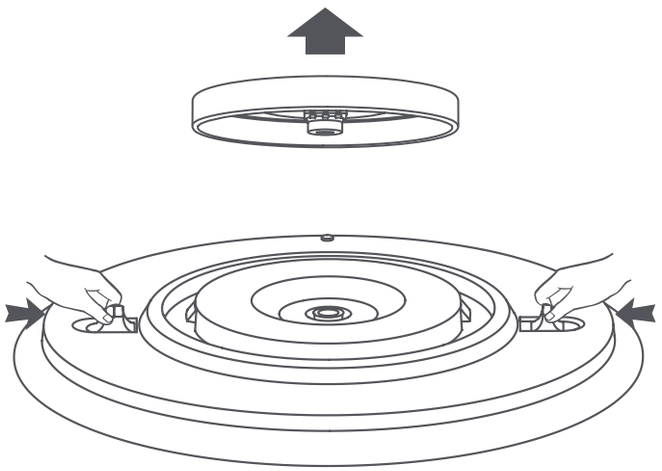

2A、

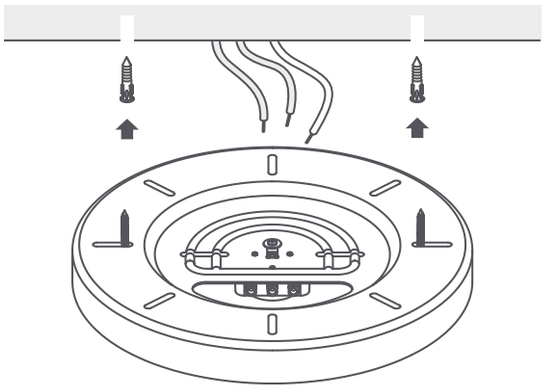

2B、

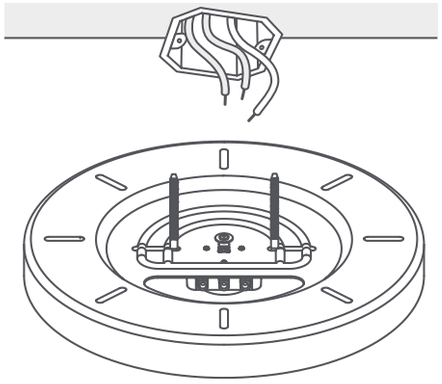


3、




11～13mm


3A、

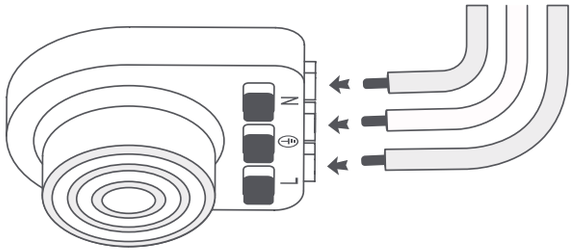


3B、

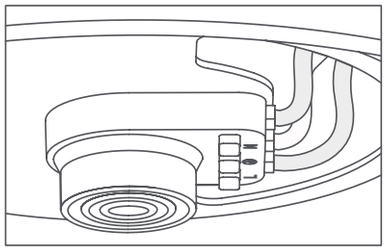

4、

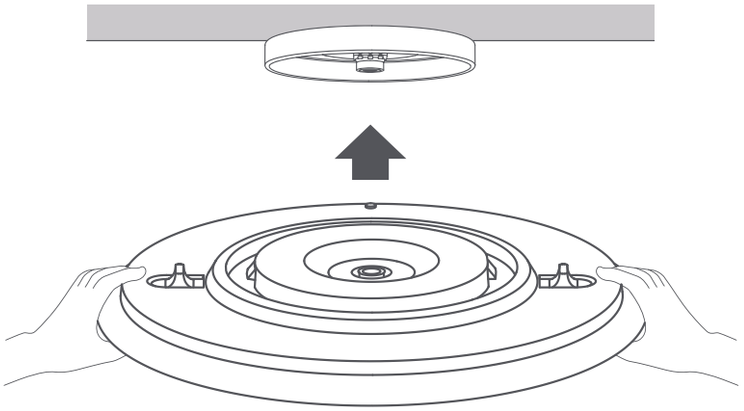

5、

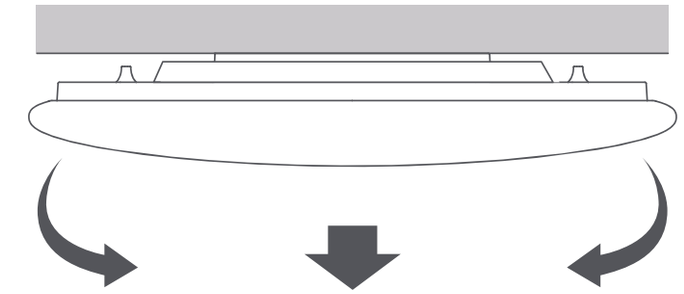

Obróć w lewo i prawo

Pociągnij do góry i w dół

Obróć w lewo i prawo

Szybka konfiguracja aplikacji Yeelight

1.Pobranie aplikacji

Wyszukaj „Yeelight” w App Store lub zeskanuj kod QR po prawej, aby pobrać i zainstalować aplikację Yeelight.

2.Dodanie urządzenia

Otwórz aplikację Yeelight, stuknij w symbol „+” w prawym górnym rogu i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać urządzenie.

Przywrócenie ustawień fabrycznych

Za pomocą przełącznika ściennego włącz i wyłącz światło 5 razy (czekaj 2 sekundy po każdym włączeniu i 2 sekundy po każdym wyłączeniu). Lampa sufitowa przełączy się następnie w tryb atmosferyczny. Po 5 sekundach lampa sufitowa automatycznie uruchomi się ponownie, a ustawienia fabryczne zostaną przywrócone.

*Jeśli używasz światła po raz pierwszy w nowym środowisku sieciowym, musisz przywrócić ustawienia fabryczne lampy sufitowej, a następnie połączyć ją z nową siecią.

Podłączenie i sterowanie pilotem zdalnego sterowania

Upewnij się, że pilot zdalnego sterowania i lampa sufitowa znajdują się w tym samym pomieszczeniu. Schalten Sie das Licht ein und führen Sie den folgenden Vorgang innerhalb von 60 Sekunden durch: Włącz światło i wykonaj poniższą procedurę w ciągu 60 sekund:Drücken Sie gleichzeitig die Tasten "OFF" und "M" auf der Fernbedienung und lassen Sie sie sofort los. In diesem Punkt beginnt die Anzeigeleuchte auf der Fernbedienung zu blinken, was anzeigt, dass die Verbindung hergestellt wird. Die Verbindung ist erfolgreich, wenn die Leuchte zyklisch blinkt. Jednocześnie naciśnij i natychmiast zwolnij przyciski „OFF” i „M” na pilocie zdalnego sterowania. W tym momencie dioda wskaźnikowa na pilocie zacznie migać, co oznacza, że nawiązywane jest połączenie. Połączenie zakończy się sukcesem, gdy dioda będzie migać cyklicznie.



Krótki naciśnięcie:
włączenie światła głównego
Długie naciśnięcie:
włączenie światła otoczenia



Krótki naciśnięcie:
wyłączenie światła głównego
Długie naciśnięcie:
wyłączenie światła otoczenia



Krótki naciśnięcie:
ustawienie temperatury barwnej światła głównego
Długie naciśnięcie:
ustawienie koloru światła otoczenia



Krótki naciśnięcie:
przełączanie między trybem światła dziennego a trybem światła księżycowego
Długie naciśnięcie: włączenie/wyłączenie automatycznej funkcji zmiany koloru światła otoczenia



KKrótki naciśnięcie: zwiększenie jasności światła głównego
Długie naciśnięcie: zwiększenie jasności światła otoczenia

Krótki naciśnięcie: zmniejszenie jasności światła głównego
Długie naciśnięcie: zmniejszenie jasności światła otoczenia

Dane techniczne

Model: YP-0892
Wejście znamionowe:220-240V~ 50/60Hz,0.23A
Moc znamionowa:50W
Współczynnik mocy: 0.9
Zakres temperatury barwowej:2700-6500K
Temperatura eksploatacji: od -10°C do 25°C
Częstotliwość robocza Bluetooth: 2402–2480 MHz
Maksymalna moc wyjściowa Bluetooth: 10 dBm
Częstotliwość robocza Thread: 2405–2480 MHz
Maksymalna moc wyjściowa Thread: 10 dBm
Łączność bezprzewodowa: Bluetooth,Thread

Środki ostrożności

- Przed użyciem upewnij się, że napięcie zasilania jest zgodne z napięciem roboczym lampy sufitowej. Użycie niezgodnego napięcia może spowodować uszkodzenie lampy i zagrożenie bezpieczeństwa.
- Nie wymieniaj samodzielnie źródła światła w lampie sufitowej. Źródło światła może zostać wymienione wyłącznie przez producenta, serwis posprzedażowy lub wykwalifikowanego elektryka.
- Lampa sufitowa generuje ciepło podczas pracy. Utrzymuj ją w dobrze wentylowanym miejscu, aby umożliwić rozpraszanie ciepła.
- Tą lampę sufitową można sterować za pomocą aplikacji lub pilota zdalnego sterowania (nie jest dołączony, sprzedawany oddzielnie). Wyłączenie lampy za pomocą pilota lub aplikacji nie odłącza jej od zasilania, dlatego nie dotykaj, nie wymieniaj i nie demontuj lampy. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, obrażeń, a nawet śmierci. • La instalación de la luz requiere un electricista cualificado, y el cableado debe cumplir con las normas
- Montaż lampy wymaga wykwalifikowanego elektryka, a okablowanie musi być zgodne z normami elektrycznymi IEEE lub normami krajowymi.
- Lampa sufitowa powinna być zamontowana w stabilnym miejscu, aby zapobiec jej odpadnięciu lub spadkowi.
- W normalnych warunkach użytkowania urządzenie powinno być utrzymywane w odległości co najmniej 20 cm między anteną a ciałem użytkownika.
- Tylko do użytku wewnętrznego.
- Źródło światła zawarte w tej lampie może zostać wymienione wyłącznie przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub inną wykwalifikowaną osobę.


Visão geral do produto

A Yeelight Smart Ceiling Light S1 é uma luminária de teto inteligente construída no protocolo Thread padrão, projetada para se integrar perfeitamente aos principais ecossistemas de casa inteligente de hoje. Com suporte Thread, este produto pode conectar-se diretamente a plataformas habilitadas para Matter, como Apple Home, Google Home e Alexa, fornecendo controle local estável, de baixa latência e confiável. Quando emparelhada com o Hub de casa inteligente Yeelight, a Yeelight Smart Ceiling Light S1 também pode ser adicionada ao aplicativo Yeelight para gerenciamento centralizado e automações de iluminação inteligente dentro do ecossistema Yeelight. Seja qual for a sua preferência, a ampla interoperabilidade do Matter ou a experiência coesa oferecida pela Yeelight, este produto adapta-se sem esforço à sua configuração de casa inteligente.


*Nota: Para usar o dispositivo com um ecossistema Matter específico, é necessário um Controlador Matter compatível e um Roteador de Fronteira Thread para esse ecossistema.

*Nota: Para controlar a lâmpada através do aplicativo Yeelight, é necessário um Hub Yeelight.


Descrição do produto

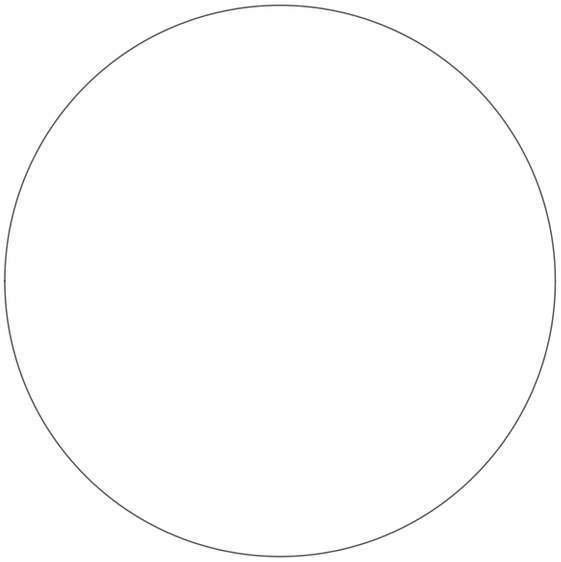

Vista frontal do corpo da luz

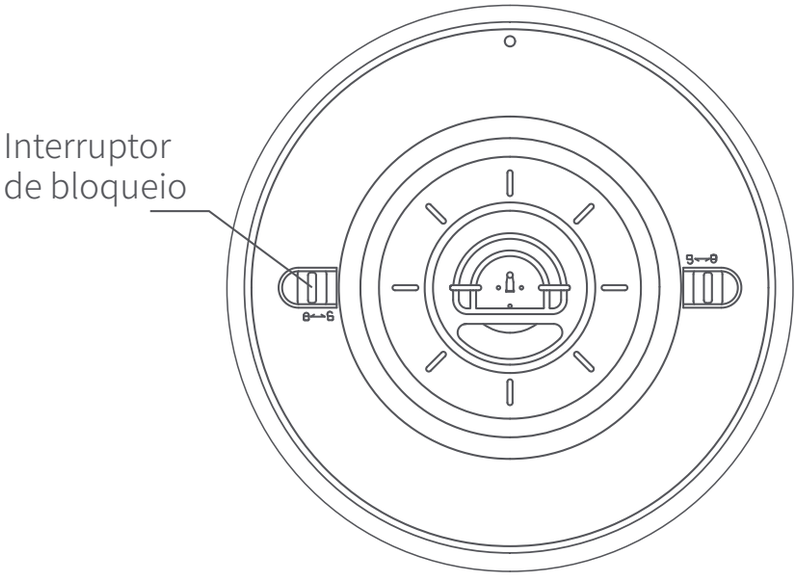

Vista traseira do corpo da luz

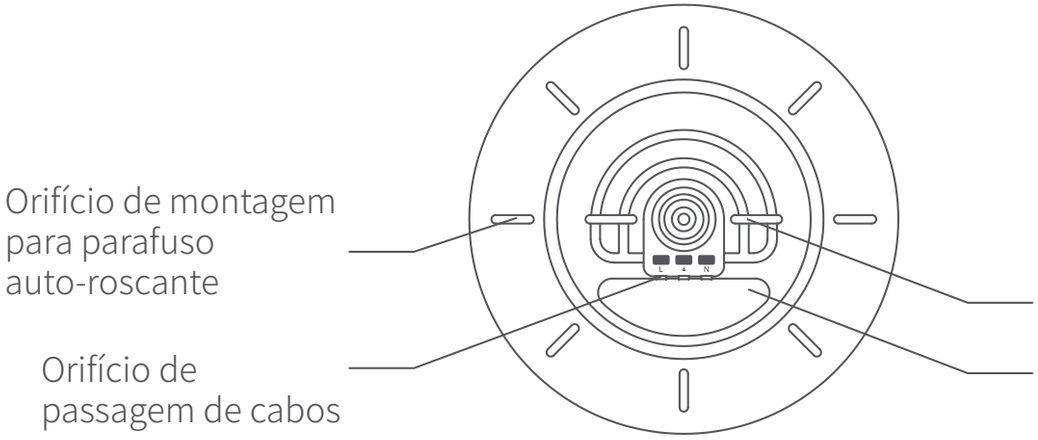

Placa base



× 2

Parafuso auto-roscante




× 2

Tubo de expansão



× 2

Parafuso métrico

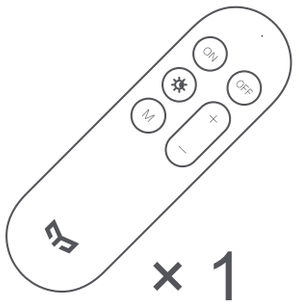

× 1

Controle remoto

Instruções de Montagem

1.Abra a embalagem e retire a luz de teto. Empurre o interruptor de bloqueio para dentro e remova a base.

*Para evitar qualquer perigo, por favor peça a um profissional elétrico para realizar a montagem ou a manutenção.



*Antes de montar, certifique-se de desconectar o fornecimento de energia para evitar choques elétricos. A montagem deve ser realizada estritamente de acordo com as instruções. Uma montagem incorreta pode causar acidentes como quedas, incêndios e choques elétricos.

2.Montar a base

Método A:

Utilize uma broca de impacto de 6 mm de diâmetro para fazer dois orifícios de montagem com uma profundidade ⩾ 25 mm na parede (como mostrado na figura a seguir). Coloque o tubo de expansão no orifício de montagem e, em seguida, passe o cabo de alimentação pelo orifício de passagem de cabos. Utilize parafusos auto-roscantes para fixar a base no teto e verifique se a base está firmemente montada. (Recomendado)

Método B:

Verifique se os dois pontos de montagem na caixa da luz estão intactos. Em seguida, passe o cabo de alimentação pelo orifício de passagem de cabos. Utilize parafusos métricos para fixar a base na caixa da luz no teto e verifique se a base está firmemente montada.

3. O orifício de passagem de cabos é adequado para cabos de alimentação com uma área de seção transversal de 1,5-2,5 mm^2. Descasque o cabo de alimentação em 11-13 mm e conecte os cabos neutro, de fase e de terra à luz de teto. (É utilizado um cabo de alimentação de fio rígido maciço ou trançado).

Operação A:

Conecte os cabos neutro, de terra e de fase aos orifícios de passagem de cabos marcados com N ⏚ e L no sentido horário. (Para desconectar o cabo de alimentação, pressione primeiro o botão vermelho no orifício de passagem de cabos e depois puxe-o).

Operação B:

Disponha o cabo de alimentação como indicado na ilustração e verifique se a conexão está bem fixa.


* Este produto deve ser aterrado.

4. Segure os dois lados do corpo da lâmpada com as duas mãos. (Tenha cuidado para não pressionar a superfície emissora de luz.) Alinhe o corpo da lâmpada na base fixa e empurre suavemente os dois lados para cima ao mesmo tempo. Quando ouvir um "clique", a montagem está concluída.


5. Assim que terminar a montagem, gire sempre o corpo da lâmpada para a esquerda e para a direita, e puxe-o para cima e para baixo, para garantir que o interruptor de travamento está bem travado no lugar.

*Sempre verifique se a montagem está correta após terminá-la. Uma montagem incorreta pode fazer com que o produto caia.


1、

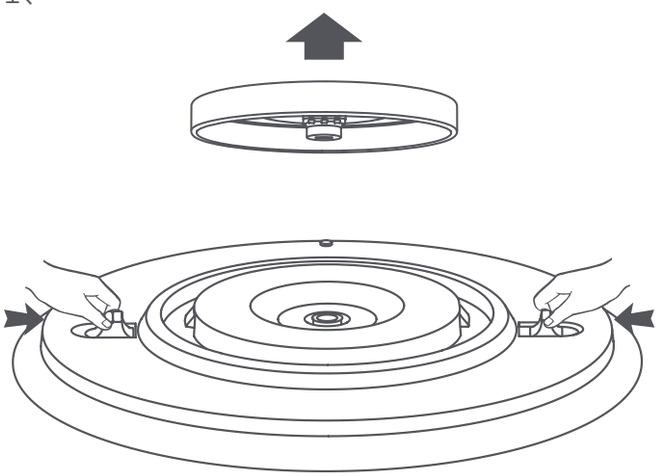

2A、

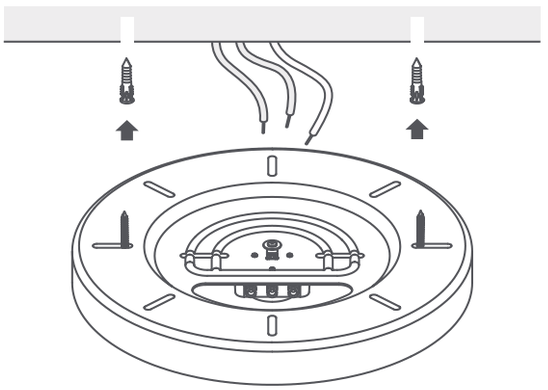

2B、

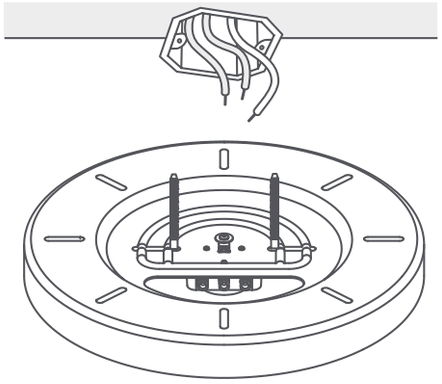


3、




11～13mm


3A、

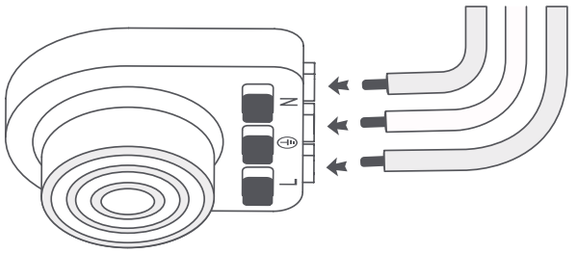


3B、

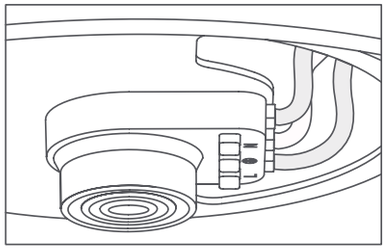

4、

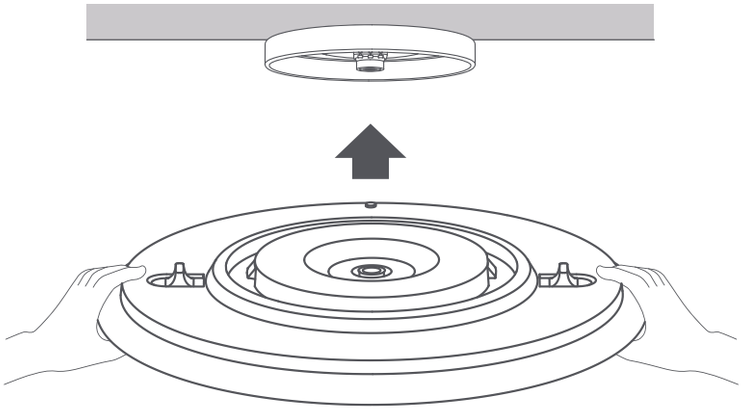

5、

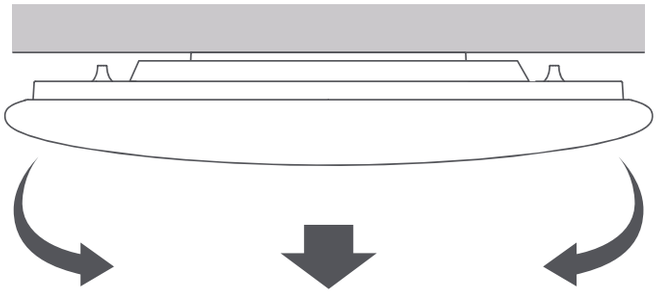

Girar para a esquerda e para a direita

Puxar para cima e para baixo

Girar para a esquerda e para a direita

Configuração rápida do aplicativo Yeelight

1.Baixe o aplicativo

Procure por "Yeelight" na loja de aplicativos ou escaneie o código QR à direita para baixar e instalar o aplicativo Yeelight.

2.Adicione o seu dispositivo

Abra o aplicativo Yeelight, toque no sinal "+" no canto superior direito e siga as instruções para adicionar o seu dispositivo.

Restaurar os parâmetros de fábrica

Ligue e desligue a luz 5 vezes usando o interruptor de parede (aguardando 2 segundos cada vez que a luz acender e 2 segundos depois que ela apagar), e a lâmpada de teto entrará no modo de respiração. A lâmpada de teto reiniciará automaticamente após 5 segundos e os parâmetros de fábrica serão restaurados.

*Quando usá-la pela primeira vez em um novo ambiente de rede, a lâmpada de teto deve ser redefinida para os parâmetros de fábrica e, em seguida, conectada à nova rede.

Como conectar e controlar o controle remoto

Certifique-se de que o controle remoto e a lâmpada de teto estão na mesma sala. Ligue a luz e execute a operação a seguir em 60 segundos: Pressione simultaneamente os botões "OFF" e "M" no controle remoto e, em seguida, solte-os imediatamente. Neste momento, o indicador luminoso do controle remoto começará a piscar, indicando que a conexão está em andamento. A conexão será bem-sucedida quando a luz piscar de forma cíclica.



Toque curto: ligar a luz principal
Toque longo: ligar a luz ambiente



Toque curto: desligar a luz principal
Toque longo: desligar a luz ambiente



Toque curto:
ajustar a temperatura de
cor da luz principal
Toque longo:
ajustar a cor da luz ambiente



Toque curto:
alternar entre o modo de luz do dia e o modo de luz da lua
oque longo:
ativar/desativar a mudança de cor automática para a luz ambiente



Toque curto: aumentar o brilho da luz principal
Toque longo: aumentar o brilho da luz ambiente

Toque curto: diminuir o brilho da luz principal
Toque longo: diminuir o brilho da luz ambiente

Especificações

Modelo: YP-0892
Entrada nominal:220-240V~ 50/60Hz,0.23A
Potência nominal:50W
Fator de potência: 0.9
Faixa de temperatura de cor:2700-5100 K
Temperatura operacional: -10 °C a 25°C
Frequência de operação do Bluetooth: 2402–2480 MHz
Potência máxima de saída do Bluetooth: 10 dBm
Frequência de operação do Thread: 2405–2480 MHz
Potência máxima de saída do Thread: 10 dBm
Ligação sem fios: Bluetooth,Thread

Precauções

- Certifique-se de que a tensão corresponde à tensão de operação da lâmpada de teto antes de usá-la. O uso de uma tensão incompatível pode danificar a lâmpada de teto e apresentar riscos à segurança.
- Não substitua você mesmo a fonte de luz da lâmpada de teto. A fonte de luz só deve ser substituída pelo fabricante, pelo serviço pós-venda ou por um eletricista qualificado.
- A lâmpada de teto gera calor durante o seu funcionamento. Mantenha-a bem ventilada para garantir a dissipação do calor.
- Esta lâmpada de teto pode ser controlada por meio de um aplicativo ou de um controle remoto (não fornecido, vendido separadamente). Desligar a lâmpada de teto por meio do controle remoto ou do aplicativo não a desconecta da eletricidade. Portanto, não toque, não substitua e não desmonte esta lâmpada de teto. Caso contrário, isso pode causar choque elétrico, ferimentos ou até mesmo a morte.
- A instalação da lâmpada requer um eletricista qualificado, e a fiação deve estar em conformidade com as normas elétricas IEEE ou com as normas nacionais.
- A lâmpada de teto deve ser instalada em um local estável para evitar que ela se solte ou caia.to deve ser mantido a uma distância de separação de pelo menos 20 cm entre a antena e o corpo do usuário. Em condições normais de uso, este equipamento deve ser mantido a uma distância de separação de pelo menos 20 cm entre a antena e o corpo do usuário.
-  Apenas para uso interno.
- A fonte de luz contida neste luminária só deve ser substituída pelo fabricante ou pelo seu agente de serviço ou por uma pessoa qualificada similar.


Productoverzicht

De Yeelight Smart Ceiling Light S1 is een slim plafondlicht gebouwd op het standaard Thread-protocol, ontworpen om naadloos te integreren in de toonaangevende slimme huis-ecosystemen van vandaag. Met Thread-ondersteuning kan dit product rechtstreeks verbinding maken met Matter-geactiveerde platforms zoals Apple Home, Google Home en Alexa, wat stabiele, lage latentie en betrouwbare lokale controle biedt. Wanneer gekoppeld aan de Yeelight slimme huis Hub, kan de Yeelight Smart Ceiling Light S1 ook worden toegevoegd aan de Yeelight App voor gecentraliseerd beheer en slimme verlichtingsautomatiseringen binnen het Yeelight-ecosysteem. Of u nu de brede interoperabiliteit van Matter verkiest of de samenhangende ervaring die Yeelight biedt, dit product past zich moeiteloos aan aan uw slimme huisopstelling.


*Opmerking: Om het apparaat te gebruiken met een specifiek Matter-ecosysteem, zijn een compatibele Matter-controller en Thread Border Router voor dat ecosysteem vereist.

*Opmerking: Om de lamp via de Yeelight App te bedienen, is een Yeelight Hub vereist.


Productbeschrijving

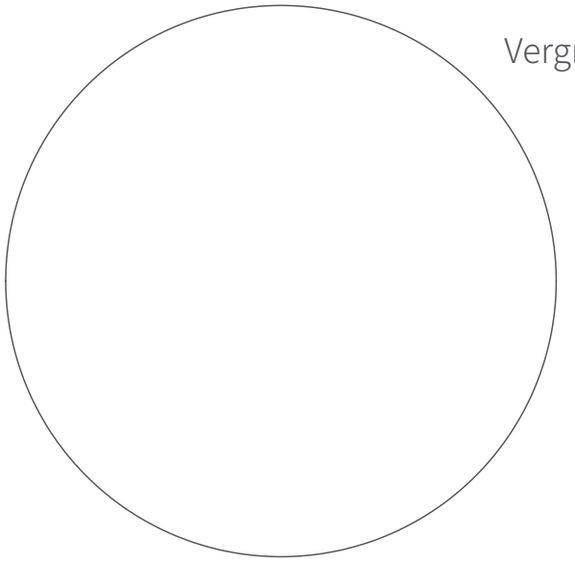

Vooraanzicht van de lampbehuizing

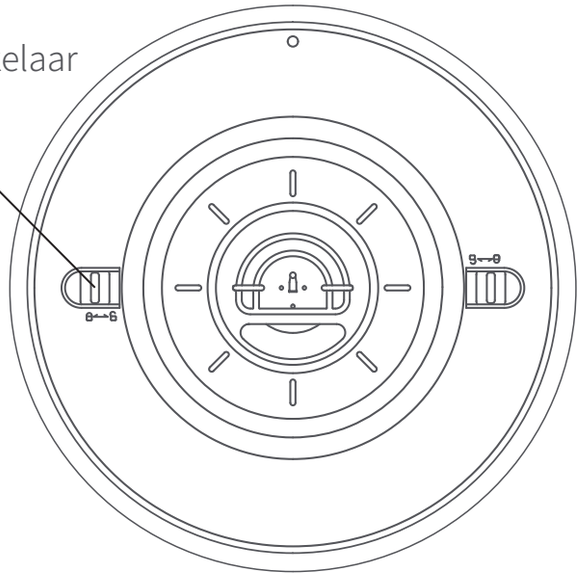

Achteraanzicht van de lampbehuizing

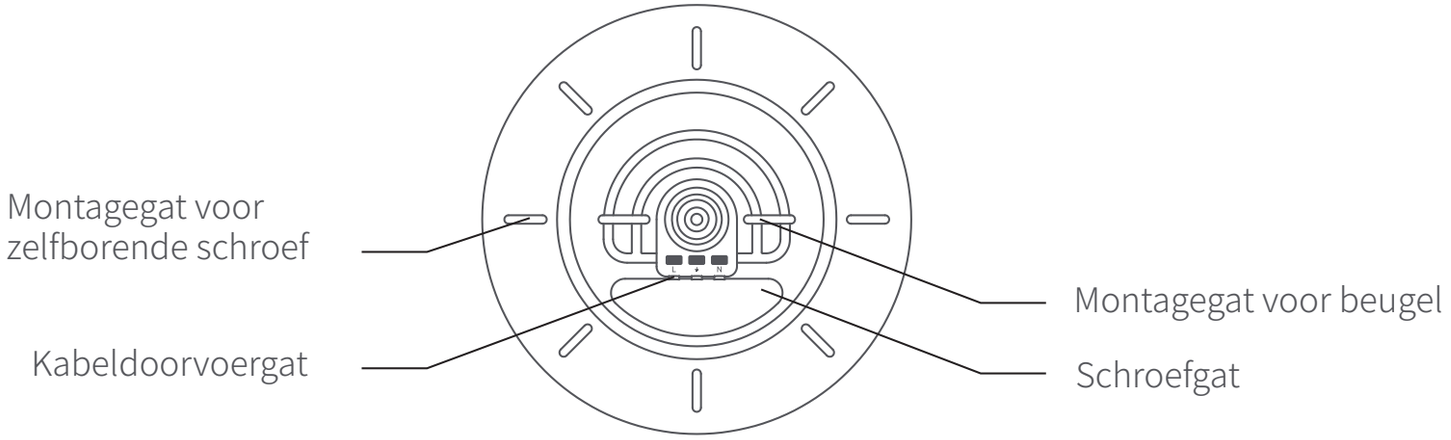

Basisplaat



Zelfborende schroef



Expansiebuis



Metrische schroef



Afstandsbediening

Montage-instructies

1.Open de verpakking en haal de plafondlamp eruit. Druk de vergrendelingsschakelaar naar binnen en verwijder de basis.

*Om elk gevaar te vermijden, vraag een elektrische professional om de montage of het onderhoud uit te voeren.



*Voordat u gaat monteren, zorg ervoor dat u de stroomtoevoer uitschakelt om elektrische schokken te voorkomen. De montage moet strikt volgens de instructies worden uitgevoerd. Onjuiste montage kan ongelukken veroorzaken zoals vallen, brand en elektrische schokken.

2.De basis monteren

Methode A:

Gebruik een klopboor van 6 mm diameter om twee montagegaten van minimaal 25 mm diep in de muur te boren (zoals getoond in de volgende afbeelding). Plaats de expansiebuis in het montagegat en leidt vervolgens de voedingskabel door het kabeldoorvoergat. Gebruik zelfborende schroeven om de basis aan het plafond te bevestigen en controleer of de basis stevig is gemonteerd. (Aanbevolen)

Methode B:

Controleer of de twee montagepunten in de lampkast intact zijn. Vervolgens leidt u de voedingskabel door het kabeldoorvoergat. Gebruik metrische schroeven om de basis aan de lampkast in het plafond te bevestigen en controleer of de basis stevig is gemonteerd.

3. Het kabeldoorvoergat is geschikt voor voedingskabels met een dwarsdoorsnede van 1,5-2,5 mm^2.
Strip de voedingskabel 11-13 mm en verbind de neutrale, fase- en aardekabels met de plafondlamp.
(Er wordt een voedingskabel van massief harde draad of gevlochten draad gebruikt).

Werkwijze A:

Verbind de neutrale, aarde- en fasekabels met de kabeldoorvoergaten gemarkeerd met N ⏚ en L in de richting van de klok. (Om de voedingskabel los te koppelen, druk eerst op de rode knop in het kabeldoorvoergat en trek er dan aan).

Werkwijze B:

Leg de voedingskabel neer zoals getoond in de afbeelding en controleer of de kabelverbinding stevig is.


* Dit product moet geaard worden.

4. Houd beide zijden van de lampbehuizing vast met beide handen. (Pas op dat u niet op de lichtuitstralende oppervlakte drukt.) Lijn de lampbehuizing uit met de vaste basis en druk zachtjes beide zijden tegelijkertijd naar boven. Wanneer u een "klik" hoort, is de montage voltooid.


5. Zodra u de montage hebt voltooid, draait u de lampbehuizing altijd naar links en rechts en trekt u deze naar boven en beneden om ervoor te zorgen dat de vergrendelingsschakelaar op zijn plaats is vergrendeld.

*Controleer altijd of de montage correct is nadat u deze hebt voltooid. Onjuiste montage kan ervoor zorgen dat het product valt.


1、

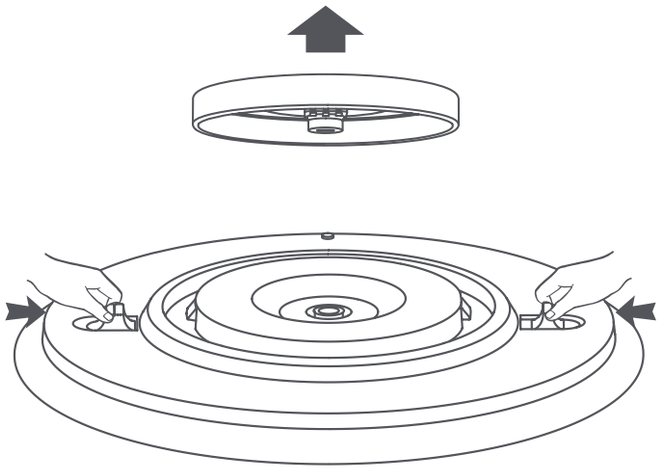


2A、

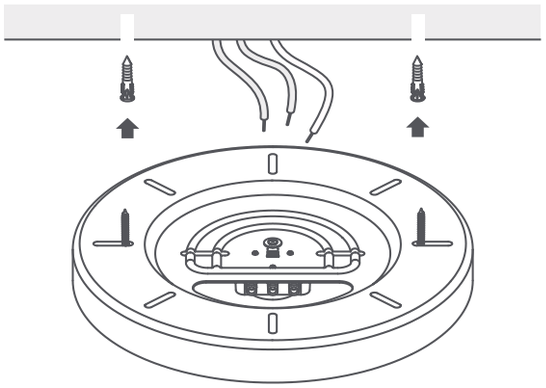

2B、

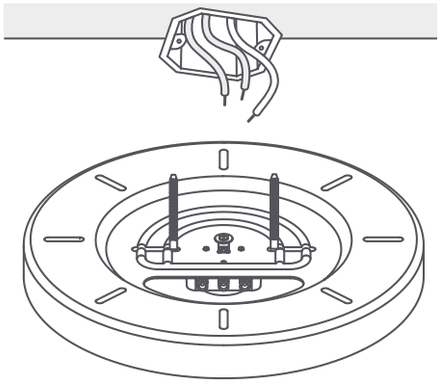


3、




11～13mm


3A、

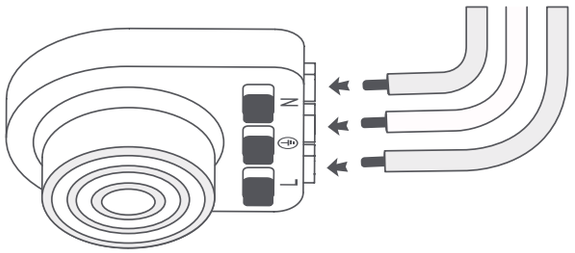


3B、

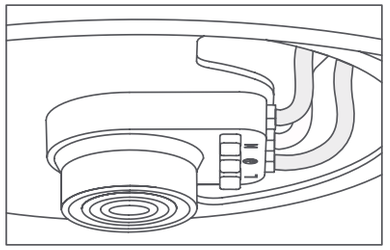

4、

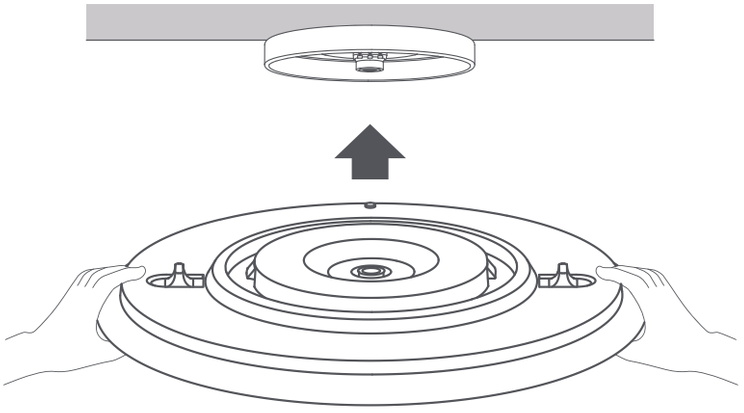

5、

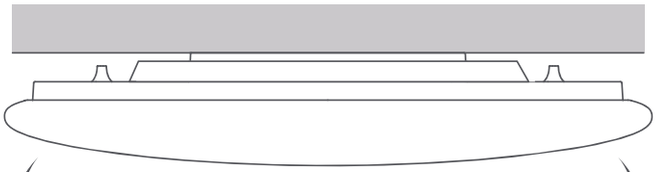

Naar links en rechts draaien

Naar boven en beneden trekken

Naar links en rechts draaien

Snelle configuratie van de Yeelight-app

1.De app downloaden

Zoek naar "Yeelight" in de app store of scan de QR-code rechts om de Yeelight-app te downloaden en installeren.

2.Uw apparaat toevoegen

Open de Yeelight-app, tik op het "+"-teken in de rechterbovenhoek en volg de instructies om uw apparaat toe te voegen.

Fabrieksinstellingen herstellen

Schakel het licht 5 keer aan en uit met de wandschakelaar (wacht 2 seconden elke keer dat het licht aan gaat en 2 seconden nadat het uit is gegaan), en de plafondlamp gaat in ademhalingsmodus. De plafondlamp start automatisch opnieuw na 5 seconden en de fabrieksinstellingen worden hersteld.

*Wanneer u het licht voor het eerst in een nieuwe netwerkomgeving gebruikt, moet de plafondlamp worden hersteld naar de fabrieksinstellingen en vervolgens worden verbonden met het nieuwe netwerk.

De afstandsbediening verbinden en bedienen

Zorg ervoor dat de afstandsbediening en de plafondlamp zich in dezelfde ruimte bevinden. Schakel het licht in en voer de volgende handeling uit binnen 60 seconden: Druk tegelijkertijd op de knoppen "OFF" en "M" op de afstandsbediening en laat ze dan onmiddellijk los. Op dit punt begint de indicator op de afstandsbediening te knipperen, wat aangeeft dat de verbinding tot stand wordt gebracht. De verbinding is voltooid wanneer de licht cyclisch knippert.



Korte druk:
hoofdlicht inschakelen
Lange druk:
omgevingslicht inschakelen



Korte druk:
hoofdlicht uitschakelen
Lange druk:
omgevingslicht uitschakelen



Korte druk:
kleurtemperatuur van het hoofdlicht instellen
Lange druk:
kleur van het omgevingslicht instellen



Korte druk:
schakelen tussen daglichtmodus en maanlichtmodus
Lange druk:
automatische kleurwisselfunctie voor het omgevingslicht in-/uitschakelen



Korte druk: helderheid van het hoofdlicht verhogen
Lange druk: helderheid van het omgevingslicht verhogen

Korte druk: helderheid van het hoofdlicht verlagen
Lange druk: helderheid van het omgevingslicht verlagen

Specificaties

Model: YP-0892
Nominaal ingangsvermogen:220-240V~50/60Hz,0.23A
Nominaal vermogen:50W
Vermogensfactor: 0.9
Kleurentemperatuur: 2700-6500K
Bedrijfstemperatuur: -10 °C tot 25°C
Bedrijfsfrequentie Bluetooth: 2402–2480 MHz
Maximaal uitgangsvermogen Bluetooth: 10 dBm
Bedrijfsfrequentie Thread: 2405–2480 MHz
Maximaal uitgangsvermogen Thread: 10 dBm
Draadloze connectiviteit: Bluetooth,Thread

Voorzorgsmaatregelen

- Controleer of de spanning overeenkomt met de bedrijfsspanning van de plafondlamp voordat u deze gebruikt. Het gebruik van een onverenigbare spanning kan de plafondlamp beschadigen en veiligheidsrisico's met zich meebrengen.
- Vervang de lichtbron van de plafondlamp niet zelf. De lichtbron mag alleen worden vervangen door de fabrikant, de aftersalesdienst of een gekwalificeerde elektricien..
- De plafondlamp genereert warmte tijdens het gebruik. Houd hem goed geventileerd voor warmteafvoer.
- Deze plafondlamp kan worden bediend via een app of afstandsbediening (niet inbegrepen, apart verkocht). Het uitschakelen van de plafondlamp via de afstandsbediening of app betekent niet dat deze van het elektriciteitsnet is losgekoppeld. Raak deze plafondlamp daarom niet aan, vervang hem niet en demonteer hem niet. Anders kan dit leiden tot elektrische schokken, letsel of zelfs de dood.
- De installatie van de lamp vereist een gekwalificeerde elektricien en de bedrading moet voldoen aan de IEEE-elektrische normen of de nationale normen.
- De plafondlamp moet op een stabiele plaats worden geïnstalleerd om te voorkomen dat hij losraakt of valt.
- Onder normale gebruiksomstandigheden moet dit apparaat op een afstand van minimaal 20 cm tussen de antenne en het lichaam van de gebruiker worden gehouden.
-  Alleen voor gebruik binnenshuis.
- De lichtbron in deze armatuur mag alleen worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon.


Produktöversikt

Yeelight Smart Ceiling Light S1 är en smart taklampa byggd på standard Thread-protokollet, designad för att integreras sömlöst i dagens ledande smarta hem-ekosystem. Med Thread-stöd kan denna produkt ansluta direkt till Matter-aktiverade plattformar som Apple Home, Google Home och Alexa, vilket ger stabil, låg latens och pålitlig lokal kontroll.
När den paras ihop med Yeelight smart home Hub kan Yeelight Smart Ceiling Light S1 också läggas till i Yeelight-appen för centraliserad hantering och smarta belysningsautomatiseringar inom Yeelight-ekosystemet. Oavsett om du föredrar Matters breda interoperabilitet eller den sammanhängande upplevelsen som Yeelight erbjuder, anpassar sig denna produkt utan ansträngning till din smarta hem-installation.


*Obs: För att använda enheten med ett specifikt Matter-ekosystem krävs en kompatibel Matter-kontrollant och Thread Border Router för det ekosystemet.

*Obs: För att kontrollera glödlampan via Yeelight-appen krävs en Yeelight Hub.


Produktbeskrivning

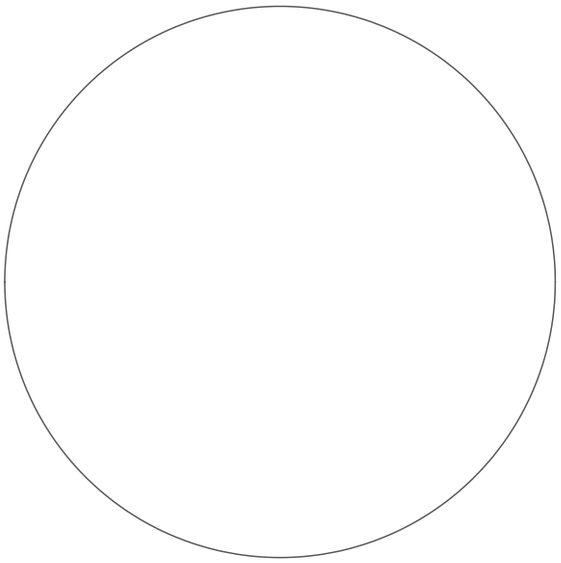

Framsida av ljuskroppen

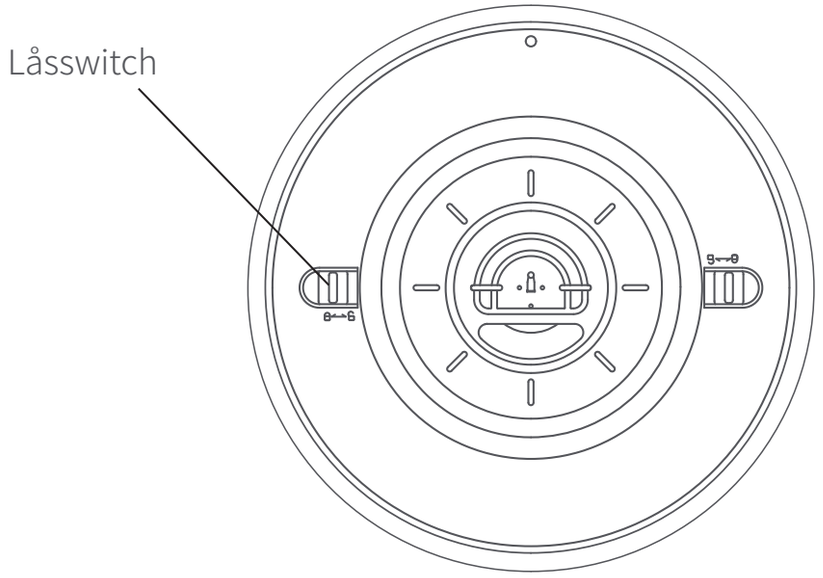

Baksidan av ljuskroppen

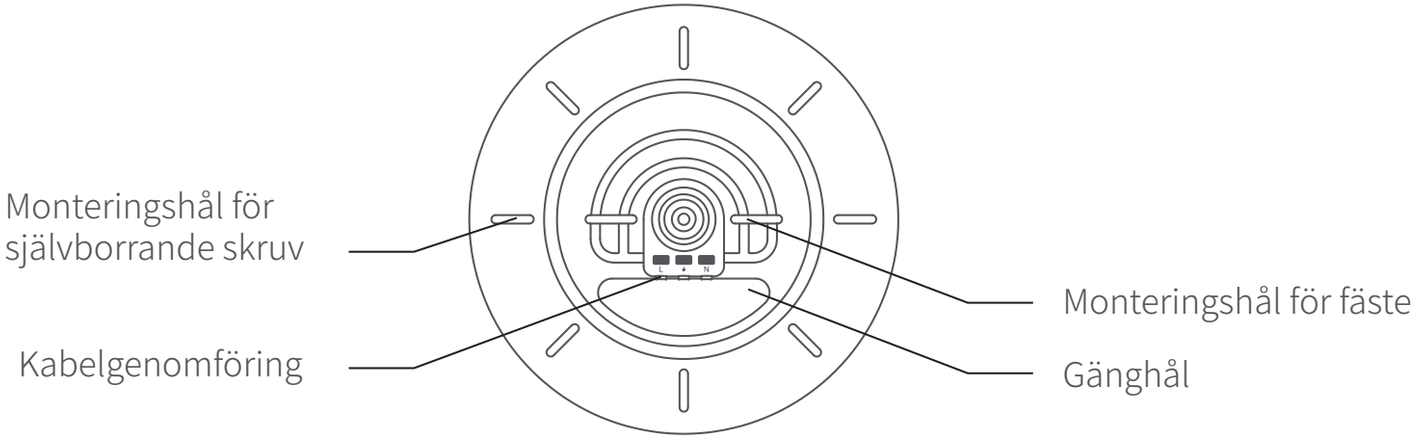

Basplatta



× 2

Självborrande skruv



× 2

Expansionsrör



× 2

Metrisk skruv



× 1

Fjärrkontroll

Monteringsinstruktioner

1. Öppna förpackningen och ta fram taklampan. Tryck låsswitcharen inåt och ta bort basen.

* För att undvika faror, låt en elektriker utföra monteringen eller underhållet.



*Innan montering, stäng av strömförsörjningen för att undvika elektriska stötar. Monteringen måste utföras strikt enligt instruktionerna. Felaktig montering kan leda till olyckor som fall, brand eller elektrisk stöt.

2.Montera basen

Metod A (Rekommenderad):

Borr två monteringshål med en slagborr (diameter 6 mm) med en djup på minst 25 mm i väggen (se följande bild). Sätt expansionsröret i monteringshålet och led sedan nätkabeln genom kabelgenomföringshålet. Fäst basen med självborrande skruvar i taket och kontrollera att basen är fast monterad.

Metod B:

Kontrollera om de två monteringspunkterna i lamplådan är intakta. Led sedan nätkabeln genom kabelgenomföringshålet. Använd metriska skruvar för att fästa basen till lamplådan i taket och kontrollera att basen är fast monterad..

3. Kabelgenomföringshålet är lämpligt för nätkablar med en tvärsnittsarea på 1,5–2,5 mm^2. Avskal nätkabeln 11–13 mm och anslut nollledaren, fasledaren och skyddsledaren till taklampan. (En enledig eller flerad stel tråd används som nätkabel.)

Metod A:

Anslut nollledaren, skyddsledaren och fasledaren i tur och ordning till de kabelgenomföringshålen markerade med N ⏚ och L medurs. (För att lossa nätkabeln, tryck först på den röda knappen i kabelgenomföringshålet och dra sedan ut det.)

Metod B

Placera nätkabeln som visas i bilden och kontrollera att kabelanslutningen är fast.


* Den här produkten måste vara jordad.

4. Håll båda sidorna av ljuskroppen med båda händerna. (Var försiktig att inte trycka på det ljusetämittande ytan.) Rikta ljuskroppen mot den fasta basen och tryck försiktigt båda sidorna uppåt samtidigt. När du hör ett "klick"-ljud är monteringen klar.


5. När du har slutfört monteringen, vrid alltid ljuskroppen till vänster och höger och dra den uppåt och nedåt för att säkerställa att låsswitcharen är låst på plats.

*Kontrollera alltid att monteringen är korrekt efter att du har slutfört den. Felaktig montering kan leda till att produkten faller ner.


1、

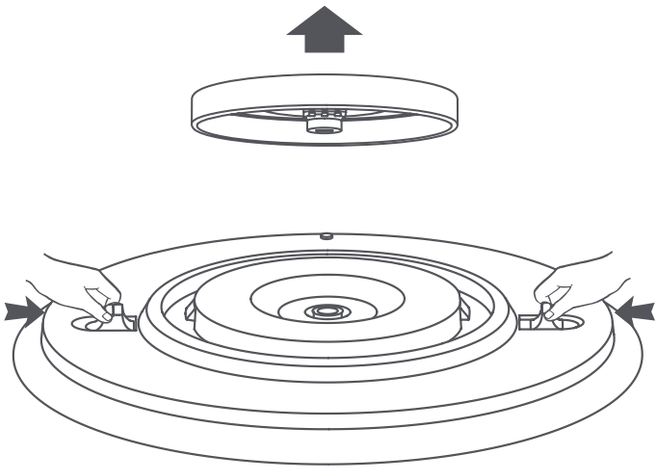

2A、

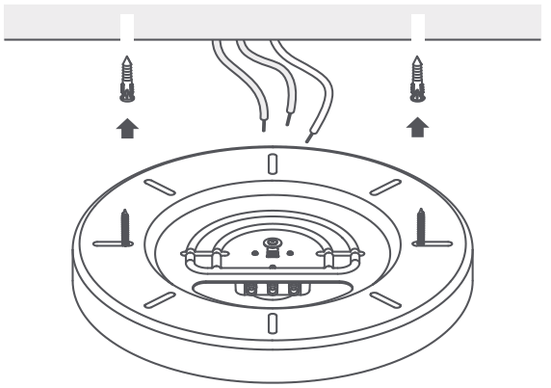

2B、

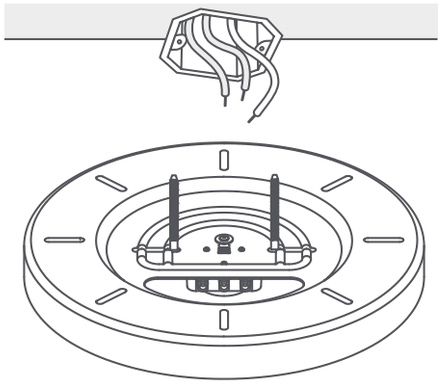


3、




11～13mm


3A、

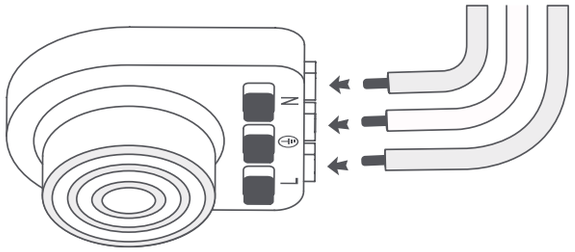


3B、

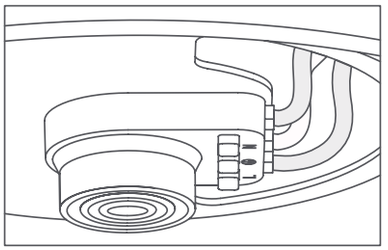

4、

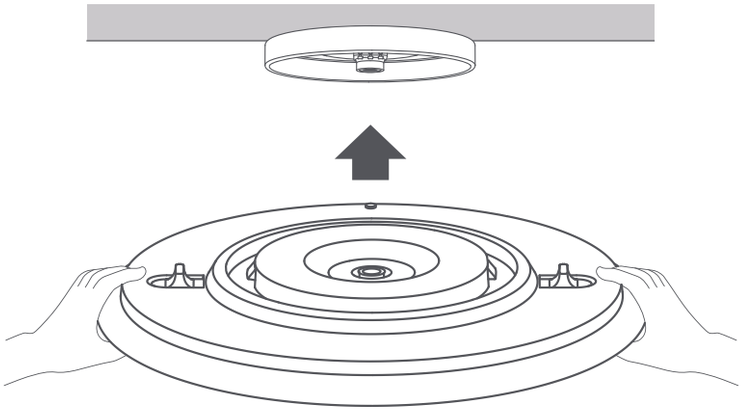

5、

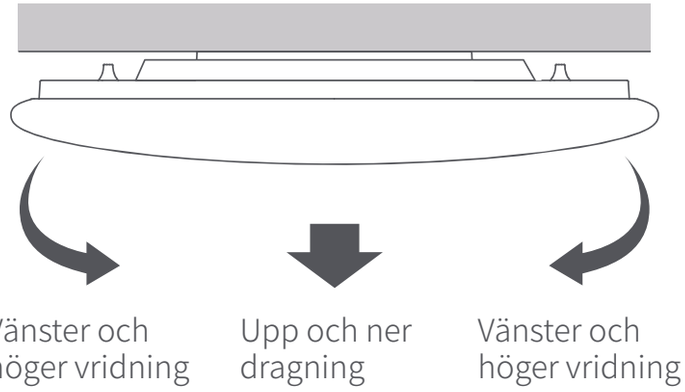

Snabbkonfiguration av Yeelight-appen

1.Ladda ner appen

Sök efter "Yeelight" i appbutiken eller skanna QR-koden till höger för att ladda ner och installera Yeelight-appen.

2. Lägg till din enhet

Öppna Yeelight-appen, tryck på "+"-symbolen i det övre högra hörnet och följ instruktionerna för att lägga till din enhet.

Återställ fabriksinställningarna

Släck och tänd ljuset 5 gånger med väggknappen (vänta 2 sekunder varje gång ljuset tänds, och 2 sekunder efter det släcks). Taklampan byter sedan till andningsläge. Taklampan startar automatiskt om efter 5 sekunder och fabriksinställningarna återställs.

När du använder ljuset för första gången i en ny nätverksmiljö måste du återställa taklampan till fabriksinställningarna och sedan ansluta till det nya nätverket.

Anslut och styr fjärrkontrollen

Se till att fjärrkontrollen och taklampan befinner sig i samma rum. Tänd ljuset och utför följande åtgärd inom 60 sekunder: Tryck samtidigt på knapparna "OFF" och "M" på fjärrkontrollen och släpp dem omedelbart. Då börjar indikatorljuset på fjärrkontrollen att blinka, vilket indikerar att anslutningen pågår. Anslutningen lyckas när ljuset blinkar cykliskt.

ON

Kort tryck:
Slå på huvudljuset
Långt tryck:
Slå på omgivningsljuset

Kort tryck:
Slå av huvudljuset
Långt tryck:
Slå av omgivningsljuset

OFF

Kort tryck:
Ställ in huvudljusets färg temperatur
Långt tryck:
Ställ in omgivningsljusets färg

M

Kort tryck:
Växla mellan dagsljusläge och månljusläge
Långt tryck:
Aktivera/avaktivera automatisk färgbyte för omgivningsljuset



Kort tryck: Öka huvudljusets ljusstyrka
Långt tryck: Öka omgivningsljusets ljusstyrka

Kort tryck: Minska huvudljusets ljusstyrka
Långt tryck: Minska omgivningsljusets ljusstyrka

Specifikationer

Modell: YP-0892
Nominell Ingångsspänning: 220-240V~ 50/60Hz, 0.23A
Nominell Effekt: 50W
Effektfaktor: 0.9
Färgtemperaturintervall: 2700-6500K
Driftstemperatur: -10°C till 25°C
Bluetooth-driftfrekvens: 2402–2480 MHz
Maximal Bluetooth-utgångseffekt: 10 dBm
Thread-driftfrekvens: 2405-2480 MHz
Maximal Thread-utgångseffekt: 10 dBm
Trådlös Anslutning: Bluetooth, Thread

Försiktighetsåtgärder

- Kontrollera innan användning att spänningen matchar taklampans driftsspänning. Användning av en olämplig spänning kan skada taklampan och utgöra säkerhetsrisker.
- Byt inte själv ljuskällan i taklampan. Ljuskällan får endast bytas ut av tillverkaren, kundtjänsten eller en kvalificerad elektriker.
- Taklampan genererar värme under drift. Håll den välventilerad för att säkerställa värmeavledning.
- Den här taklampan kan styras via en app eller fjärrkontroll (ej inkluderad i leveransen, säljs separat). Att stänga av taklampan via fjärrkontrollen eller appen kopplar den inte från strömförsörjningen. Rör därför inte, byt inte och demontera inte denna taklampa. Annars kan detta orsaka elektrisk stöt, skador eller till och med död.
- Monteringen av lampan kräver en kvalificerad elektriker, och ledningarna måste överensstämma med IEEE-standarder eller nationella standarder.
- Taklampan bör installeras på en stabil plats för att förhindra att den faller ner eller lossnar.
- Vid normal användning bör en avstånd på minst 20 cm mellan antennen och användarens kropp upprätthållas.
-  Endast för användning inomhus.
- Ljuskällan i denna lampa får endast bytas ut av tillverkaren, dess servicepartner eller en liknande kvalificerad person.


Přehled produktu

Yeelight Smart Ceiling Light S1 je chytré stropní svítidlo postavené na standardním protokolu Thread, navržené pro bezproblémovou integraci do dnešních předních ekosystémů chytrých domácností.
S podporou Thread se tento produkt může přímo připojit k platformám s podporou Matter, jako jsou Apple Home, Google Home a Alexa, a poskytovat stabilní, nízkolatentní a spolehlivou lokální kontrolu.
Při spárování s rozbočovačem chytré domácnosti Yeelight lze Yeelight Smart Ceiling Light S1 také přidat do aplikace Yeelight pro centralizovanou správu a automatizace chytrého osvětlení v rámci ekosystému Yeelight.
Ať už dáváte přednost široké interoperabilitě Matter nebo soudržnému zážitku, který nabízí Yeelight, tento produkt se bez námahy přizpůsobí vašemu nastavení chytré domácnosti.


*Poznámka: Pro použití zařízení s konkrétním ekosystémem Matter je vyžadován kompatibilní řadič Matter a hraniční směrovač Thread pro tento ekosystém.

*Poznámka: Pro ovládání žárovky prostřednictvím aplikace Yeelight je vyžadován rozbočovač Yeelight.


Popis produktu

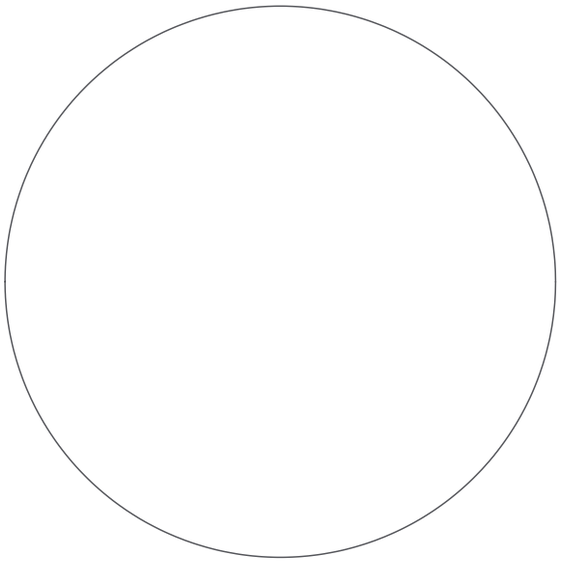

Přední strana těla světla

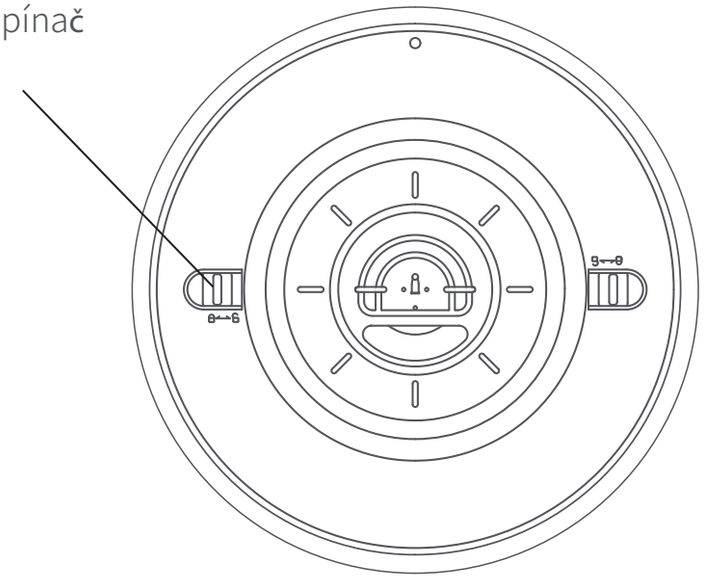

Zadní strana těla světla

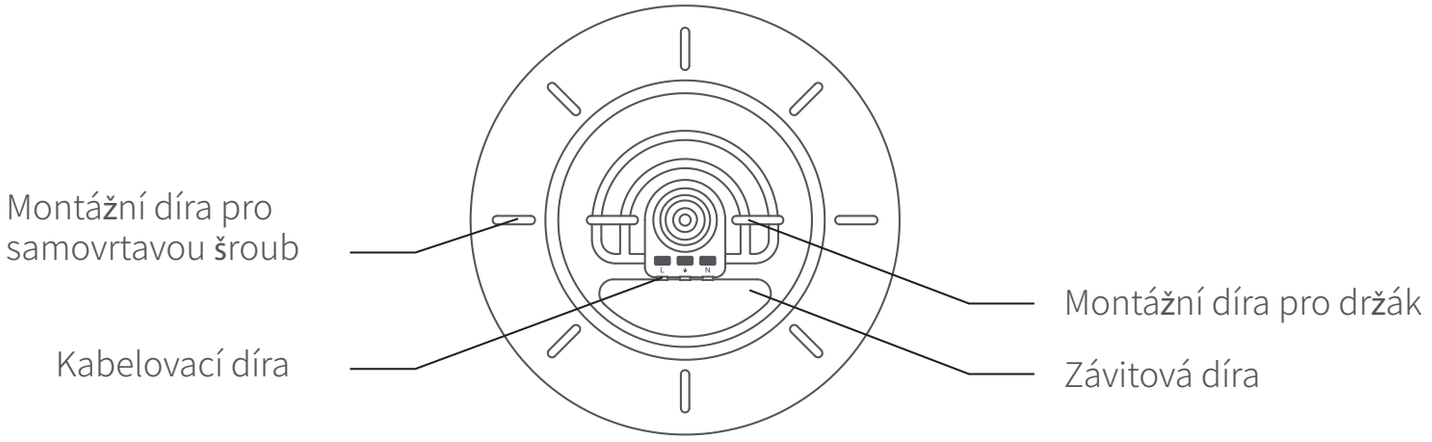

Základní deska



× 2

Samovrtavá šroub



× 2

Expanzní dřík



× 2

Metrická šroub



× 1

Dálkové ovládání

Instrukce pro montáž

1. Otevřete obal a vyjměte stropní světlo. Stiskněte zámek spínač dovnitř a odeberte základnu.

*Chcete-li se vyhnout nebezpečí, svěřte montáž nebo údržbu kvalifikovanému elektrikáři.



*Před montáží nezbytně vypněte elektrické napájení, abyste se vyhnuli elektrickým úderům. Montáž musí být prováděna přísně podle pokynů. Nesprávná montáž může vést k neštěstím, jako je pád, požár nebo elektrický úder.

2.Montáž základny

Metoda A (Doporučeno):

Vrtěte pomocí úderového vrtače (průměr 6 mm) dvě montážní díry s hloubkou ⩾ 25 mm do stěny (viz následující obrázek). Vložte expanzní dřík do montážní díry a poté provezte napájecí kabel přes kabelovací díru. Připevněte základnu k stropu pomocí samovrtavých šroubů a ověřte, zda je pevně připevněna.

Metoda B:

Ověřte, zda jsou dva montážní body na krabici světla neporušené. Poté provezte napájecí kabel přes kabelovací díru. Připevněte základnu k krabici světla na stropě pomocí metrických šroubů a ověřte, zda je pevně připevněna.

3. Kabelovací díra je vhodná pro napájecí kabely s průřezem 1,5–2,5 mm^2. Odstraňte izolaci z napájecího kabelu na 11–13 mm a připojte nulový vodič, fázový vodič a ochranný vodič k stropnímu světlu. (Jako napájecí kabel se používá jednožehlicový nebo vícežehlicový tuhý vodič.)

Postup A:

Postupně připojte nulový vodič, ochranný vodič a fázový vodič k kabelovacím dírám označeným N ⏚ a L ve směru hodinových ručiček. (Pro odpojení napájecího kabelu nejprve stiskněte červené tlačítko v kabelovací díře a poté jej vytáhněte.)

Postup B

Uspořádejte napájecí kabel tak, jak je uvedeno na obrázku, a ověřte, zda je kabelová spojení pevná.


* Tento produkt musí být uzemněn.

4. Držte obě strany těla světla oběma rukama. (Dávejte pozor, abyste netlačili na světelnou plochu.) Zarovnejte tělo světla s pevnou základnou a stiskněte obě strany nahoru současně. Když uslyšíte "klik", je montáž dokončena.


5. Jakmile dokončíte montáž, vždy otočte tělo světla doleva a doprava a táhnete ho nahoru a dolů, abyste se ujistili, že zámek spínač je správně zamčen na svém místě.

*Po dokončení montáže vždy zkontrolujte, zda je montáž správná. Nesprávná montáž může způsobit pád produktu.


1、

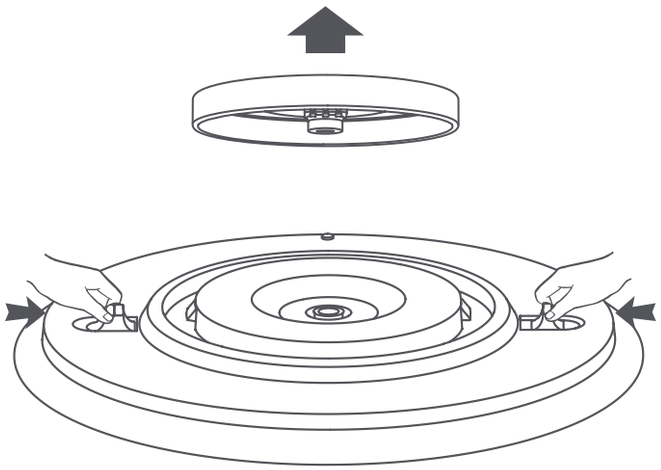

2A、

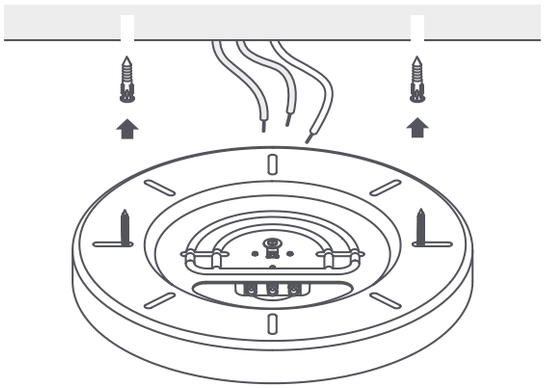

2B、

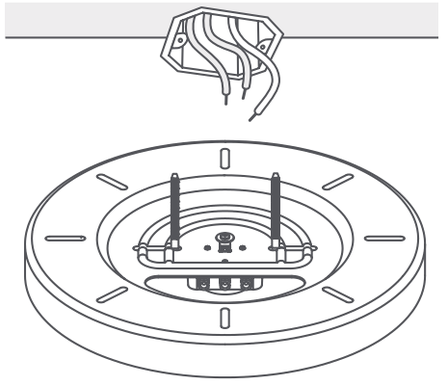


3、




11～13mm


3A、

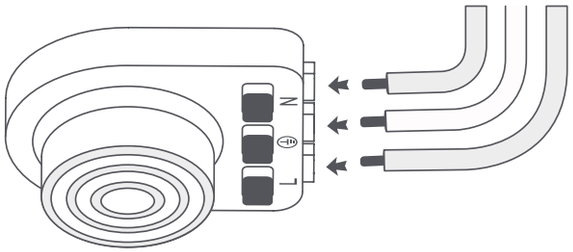


3B、

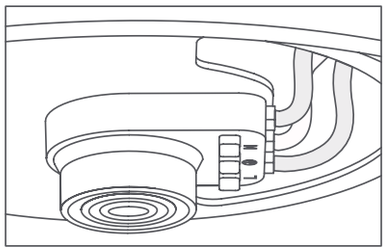

4、

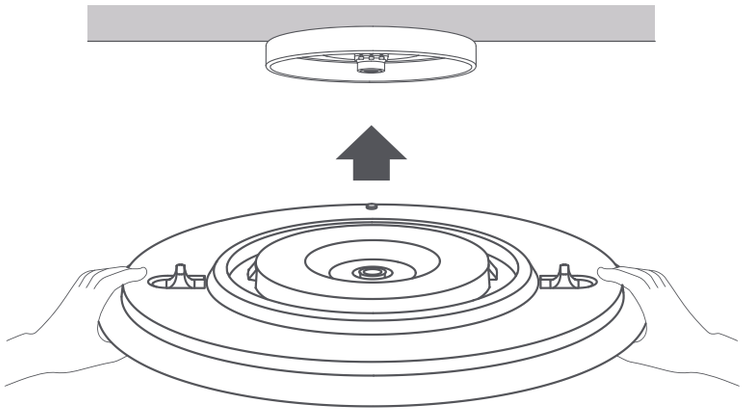

5、

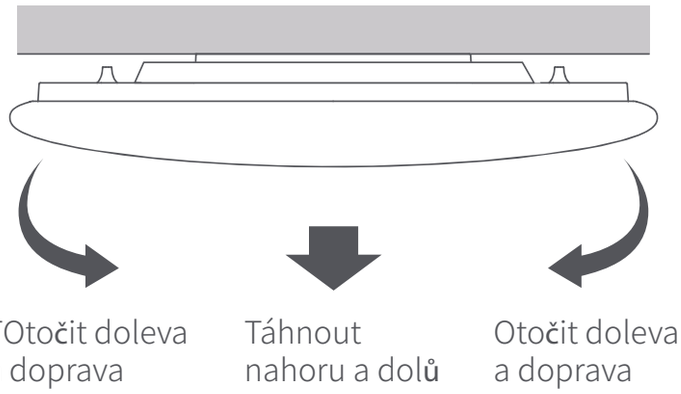

TOtočit doleva
a doprava

Táhnout
nahoru a dolů

Otočit doleva
a doprava

Rychlá konfigurace aplikace Yeelight

1.Stáhněte si aplikaci

Vyhledejte "Yeelight" v obchodě s aplikacemi nebo naskenujte QR kód vpravo pro stažení a instalaci aplikace Yeelight.

2.Přidejte své zařízení

Otevřete aplikaci Yeelight, klepněte na znak "+" v pravém horním rohu a postupujte podle pokynů pro přidání vašeho zařízení.

Obnovení továrních nastavení

Zapněte a vypněte světlo 5krát pomocí stěnového spínače (počkejte 2 sekundy pokaždé, když se světlo zapne, a 2 sekundy poté, co se vypne), a stropní světlo přejde do režimu dýchání. Stropní světlo se po 5 sekundách automaticky restartuje a tovární nastavení budou obnovena.

*Při prvním použití světla v novém síťovém prostředí musí být stropní světlo resetováno na tovární nastavení a poté připojeno k nové síti.

Jak připojit a ovládat dálkové ovládání

Ujistěte se, že dálkové ovládání a stropní světlo jsou ve stejné místnosti. Zapněte světlo a proveďte následující operaci během 60 sekund: Stiskněte současně tlačítka "OFF" a "M" na dálkovém ovládání a poté je okamžitě uvolněte. V tomto okamžiku začne indikátor na dálkovém ovládání blikat, což naznačuje, že probíhá připojení. Připojení bude úspěšné, když světlo cyklicky bliká.



Krátký stisk: Zapnout hlavní světlo
Dlouhý stisk: Zapnout okolní světlo



Krátký stisk: Vypnout hlavní světlo
Dlouhý stisk: Vypnout okolní světlo



Krátký stisk:
Nastavit teplotu barvy hlavního světla
Dlouhý stisk:
Nastavit barvu okolního světla



Krátký stisk:
Přepnout mezi režimem denního světla a režimem měsíčního světla
Dlouhý stisk: Zapnout/vypnout automatickou změnu barvy pro okolní světlo



Krátký stisk: Zvýšit jas hlavního světla
Dlouhý stisk: Zvýšit jas okolního světla

Krátký stisk: Snížit jas hlavního světla
Dlouhý stisk: Snížit jas okolního světla

Specifikace

Model: YP-0892
Nominální Vstupní Napětí: 220-240V~ 50/60Hz,0.23A
Nominální Výkon: 50W
Faktor Výkonu: 0.9
Rozsah Teploty Barvy: 2700-6500K
Teplota Provozu: -10°C až 25°C
Provozní Frekvence Bluetooth: 2402–2480 MHz
Maximální Výstupní Výkon Bluetooth: 10 dBm
Provozní Frekvence Thread: 2405-2480 MHz
Maximální Výstupní Výkon Thread: 10 dBm
Bezdrátová Konektivita: Bluetooth, Thread

Předběžná opatření

- Před použitím ověřte, zda napětí odpovídá provoznímu napětí stropního světla. Použití nekompatibilního napětí může poškodit stropní světlo a představovat bezpečnostní rizika.
- Nenechte si sami nahradit zdroj světla v stropním světle. Zdroj světla může být nahrazen pouze výrobcem, servisním střediskem nebo kvalifikovaným elektrikářem.
- Stropní světlo během provozu generuje teplo. Udržujte jej dobře větrané, abyste zajistili odvod tepla.
- Toto stropní světlo lze ovládat pomocí aplikace nebo dálkového ovládání (není dodáno, prodáváno odděleně). Vypnutí stropního světla pomocí dálkového ovládání nebo aplikace ho odpojí od elektrického napájení. Nesahejte se, nenahrazujte a nedemonujte toto stropní světlo. Jinak to může způsobit elektrický úder, zranění nebo dokonce smrt.
- Montáž lampy vyžaduje kvalifikovaného elektrikáře a kabeláž musí být v souladu s elektrickými normami IEEE nebo národními normami.
- Stropní světlo musí být instalováno na stabilním místě, aby se zabránilo jeho uvolnění nebo pádu.
- Za normálních podmínek použití musí být tento přístroj udržován ve vzdálenosti alespoň 20 cm mezi anténou a tělem uživatele.
-  Pouze pro vnitřní použití..
- Zdroj světla obsažený v tomto světelném zařízení může být nahrazen pouze výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo obdobně kvalifikovanou osobou.


Επισκόπηση προϊόντος

Το Yeelight Smart Ceiling Light S1 είναι ένας έξυπνος οροφιαίος φωτισμός που βασίζεται στο πρότυπο πρωτόκολλο Thread, σχεδιασμένο να ενσωματώνεται απρόσκοπτα στα κορυφαία έξυπνα οικοσυστήματα σπιτιών σήμερα. Με την υποστήριξη Thread, αυτό το προϊόν μπορεί να συνδεθεί απευθείας σε πλατφόρμες με δυνατότητα Matter όπως το Apple Home, το Google Home και το Alexa, παρέχοντας σταθερό, χαμηλής καθυστέρησης και αξιόπιστο τοπικό έλεγχο.
Όταν ζευγαρωθεί με το Yeelight smart home Hub, το Yeelight Smart Ceiling Light S1 μπορεί επίσης να προστεθεί στην εφαρμογή Yeelight για κεντρική διαχείριση και αυτοματοποιήσεις έξυπνου φωτισμού εντός του οικοσυστήματος Yeelight. Είτε προτιμάτε την ευρεία διαλειτουργικότητα του Matter είτε την συνεκτική εμπειρία που προσφέρει το Yeelight, αυτό το προϊόν προσαρμόζεται χωρίς προσπάθεια στη ρύθμιση του έξυπνου σπιτιού σας.


*Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με ένα συγκεκριμένο οικοσύστημα Matter, απαιτείται ένας συμβατός ελεγκτής Matter και ένας οριοθέτης δρομολόγησης Thread για αυτό το οικοσύστημα.

*Σημείωση: Για να ελέγξετε τη λάμπα μέσω της εφαρμογής Yeelight, απαιτείται ένας Yeelight Hub.


Περιγραφή προϊόντος

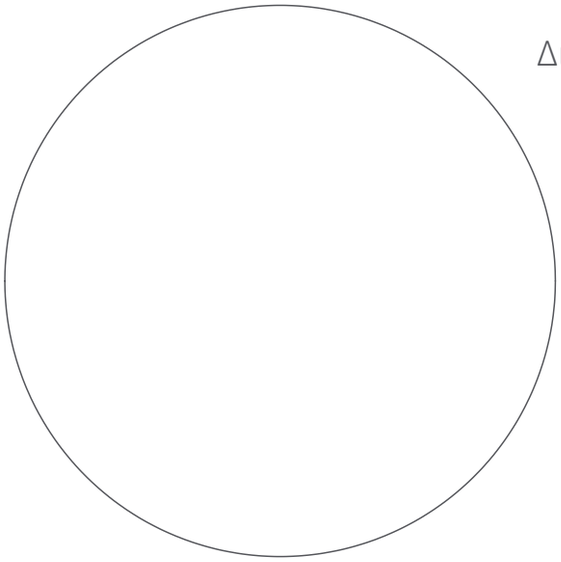

Προσόπιο σώμα του φωτιστικού

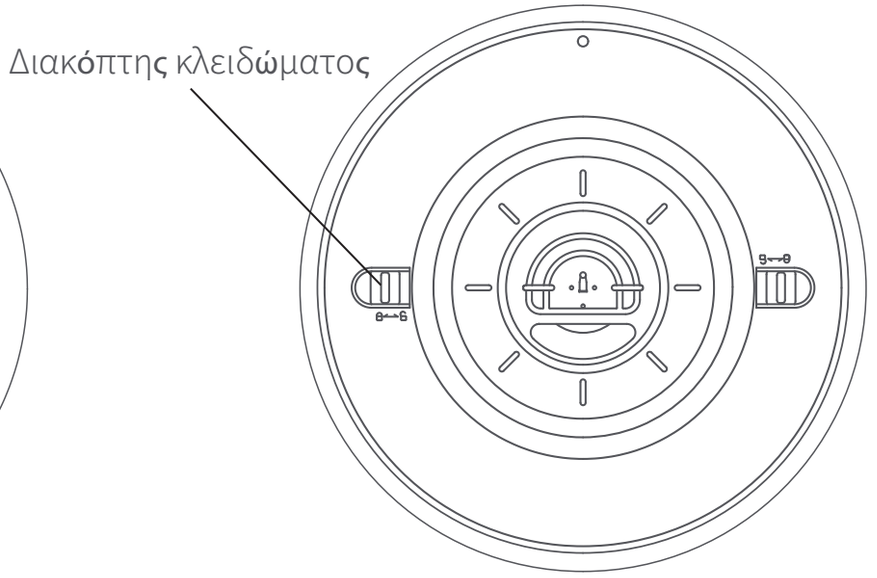

Οπίσθια όψη σώμα του φωτιστικού

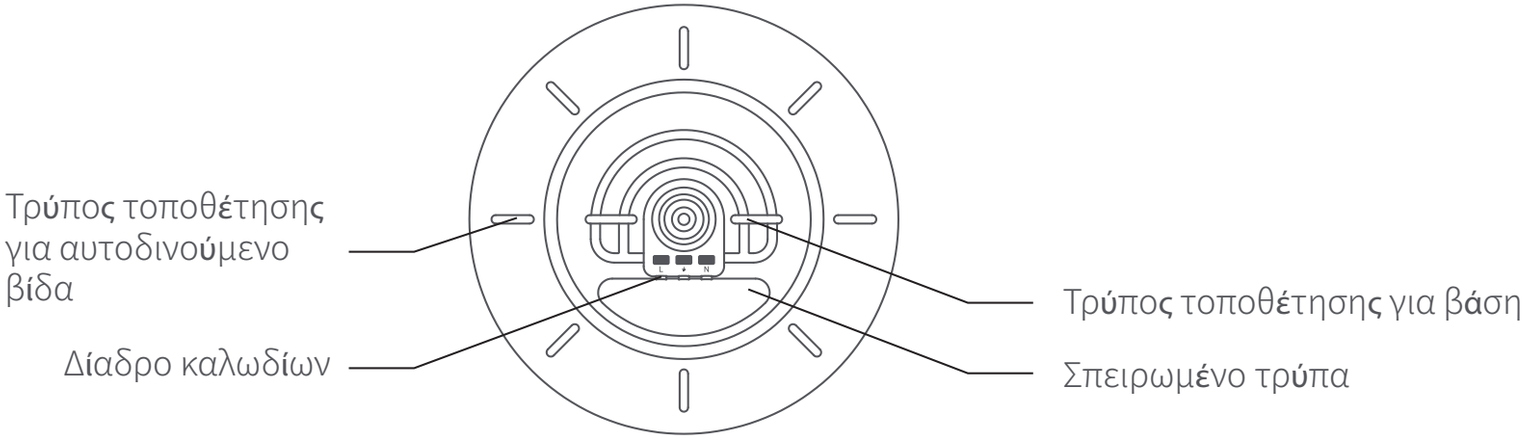

Βασική πλάκα



× 2

Αυτοδινούμενη βίδα



× 2

Διαστολικό δάκτυλο



× 2

Μετρική βίδα



× 1

Τηλεχειριστήριο

Οδηγίες τοποθέτησης

1.Ανοίξτε τη συσκευασία και βγάλτε το φωτιστικό οροφής. Πιέστε τον διακόπτη κλειδώματος προς τα μέσα και αφαιρέστε τη βάση.



* Για να αποφύγετε κινδύνους, παρακαλούμε να επιτρέψετε την τοποθέτηση ή την συντήρηση σε έναν ικανοποιημένο ηλεκτρολόγο.



Caution, risk of electric shock

*Πριν από την τοποθέτηση, αποσυνδέστε απαραίτητα την ηλεκτρική παροχή για να αποφύγετε ηλεκτρικές κρούσεις. Η τοποθέτηση πρέπει να εκτελείται αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες. Μη σωστή τοποθέτηση μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα όπως πτώση, πυρκαγιά ή ηλεκτρική κρούση.

2.Τοποθέτηση βάσης

Μέθοδος A (Συνιστάται):

Τρυπήστε δύο τρύπες τοποθέτησης με βάρος 6 mm και βάθος ⩾ 25 mm στον τοίχο (βλέπε την επόμενη εικόνα). Τοποθετήστε το διαστολικό δάκτυλο στην τρύπα τοποθέτησης και στη συνέχεια περάστε το καλώδιο τροφοδοσίας μέσω του διαδρόμου καλωδίων. Σφίξτε τη βάση στον οροφή με αυτοδινούμενες βίδες και ελέγξτε ότι είναι στερεά τοποθετημένη.

Μέθοδος B:

Ελέγξτε αν οι δύο σημείο τοποθέτησης στο κουτί του φωτιστικού είναι άθικτα. Στη συνέχεια, περάστε το καλώδιο τροφοδοσίας μέσω του διαδρόμου καλωδίων. Σφίξτε τη βάση στο κουτί του φωτιστικού στον οροφή με μετρικές βίδες και ελέγξτε ότι είναι στερεά τοποθετημένη.

3. Ο δίαδρος καλωδίων είναι κατάλληλος για καλώδια τροφοδοσίας με εμβαδόν διατομής 1,5–2,5 mm^2. Αφαιρέστε την μόνωση από το καλώδιο τροφοδοσίας κατά 11–13 mm και συνδέστε το ουδέτερο αγωγό, το αγωγό φάσης και το αγωγό προστασίας στο φωτιστικό οροφής. (Ως καλώδιο τροφοδοσίας χρησιμοποιείται ένας μονόπλοκος ή πολύπλοκος σκληρός καλώδιο.)

Διαδικασία A:

Συνδέστε το ουδέτερο αγωγό, το αγωγό προστασίας και το αγωγό φάσης διαδοχικά στις τρύπες καλωδίων με επιγραφή N ⏚ και L με τη φορά των δεικτών του ρολογιού. (Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, πιέστε πρώτα το κόκκινο κουμπί στο δίαδρο καλωδίων και μετά το τραβήξτε έξω.)

Διαδικασία Β:

Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας όπως φαίνεται στην εικόνα και ελέγξτε ότι η σύνδεση είναι ασφαλής.


* Αυτό το προϊόν πρέπει να συνδεθεί με γήινο αγωγό.

4. Κρατήστε και τις δύο πλευρές του σώματος του φωτιστικού με και τις δύο χέρια. (Προσέξτε να μην πιέσετε την επιφάνεια που εκπέμπει φως.) Στοχεύστε το σώμα του φωτιστικού στη στερεά βάση και πιέστε απαλά και τις δύο πλευρές προς τα πάνω ταυτόχρονα. Όταν ακούσετε ένα "κλικ", η τοποθέτηση θα ολοκληρωθεί.


5. Αφού ολοκληρώσετε την τοποθέτηση, πάντα περιστρέψτε το σώμα του φωτιστικού προς τα αριστερά και τα δεξιά και τραβήξτε το προς τα πάνω και προς τα κάτω για να βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης κλειδώματος είναι κλειδωμένος στη θέση του.

*Μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης, ελέγξτε πάντα ότι η τοποθέτηση είναι σωστή. Μη σωστή τοποθέτηση μπορεί να κάνει το προϊόν να πέσει.


1、

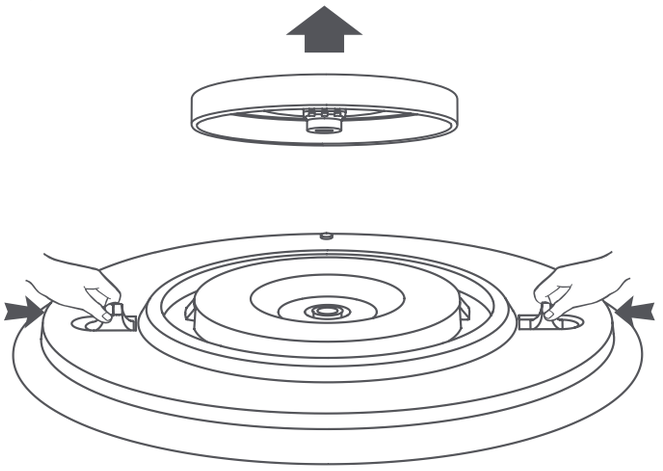

2A、

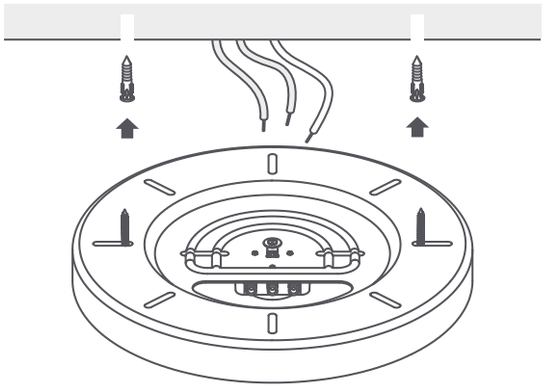

2B、

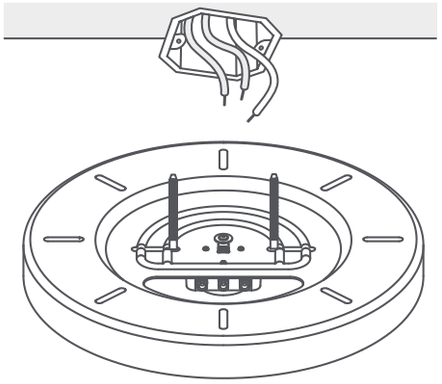


3、




11～13mm


3A、

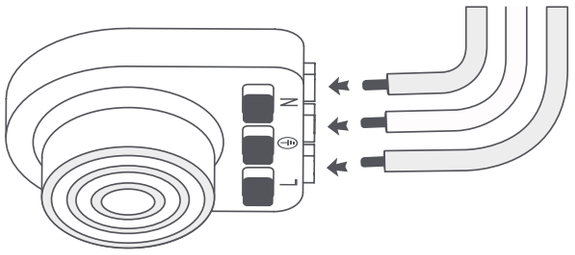


3B、

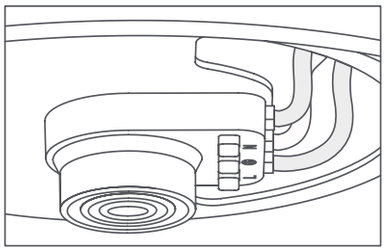

4、

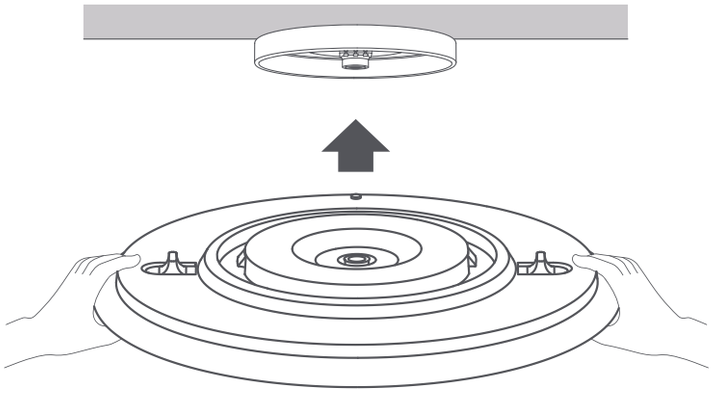

5、

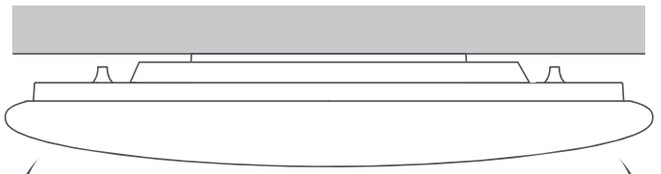

Περιστροφή προς τα αριστερά και τα δεξιά

Τραβήσιμο προς τα πάνω και προς τα κάτω

Περιστροφή προς τα αριστερά και τα δεξιά

Γρήγορη ρύθμιση της εφαρμογής Yeelight

1.Κατεβάστε την εφαρμογή

Αναζητήστε "Yeelight" στο κατάστημα εφαρμογών ή σκανάρετε τον κωδικό QR στα δεξιά για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Yeelight.

2.Προσθέστε τη συσκευή σας

Ανοίξτε την εφαρμογή Yeelight, πατήστε το σύμβολο "+" στο επάνω δεξί γωνιά και ακολουθήστε τις οδηγίες για να προσθέσετε τη συσκευή σας.

Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

AAνάψτε και σβήστε το φως 5 φορές χρησιμοποιώντας τον τοίχο διακόπτη (περιμένετε 2 δευτερόλεπτα κάθε φορά που το φως ανάβει, και 2 δευτερόλεπτα μετά το σβήσιμο), και το φωτιστικό οροφής θα εισέλθει σε λειτουργία αναπνοής. Το φωτιστικό οροφής θα επανεκκινήσει αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα και οι εργοστασιακές ρυθμίσεις θα επαναφερθούν.

Όταν χρησιμοποιείτε το φως για πρώτη φορά σε ένα νέο δίκτυο, το φωτιστικό οροφής πρέπει να επαναφερθεί στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και στη συνέχεια να συνδεθεί στο νέο δίκτυο.

Πώς να συνδέσετε και να ελέγξετε τη τηλεχειριστήριο

Βεβαιωθείτε ότι η τηλεχειριστήριο και το φωτιστικό οροφής βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο. Ανάψτε το φως και εκτελέστε τα ακόλουθα εντός 60 δευτερολέπτων: Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά "OFF" και "M" στη τηλεχειριστήριο, στη συνέχεια αφήστε τα αμέσως. Στο σημείο αυτό, το φωσφορικό δείκτη στη τηλεχειριστήριο θα αρχίσει να αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας ότι η σύνδεση είναι σε εξέλιξη. Η σύνδεση θα ολοκληρωθεί με επιτυχία όταν το φως αναβοσβήνει κυκλικά.



Σύντομο πάτημα:
Ενεργοποίηση του κύριου φωτισμού
Μακρό πάτημα:
Ενεργοποίηση του περιβαλλοντικούφωτισμού




Σύντομο πάτημα:
Απενεργοποίηση του κύριου φωτισμού
Μακρό πάτημα:
Απενεργοποίηση του περιβαλλοντικού φωτισμού



Σύντομο πάτημα:
Ρύθμιση της θερμοκρασίας
χρωμάτων του κύριου φωτισμού
Μακρό πάτημα: Ρύθμιση του
χρώματος του περιβαλλοντικού φωτισμού



Σύντομο πάτημα:
Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας φωτός ημέρας και
φωτός σελήνης
Μακρό πάτημα:
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της αυτόματης
αλλαγής χρωμάτων για το περιβαλλοντικό φως



Σύντομο πάτημα: Αύξηση της φωτεινότητας του κύριου φωτισμού
Μακρό πάτημα: Αύξηση της φωτεινότητας του περιβαλλοντικού φωτισμού

Σύντομο πάτημα: Μείωση της φωτεινότητας του κύριου φωτισμού
Μακρό πάτημα: Μείωση της φωτεινότητας του περιβαλλοντικού φωτισμού

Προδιαγραφές

Μοντέλο: YP-0892
Εισόδημα Ονομαστικό: 220-240V~ 50/60Hz, 0.23A
Ονομαστική Ισχύς: 50W
Συντελεστής Ισχύος: 0.9
Εύρος Θερμοκρασίας Χρώματος: 2700-6500K
Θερμοκρασία Λειτουργίας: -10°C έως 25°C
Συχνότητα Λειτουργίας Bluetooth: 2402–2480 MHz
Μέγιστη Έξοδος Ισχύος Bluetooth: 10 dBm
Συχνότητα Λειτουργίας Thread: 2405-2480 MHz
Μέγιστη Έξοδος Ισχύος Thread: 10 dBm
Ασύρματη Σύνδεση: Bluetooth, Thread

Προσφυγικές μέτρα

- Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η τάση αντιστοιχεί στην τάση λειτουργίας του φωτιστικού οροφής. Η χρήση μιας ακατάλληλης τάσης μπορεί να καταστρέψει το φωτιστικό οροφής και να αποτελέσει κίνδυνο για την ασφάλεια.
- Μην αντικαθιστάτε προσωπικά την πηγή φωτός του φωτιστικού οροφής. Η πηγή φωτός μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή, την υπηρεσία πελατών ή έναν ικανοποιημένο ηλεκτρολόγο.
- Το φωτιστικό οροφής παράγει θερμότητα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Διατηρήστε το καλά αερισμένο για να διασφαλίσετε την απομάκρυνση της θερμότητας.
- Αυτό το φωτιστικό οροφής μπορεί να ελεγχθεί μέσω μιας εφαρμογής ή τηλεχειριστηρίου (δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία, διαθέσιμα ξεχωριστά). Η απενεργοποίηση του φωτιστικού οροφής μέσω του τηλεχειριστηρίου ή της εφαρμογής δεν το αποσυνδέει από την ηλεκτρική παροχή. Μην αγγίζετε, αντικαθιστάτε ή απομοιάζετε αυτό το φωτιστικό οροφής. Διαφορετικά, αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικές κρούσεις, τραύματα ή ακόμα και θάνατο.
- Η τοποθέτηση της λάμπας απαιτεί έναν ικανοποιημένο ηλεκτρολόγο και η καλωδίωση πρέπει να είναι σύμφωνα με τα ηλεκτρικά πρότυπα IEEE ή τα εθνικά πρότυπα.
- Το φωτιστικό οροφής πρέπει να τοποθετηθεί σε ένα σταθερό μέρος για να αποφύγετε την πτώση ή την αποκόλληση.
- Κατά την κανονική χρήση, διατηρήστε μια απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της αντένας και του σώματος του χρήστη.
- Μόνο για εσωτερική χρήση.
- Η πηγή φωτός που περιέχεται σε αυτό το φωτιστικό συσκευαστήριο μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή, τον συνεργάτη του για την υποστήριξη ή μια παρόμοια ικανοποιημένη άτομο.


Ürün Genel Bakış

Yeelight Smart Ceiling Light S1, standart Thread protokolü üzerine inşa edilmiş, bugünün önde gelen akıllı ev ekosistemlerine sorunsuz bir şekilde entegre olacak şekilde tasarlanmış bir akıllı tavan lambasıdır. Thread desteği sayesinde bu ürün, Apple Home, Google Home ve Alexa gibi Matter etkin platformlara doğrudan bağlanabilir ve istikrarlı, düşük gecikmeli ve güvenilir yerel kontrol sağlar.
Yeelight akıllı ev Hub'ı ile eşleştirildiğinde, Yeelight Smart Ceiling Light S1 ayrıca Yeelight ekosistemi içinde merkezi yönetim ve akıllı aydınlatma otomasyonları için Yeelight Uygulamasına eklenebilir. İster Matter'ın geniş birlikte çalışabilirliğini tercih edin ister Yeelight'ın sunduğu tutarlı deneyimi, bu ürün akıllı ev kurulumunuza zahmetsizce uyum sağlar.


*Not: Cihazı belirli bir Matter ekosistemi ile kullanmak için, o ekosistem için uyumlu bir Matter Kontrolcüsü ve Thread Sınır Yönlendiricisi gereklidir.

*Not: Ampulü Yeelight Uygulaması üzerinden kontrol etmek için bir Yeelight Hub gereklidir.


Ürün açıklaması

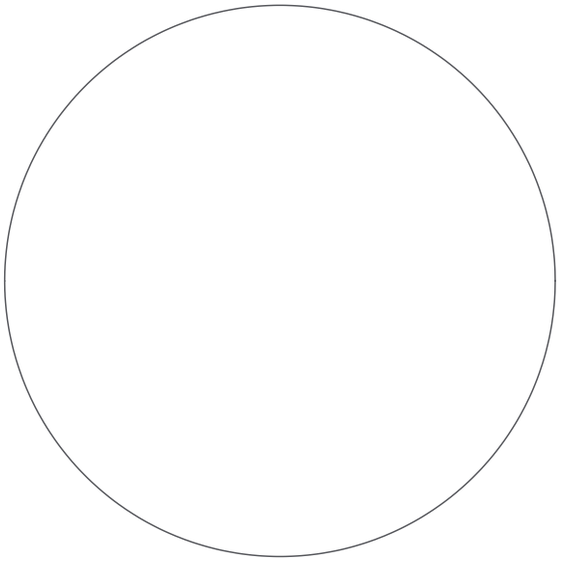

Lambanın ön tarafı

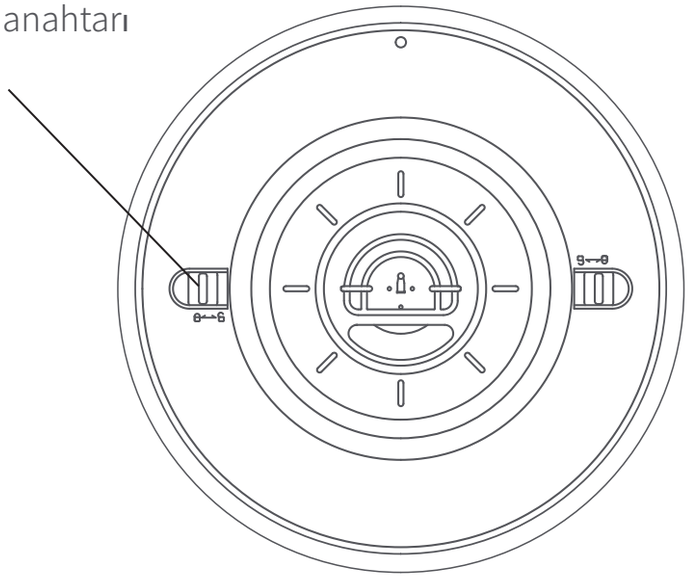

Lambanın arka tarafı

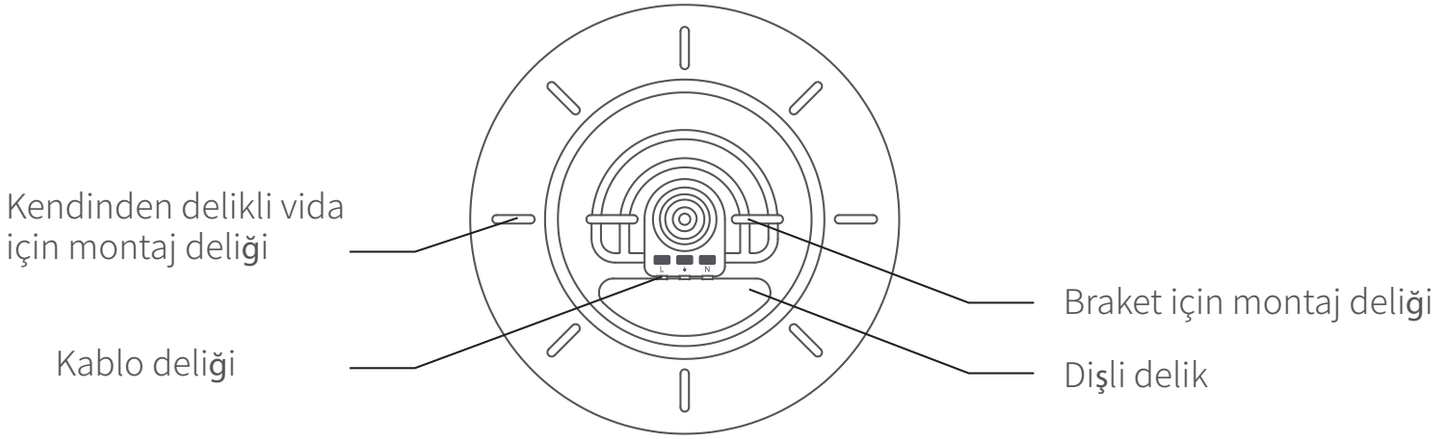


Tabana plaka



Kendinden delikli vida



Genleşme dübel

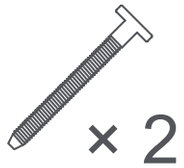

Metrik vida



Uzaktan kumanda

Montaj Talimatları

1. Ambalajı açın ve tavan lambasını çıkarın. Kilitleme anahtarını içeri doğru basın ve tabanı çıkarın.



* Tüm tehlikelerden kaçınmak için montaj veya bakımı kalifiye bir elektriğe emanet edin.



Caution, risk of electric shock

*Montajdan önce elektrik kesintisi yaptığınızdan emin olun, elektrik çarpmasına karşı korunmak için. Montaj, talimatlara sıkı sıkıya uyarak yapılmalıdır. Yanlış montaj, düşmeler, yangınlar veya elektrik çarpması gibi kazalara yol açabilir.

2.Tabanın Montajı

Metot A (Önerilen):

Darbeli matkapla (çap 6 mm) duvara ⩾ 25 mm derinliğinde iki montaj deliği açın (sonraki görseli bakın). Genleşme dübeli montaj deliğine yerleştirin ve ardından güç kablosunu kablo geçiş deliğinden geçirin. Tabanı, kendinden delikli vidalar kullanarak tavana sabitleyin ve sağlam bir şekilde sabitlendiğini kontrol edin.

Metot B:

Lambanın kutusundaki iki montaj noktasının hasarsız olduğundan emin olun. Ardından güç kablosunu kablo geçiş deliğinden geçirin. Tabanı, metrik vidalar kullanarak tavan üzerindeki lamba kutusuna sabitleyin ve sağlam bir şekilde sabitlendiğini kontrol edin.

3. Kabel geçiş deliği, enine kesiti 1,5–2,5 mm^2 olan güç kabloları için uygundur. Güç kablosunun 11–13 mm uzunluğunda izolasyonunu çıkarın ve nötr, faz ve toprak kablosunu tavan lambasına bağlayın. (Güç kablosu olarak, sert alüminyum tel veya telli kablo kullanılır.)

İşlem A:

Nötr, toprak ve faz kablosunu, saat yönünde N ⏚ ve L olarak işaretlenmiş kabel geçiş deliklerine sırayla bağlayın. (Güç kablosunu çıkarmak için, önce kabel geçiş deliğindeki kırmızı düğmeye basın ve ardından çekin.)

İşlem B:

Güç kablosunu resimde gösterildiği gibi düzenleyin ve kablo bağlantısının sağlam olup olmadığını kontrol edin.


* Bu ürün topraklanmalıdır.

4. Lamba gövdesinin her iki tarafını iki elinizle tutun. (Işık yayan yüzeye basmamaya dikkat edin.) Lamba gövdesini sabitlenmiş tabana hizalayın ve her iki tarafı yukarı doğru aynı anda hafifçe bastırın. "Klik" sesini duyduğunuzda montaj tamamlanmıştır.


5. Montaj tamamlandıktan sonra, kilitleme anahtarının yerinde kilitlendiğinden emin olmak için lamba gövdesini her zaman sola ve sağa çevirin, yukarı ve aşağı çekin.

*Montaj tamamlandıktan sonra her zaman doğru olup olmadığını kontrol edin. Yanlış montaj ürünün düşmesine neden olabilir.


1、

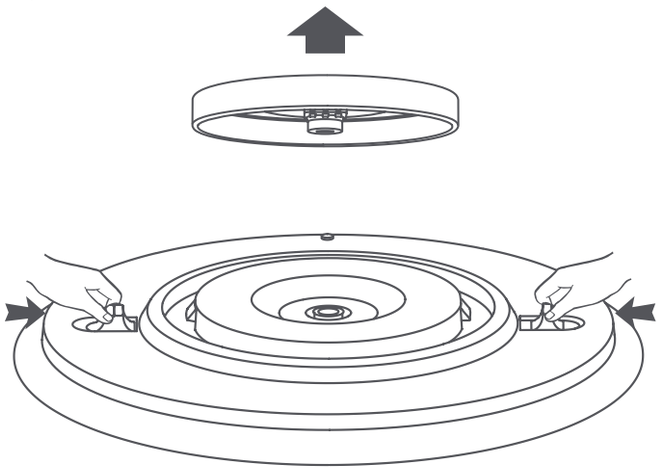

2A、

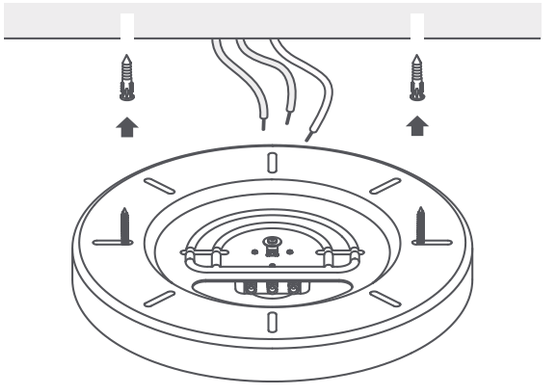

2B、

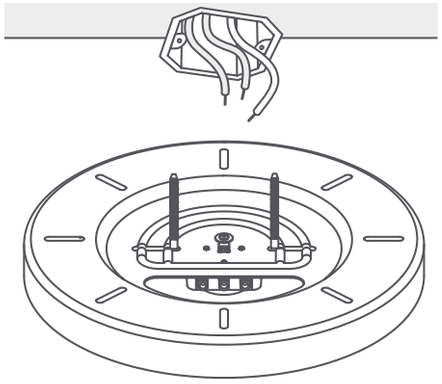


3、




11～13mm


3A、

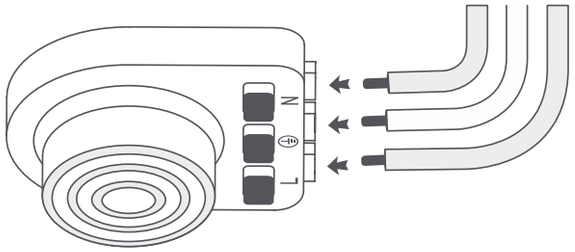


3B、

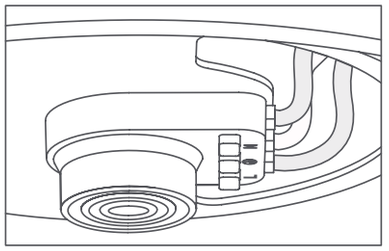

4、

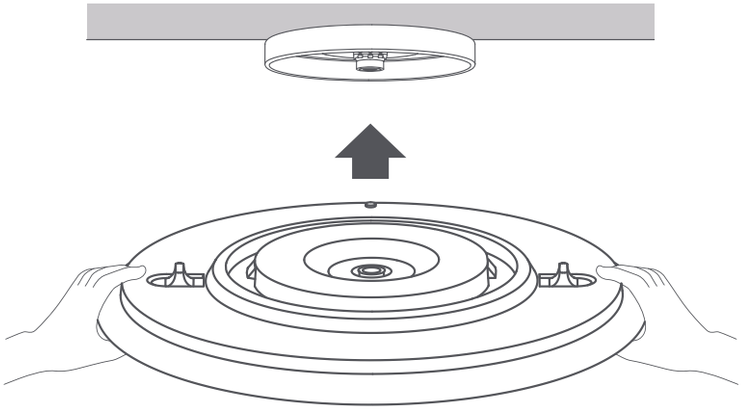

5、

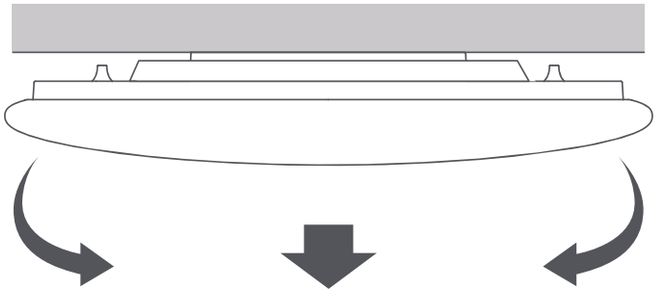

Sola ve sağa çevir

Yukarı ve aşağı çek

Sola ve sağa çevir

Yeelight Uygulamasının Hızlı Konfigürasyonu

1.Uygulamayı İndirme

App Store'da "Yeelight" uygulamasını arayın veya sağdaki QR kodunu tarayarak Yeelight uygulamasını indirin ve yükleyin.

2.Cihaz Ekleme

Yeelight uygulamasını açın, sağ üst köşedeki "+" simgesine tıklayın ve cihazı eklemek için talimatları izleyin.

Fabrika Ayarlarını Sıfırlama

Duvar anahtarı kullanarak ışığı 5 kez açın ve kapatın (her açılıştan sonra 2 saniye, her kapanıştan sonra 2 saniye bekleyin). Tavan lambası daha sonra atmosferik moda geçecektir. 5 saniye sonra tavan lambası otomatik olarak yeniden başlayacak ve fabrika ayarları sıfırlanacaktır.

*Yeni bir ağ ortamında ışığı ilk kez kullanıyorsanız, tavan lambasının fabrika ayarlarını sıfırlamanız ve ardından yeni ağa bağlamanız gerekir.

Uzaktan Kumandayı Bağlama ve Kontrol Etme

Uzaktan kumanda ve tavan lambasının aynı odada olduğundan emin olun. Işığı açın ve 60 saniye içinde aşağıdaki adımları uygulayın: Uzaktan kumandadaki "OFF" ve "M" tuşlarına aynı anda basın ve hemen bırakın. Bu noktada kumandadaki gösterge ışığı yanıp sönmeye başlayacaktır, bu da bağlantının kurulduğunu gösterir. Bağlantı, gösterge ışığı döngüsel olarak yanıp söndüğünde başarılı bir şekilde tamamlanacaktır.



Kısa basma: Ana ışığı açma
Uzun basma: Çevre ışığını açma



Kısa basma: Ana ışığı kapatma
Uzun basma: Çevre ışığını kapatma



Kısa basma:
Ana ışığın renk sıcaklığını ayarlama
Uzun basma:
Çevre ışığın rengini ayarlama



Kısa basma:
Gündüz ışığı modu ile ay ışığı modu arasında geçiş
Uzun basma: Çevre ışığın otomatik renk değiştirme fonksiyonunu açma/kapatma



Kısa basma: Ana ışığın parlaklığını artırma
Uzun basma: Çevre ışığın parlaklığını artırma

Kısa basma: Ana ışığın parlaklığını azaltma
Uzun basma: Çevre ışığın parlaklığını azaltma

Özellikler

Model: YP-0892
Nominal Giriş: 220-240V~ 50/60Hz,0.23A
Nominal Güç: 50W
Güç Faktörü: 0.9
Renk Sıcaklığı Aralığı: 2700-6500K
Çalışma Sıcaklığı: -10°C ile 25°C
Bluetooth Çalışma Frekansı: 2402–2480 MHz
Bluetooth Maksimum Çıkış Gücü: 10 dBm
Thread Çalışma Frekansı: 2405-2480 MHz
Thread Maksimum Çıkış Gücü: 10 dBm
Kablosuz Bağlantı: Bluetooth, Thread

Önlemler

- Kullanmadan önce besleme voltajının tavan lambasının çalışma voltajıyla uyumlu olduğundan emin olun. Uygun olmayan voltaj kullanımı lambanın hasar görmesine ve güvenlik risklerine yol açabilir.
- Tavan lambasının ışık kaynağını kendi başınıza değiştirmeyin. Işık kaynağı yalnızca üretici, satış sonrası servis veya kalifiye bir elektrikçi tarafından değiştirilebilir.
- Tavan lambası çalışma sırasında ısı üretir. Isının dağılmasını sağlamak için iyi havalandırılan bir yerde tutun.
- Bu tavan lambası, uygulama veya uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir (dahil değildir, ayrı olarak satılır). Kumanda veya uygulama ile lambayı kapatmak, beslemeden ayırmaz, bu nedenle lambaya dokunmayın, değiştirmeyin veya sökmeyin. Aksi takdirde elektrik çarpması, yaralanma ve hatta ölüm meydana gelebilir.
- Lambanın montajı kalifiye bir elektrikçi gerektirir ve kablolama IEEE elektrik standartlarına veya ulusal standartlara uygun olmalıdır.
- Tavan lambası, düşmesini veya sökülmesini önlemek için stabil bir yere monte edilmelidir.
- Normal kullanım koşullarında, cihaz anten ile kullanıcının vücudu arasında en az 20 cm mesafede tutulmalıdır.
-  Yalnızca iç mekan kullanımı için.
- **Bu lambadaki ışık kaynağı yalnızca üretici, servis temsilcisi veya başka bir kalifiye kişi tarafından değiştirilebilir.**


Produktoverview

Yeelight Smart Ceiling Light S1 er en smart taklampe bygget på standard Thread-protokollen, designet for å integreres sømløst i dagens ledende smarte hjem-økosystemer. Med Thread-støtte kan dette produktet koble seg direkte til Matter-aktiverte plattformer som Apple Home, Google Home og Alexa, og leverer stabil, lav latens og pålitelig lokal kontroll.
Når den er koblet til Yeelight smart home Hub, kan Yeelight Smart Ceiling Light S1 også legges til i Yeelight-appen for sentralisert administrasjon og smarte belysningsautomatiseringer innenfor Yeelight-økosystemet. Enten du foretrekker Matters brede interoperabilitet eller den sammenhengende opplevelsen Yeelight tilbyr, tilpasser dette produktet seg uten anstrengelse til ditt smarte hjem-oppsett.

*Merk: For å bruke enheten med et spesifikt Matter-økosystem, kreves en kompatibel Matter-kontroller og Thread Border Router for det økosystemet.


*Merk: For å kontrollere pæren via Yeelight-appen, kreves en Yeelight Hub.

Produktbeskrivelse

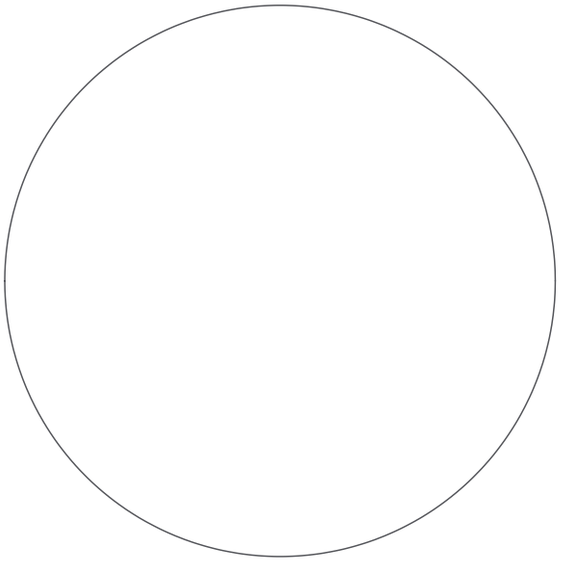

Foran av lyskroppen


Lås bryter

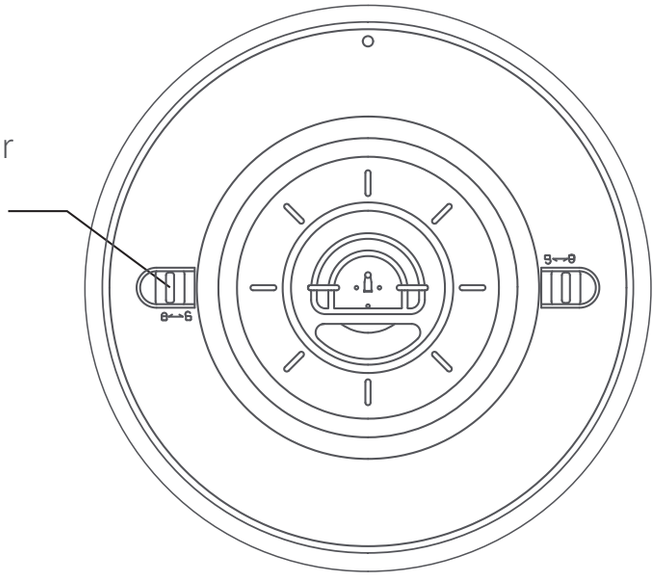

Bakside av lyskroppen

Monteringshull for selvborende skruer


Kabelgjønn

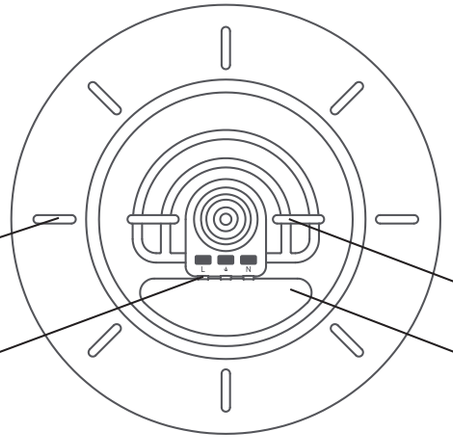

Monteringshull for beslag

Gjennomboret hull

Baseplate

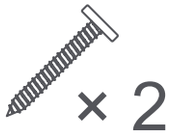

× 2

Selvborende skruer



× 2

Ekspansjonsdøbler



× 2

Metriske skruer



× 1

Fjernkontroll

Monteringsanvisninger

1. Åpne emballasen og ta ut taklampen. Trykk låsbryteren innad og fjern baseplaten.

*For å unngå fare, vennligst få en kvalifisert elektriker til å utføre montering eller vedlikehold.



*Før montering, sørg for å koble fra strømmen for å unngå elektriske støt. Monteringen må utføres nøyaktig i henhold til anvisningene. Feil montering kan forårsake ulykker som fall, brann eller elektriske støt.

2.Montere baseplaten

Metode A:

Bruk en 6 mm slagborr for å bore to monteringshull med en dybde på ⩾ 25 mm i veggen (som vist i neste figur). Sett inn ekspansjonsdøbleren i monteringshullet, deretter føre strømkablet gjennom kabelgjønnet. Bruk selvborende skruer til å festen baseplaten til taket og sjekk at den er solid montert. (Anbefalt)

Metode B:

Sjekk at de to monteringspunktene på lysboksen er intakte. Deretter føre strømkablet gjennom kabelgjønnet. Bruk metriske skruer til å festen baseplaten til lysboksen på taket og sjekk at den er solid montert.

3. Kabelgjønnet er egnet for strømkabler med tverrsnitt på 1,5–2,5 mm^2. Fjern 11–13 mm av isolasjonen fra strømkablet og koble null-, fase- og jordkablet til taklampen. (Bruk en solid eller vevd stiv tråd som strømkabel).

Operasjon A:

Koble null-, jord- og fasekablet til kabelgjønns hullene merket N ⏚ og L i klokkeslettretning. (For å koble fra strømkablet, trykk først på den røde knappen i kabelgjønnet og trekk deretter ut kablet).

Operasjon B:

Arranger strømkablet som vist i illustrasjonen og sjekk at tilkoblingen er godt festet.


* Dette produktet må jordes.

4. Hold begge sider av lyskroppen med begge hendene. (Pass på å ikke trykke på lysutsendende overflaten.) Juster lyskroppen mot den festede baseplaten og press forsiktig begge sider oppover samtidig. Når du hører et «klikk», er monteringen fullført.


5. Når monteringen er fullført, drep alltid lyskroppen til venstre og høyre, og trekk den opp og ned for å sikre at låsbryteren er godt låst på plass.

Sjekk alltid at monteringen er korrekt etter å ha fullført den. Feil montering kan føre til at produktet faller ned.


1、

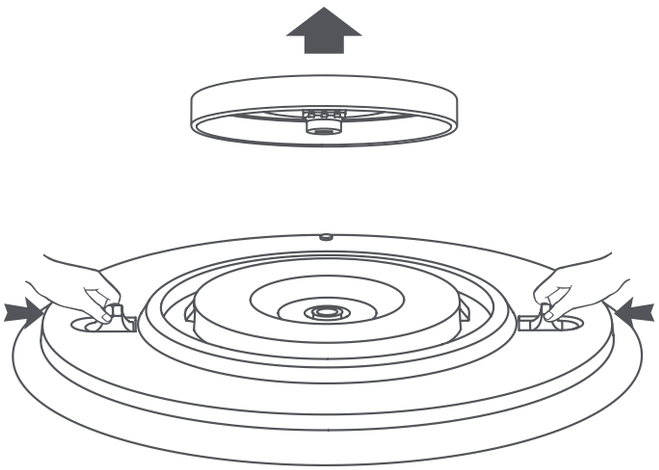

2A、

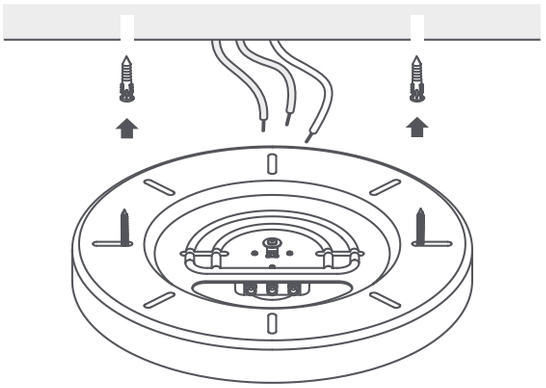

2B、

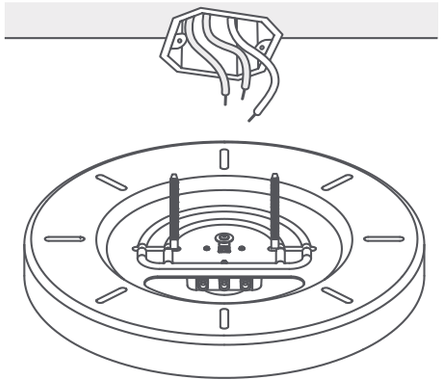


3、




11～13mm


3A、

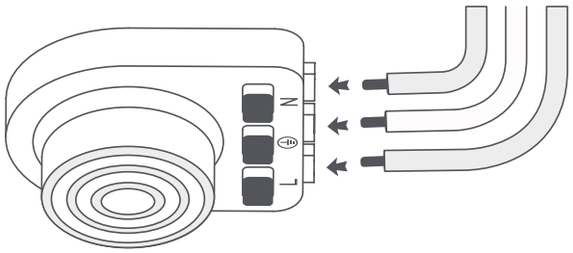


3B、

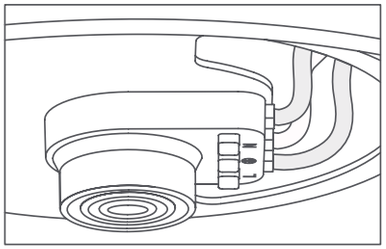

4、

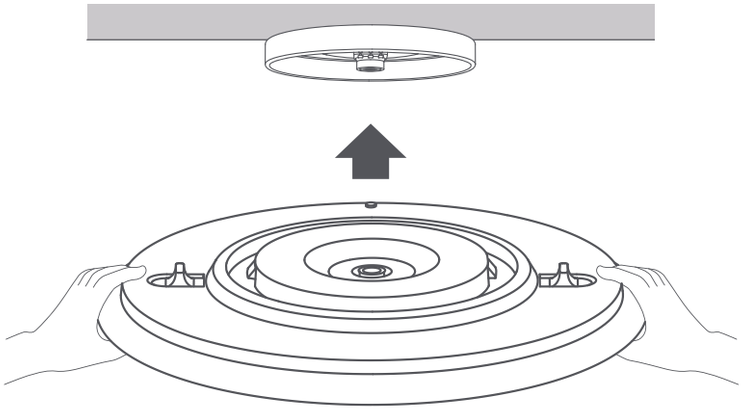

5、

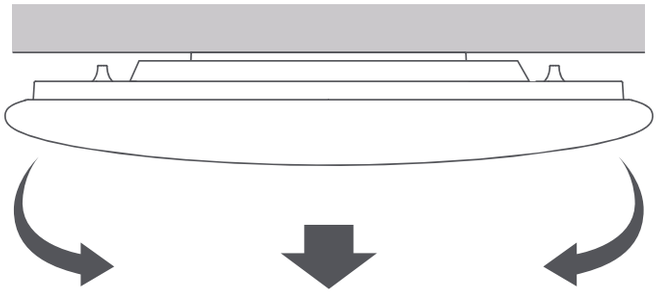

Configuração rápida do aplicativo Yeelight

1.Baixe o aplicativo

Procure por "Yeelight" na loja de aplicativos ou escaneie o código QR à direita para baixar e instalar o aplicativo Yeelight.

2.Adicione o seu dispositivo

Abra o aplicativo Yeelight, toque no sinal "+" no canto superior direito e siga as instruções para adicionar o seu dispositivo.

Restaurar os parâmetros de fábrica

Ligue e desligue a luz 5 vezes usando o interruptor de parede (aguardando 2 segundos cada vez que a luz acender e 2 segundos depois que ela apagar), e a lâmpada de teto entrará no modo de respiração. A lâmpada de teto reiniciará automaticamente após 5 segundos e os parâmetros de fábrica serão restaurados.

*Quando usá-la pela primeira vez em um novo ambiente de rede, a lâmpada de teto deve ser redefinida para os parâmetros de fábrica e, em seguida, conectada à nova rede.

Como conectar e controlar o controle remoto

Certifique-se de que o controle remoto e a lâmpada de teto estão na mesma sala. Ligue a luz e execute a operação a seguir em 60 segundos: Pressione simultaneamente os botões "OFF" e "M" no controle remoto e, em seguida, solte-os imediatamente. Neste momento, o indicador luminoso do controle remoto começará a piscar, indicando que a conexão está em andamento. A conexão será bem-sucedida quando a luz piscar de forma cíclica.



Kort trykk: Slå på hovedlys
Lang trykk: Slå på omgivelselys



Kort trykk: Slå av hovedlys
Lang trykk: Slå av omgivelselys



Kort trykk:
Juster fargetemperatur på hovedlys
Lang trykk:
Juster farge på omgivelselys



Kort trykk:
Bytte mellom dagslysmodus og måneskymodus
Lang trykk:
Aktiver/deaktiver automatisk fargebytte for omgivelselys



Kort trykk: Øk lysstyrke på hovedlys
Lang trykk: Øk lysstyrke på omgivelselys

Kort trykk: Reduser lysstyrke på hovedlys
Lang trykk: Reduser lysstyrke på omgivelselys

Spesifikasjoner

Modell: YP-0892
Nominell Inngangsspensjon: 220-240V~ 50/60Hz,0.23A
Nominell Strømforbruk: 50W
Strømfaktor: 0.9
Fargetemperaturområde: 2700-6500K
Driftstemperatur: -10°C til 25°C
Bluetooth-driftsfrekvens: 2402–2480 MHz
Maksimal Bluetooth-utgangseffekt: 10 dBm
Thread-driftsfrekvens: 2405-2480 MHz
Maksimal Thread-utgangseffekt: 10 dBm
Trådløs Tilkobling: Bluetooth, Thread

Forsiktighetsregler

- Før du bruker taklampen, sørg for at spenningen stemmer overens med dens driftsspenning. Bruk av ukompatibel spenning kan skade taklampen og utgjøre sikkerhetsrisiko.
- Ikke bytt lyskilden i taklampen selv. Lyskilden kan kun byttes av produsenten, etter salgs-service eller en kvalifisert elektriker.
- Taklampen produserer varme under drift. Hold den godt ventilert for å sikre varmespredning.
- Denne taklampen kan styres via en app eller fjernkontroll (ikke inkludert, selges separat). Å slå av taklampen via fjernkontroll eller app kobler den ikke fra strømmen. Derfor ikke rør, bytt eller demonter taklampen. Ellers kan det føre til elektrisk støt, skade eller til og med død.
- Monteringen av lampen krever en kvalifisert elektriker, og ledningsnettet må være i henhold til IEEE elektriske standarder eller nasjonale standarder.
- Taklampen må monteres på et stabilt sted for å forhindre at den løsner seg eller faller ned. Under normale bruksforhold skal dette utstyret holdes i en avstandsavstand på minst 20 cm mellom antennen og brukerens kropp.
-  Bare for innvendig bruk.
- Lyskilden i denne lysenheten kan kun byttes av produsenten, dens serviceagent eller en lignende kvalifisert person.


نظرة عامة على المنتج

Yeelight Smart Ceiling Light S١ هو مصباح سقف ذكي مبني على بروتوكول Thread القياسي، مصمم للتكامل بسلاسة في أنظمة المنزل الذكي الرائدة اليوم. مع دعم Thread، يمكن لهذا المنتج الاتصال مباشرة بالمنصات المدعومة بـ Matter مثل Apple Home وGoogle Home وAlexa، مما يوفر تحكمًا محليًا مستقرًا ومنخفض الكمون وموثوقًا. عند إقرانه بـ Yeelight smart home Hub، يمكن أيضًا إضافة Yeelight Smart Ceiling Light S١ إلى تطبيق Yeelight للإدارة المركزية وأتمتة الإضاءة الذكية داخل نظام Yeelight. سواء كنت تفضل قابلية التشغيل البيني الواسعة لـ Matter أو التجربة المتماسكة التي يقدمها Yeelight، فإن هذا المنتج يتكيف بسهولة مع إعداد منزلك الذكي.


*ملاحظة: لاستخدام الجهاز مع نظام بيئي محدد لـ Matter، يلزم وجود وحدة تحكم متوافقة لـ Matter و Thread Border Router لهذا النظام البيئي.

*ملاحظة: للتحكم بالمصباح عبر تطبيق Yeelight، يلزم وجود مركز تحكم Yeelight Hub.


وصف المنتج

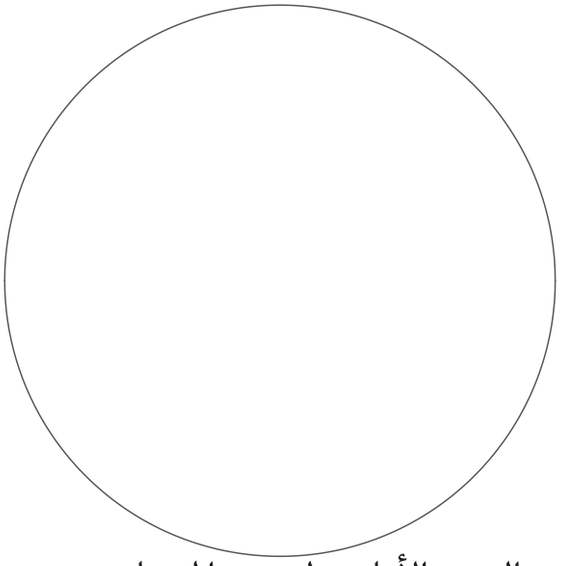

الوجه الأمامي لجسم المصباح

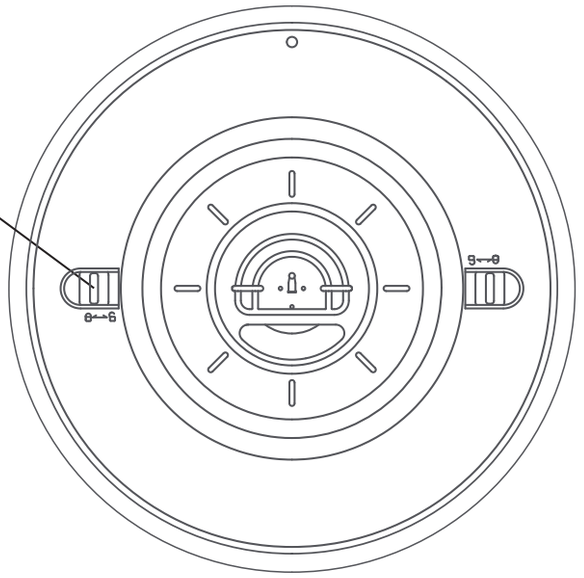

الوجه الخلفي لجسم المصباح

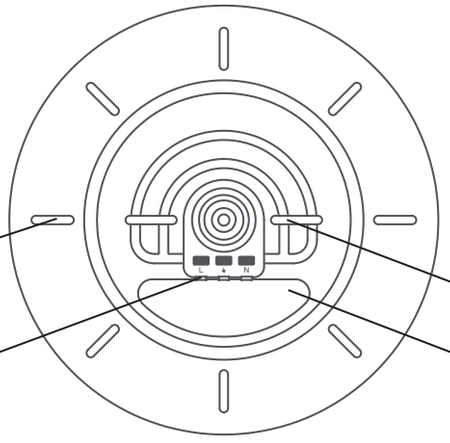

لوحة القاعدة



× 1

جهاز تحكم عن بعد



× 2

برغي متري



× 2

أنبوب تمددي



× 2

برغي ذاتي الثقب

دليل التركيب

1. افتح العبوة وأخرج مصباح السقف. اضغط على مفتاح القفل باتجاه الداخل وأزل القاعدة.

⚠ * لتجنب المخاطر، يرجى السماح بالتركيب أو الصيانة من قبل فني كهربائي مؤهل.

⚠ *قبل التركيب، يجب قطع التيار الكهربائي لتجنب الصدمات الكهربائية. يجب تنفيذ التركيب بدقة تامة وفقاً للإرشادات. التركيب غيرالصحيح قد يؤدي إلى حوادث مثل السقوط، الحرائق أو الصدمات الكهربائية.

٢. تركيب القاعدة

الطريقة أ (موصى بها):

اثقب ثقبي تركيب بقطر ٦ مم وعمق ≤ ٢٥ مم في الحائط (انظر الصورة التالية). ضع الحلقة المتمددة في ثقب التركيب، ثم مرر سلكالتغذية الكهربائية عبر ممر الأسلاك. اربط القاعدة بالسقف باستخدام براغي ذاتية الثقب، وتحقق من أنها مثبتة بثبات.

الطريقة ب:

تحقق من أن نقطتي التركيب في علبة المصباح سليمتان. ثم مرر سلك التغذية الكهربائية عبر ممر الأسلاك. اربط القاعدة بقاعدةالمصباح على السقف باستخدام براغي مترية، وتحقق من أنها مثبتة بثبات.

الإجراء أ:

قم بتوصيل السلك المحايد، سلك الحماية وسلك الطور بالتتابع في فتحات الأسلاك المكتوب عليها N ⏚ و L باتجاه عقارب الساعة.(لفصل سلك التغذية الكهربائية، اضغط أولاً على الزر الأحمر في ممر الأسلاك، ثم اسحب السلك للخارج.)

الإجراء ب:


قم بتركيب سلك التغذية الكهربائية كما هو موضح في الصورة، وتحقق من أن التوصيل آمن.

* يجب توصيل هذا المنتج بسلك التأريض.


٤. امسك جانبي جسم المصباح بيديك. (احرص على عدم الضغط على سطح إصدار الضوء.) قم بمحاذاة جسم المصباح مع القاعدة الثابتة، واضغط برفق على الجانبين للأعلى في نفس الوقت. عند سماع صوت "نقرة"، سيكتمل التركيب.
بعد اكتمال التركيب، قم دائماً بتحريك جسم المصباح إلى اليسار واليمين، واسحبه للأعلى وللأسفل للتأكد من أن مفتاح القفل مقفل في مكانه.

*بعد اكتمال التركيب، تحقق دائماً من أن التركيب صحيح. التركيب غير الصحيح قد يتسبب في سقوط المنتج.


1、

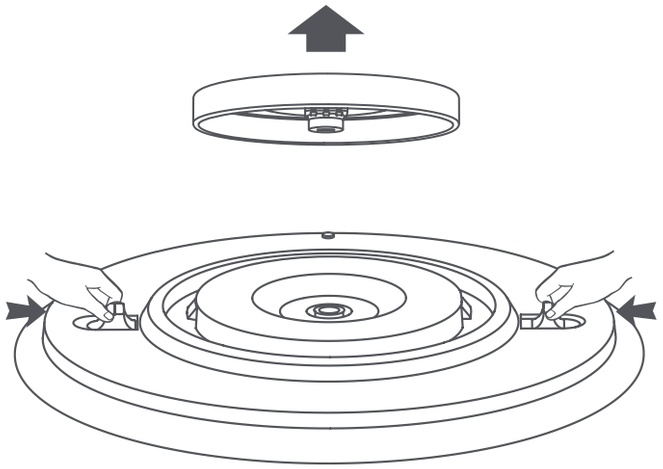

2A、

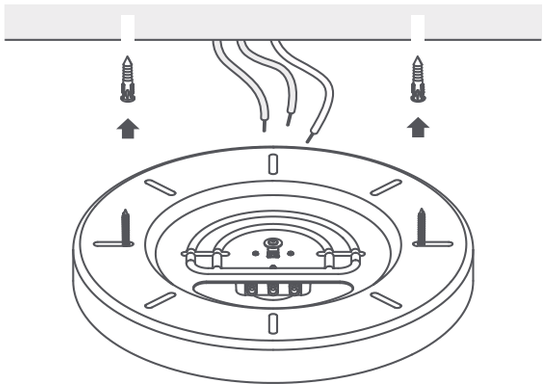

2B、

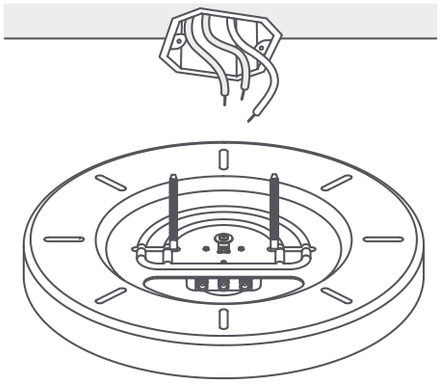


3、




11～13mm


3A、

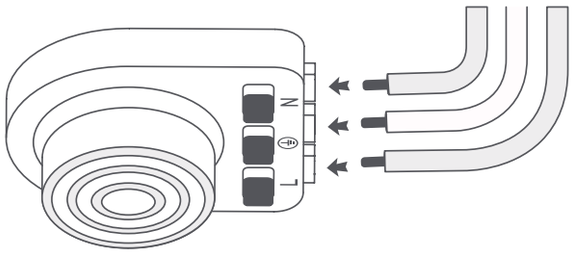


3B、

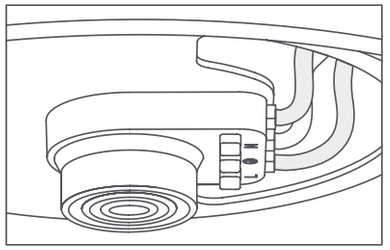

4、

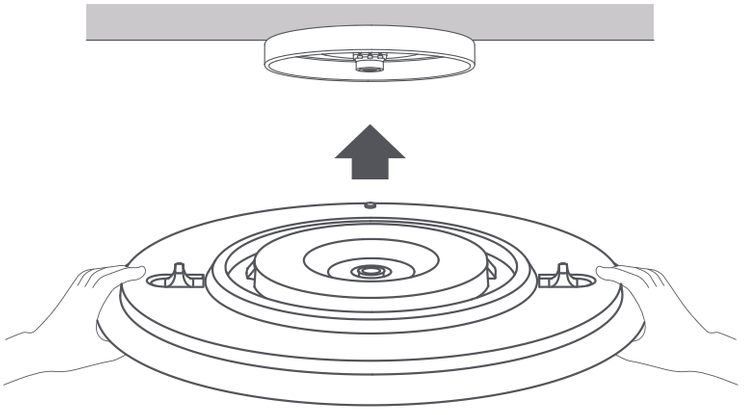

5、

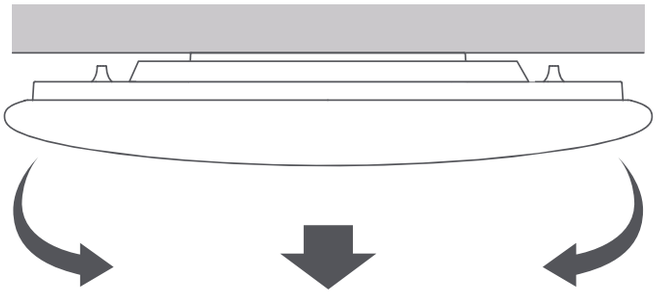

دوران إلى
اليسار واليمين

سحب
للأعلى وللأسفل

دوران إلى
اليسار واليمين

الإعداد السريع لتطبيق Yeelight

١.قم بتنزيل التطبيق

ابحث عن "Yeelight" في متجر التطبيقات، أو امسح رمز الاستجابة السريعة (QR) على اليمين لتنزيل وتثبيت تطبيق Yeelight.

٢. أضف جهازك

افتح تطبيق Yeelight، اضغط على الرمز "+" في الزاوية العلوية اليمنى، واتبع الإرشادات لإضافة جهازك.

إعادة ضبط الإعدادات المصنعية

قم بتشغيل وإطفاء الضوء ٥ مرات باستخدام مفتاح الحائط (انتظر ٢ ثوانٍ في كل مرة يتم تشغيل الضوء، و٢ ثوانٍ بعد الإطفاء)، وسيدخل مصباح السقف في وضع إعادة التشغيل. سيتم إعادة تشغيل مصباح السقف تلقائياً بعد ٥ ثوانٍ، وسيتم إعادة ضبط الإعدادات المصنعية.

عند استخدام الضوء لأول مرة في شبكة جديدة، يجب إعادة ضبط مصباح السقف إلى الإعدادات المصنعية، ثم توصيله بالشبكة.

كيفية توصيل والتحكم من جهاز التحكم عن بعد

تأكد من أن جهاز التحكم عن بعد ومصباح السقف موجودان في نفس الغرفة. قم بتشغيل الضوء، وقم بتنفيذ ما يلي خلال ٦٠ ثانية: اضغط في نفس الوقت على زري "OFF" و "M" في جهاز التحكم عن بعد، ثم اتركهما فوراً. عند هذه النقطة، سيبدأ المؤشر الضوئي في جهاز التحكم عن بعد في الوميض، مما يشير إلى أن عملية التوصيل قيد التقدم. سيكتمل ا توصيل بنجاح عندما يومض الضوء بشكل دوري.

ON
ضغطة قصيرة: تشغيل الإضاءة الرئيسية
ضغطة طويلة: تشغيل الإضاءة المحيطة

ضغطة قصيرة: إيقاف الإضاءة الرئيسية
ضغطة طويلة: إيقاف الإضاءة المحيطة

OFF
ضغطة قصيرة:
ضبط درجة حرارة لون الإضاءة الرئيسية
ضغطة طويلة:
ضبط درجة حرارة لون الإضاءة المحيطة

M
ضغطة قصيرة:
التبديل بين وضع ضوء النهار وضوء القمر
ضغطة طويلة:
تشغيل/إيقاف التغيير التلقائي لألوان الإضاءة المحيطة

+
ضغطة قصيرة: زيادة سطوع الإضاءة الرئيسية
ضغطة طويلة: زيادة سطوع الإضاءة المحيطة

–
ضغطة قصيرة: تقليل سطوع الإضاءة الرئيسية
ضغطة طويلة: تقليل سطوع الإضاءة المحيطة

المواصفات

الطراز: YP-0892
ا جهد الإدخال المقنن: 220–240 فولت ~ 50/60 هرتز
القدرة المقدرة: 50W
عامل القدرة: 0.9
نطاق درجة حرارة اللون: 2700-6500K
درجة حرارة التشغيل: 10°C- إلى 25°C
تردد تشغيل البلوتوث: 2402–2480 MHz
أقصى قدرة إخراج البلوتوث: 10 dBm
تردد تشغيل Thread: 2405-2480 MHz
أقصى قدرة إخراج Thread: 10 dBm
الاتصال اللاسلكي: Bluetooth, Thread

إجراءات وقائية

- قبل الاستخدام، تأكد من أن الجهد يتوافق مع جهد تشغيل مصباح السقف.استخدام جهد غير مناسب قد يتسبب في تلف مصباح السقف ويشكل خطراً على السلامة.
- لا تستبدل مصدر الضوء بمصباح السقف بنفسك. لا يمكن استبدال مصدر الضوء إلا من قبل الشركة المصنعة، أو خدمة العملاء، أو فني كهربائي مؤهل.
- يسخن مصباح السقف أثناء التشغيل. احرص على تهويته جيداً لضمان تبديد الحرارة.
- يمكن التحكم في هذا مصباح السقف عبر تطبيق أو جهاز تحكم عن بعد. إيقاف تشغيل مصباح السقف عبر جهاز التحكم عن بعد أو التطبيق لا يفصله عن مصدر التيار الكهربائي. لا تلمس، ولا تستبدل، ولا تركب هذا مصباح السقف. وإلا فقد يتسبب ذلك في صدمات كهربائية، إصابات، أو حتى الوفاة.
- يتطلب تركيب المصباح فني كهربائي مؤهل، ويجب أن يكون التوصيل الكهربائي وفقاً للمعايير الكهربائية IEC أو المعايير الوطنية.
- يجب تركيب مصباح السقف في مكان ثابت لتجنب السقوط أو الانكشاف.
- أثناء الاستخدام العادي، حافظ على مسافة لا تقل عن ٢٠ سم بين الهوائي وجسم المستخدم.
- ⌂ للاستخدام الداخلي فقط.
- لا يمكن استبدال مصدر الضوء الموجود في عبوة المصباح إلا من قبل الشركة المصنعة، أو شريك الدعم الفني التابع لها، أو شخص مؤهل مماثل.


Обзор продукта

Yeelight Smart Ceiling Light S1 — это умный потолочный светильник, построенный на стандартном протоколе Thread, предназначенный для бесшовной интеграции в ведущие экосистемы умного дома сегодняшнего дня. При поддержке Thread этот продукт может напрямую подключаться к платформам с поддержкой Matter, таким как Apple Home, Google Home и Alexa, обеспечивая стабильное, низколатентное и надежное локальное управление.
При сопряжении с концентратором умного дома Yeelight, Yeelight Smart Ceiling Light S1 также может быть добавлен в приложение Yeelight для централизованного управления и автоматизации умного освещения в рамках экосистемы Yeelight. Независимо от того, предпочитаете ли вы широкую совместимость Matter или целостный опыт, предлагаемый Yeelight, этот продукт легко адаптируется к вашей настройке умного дома.


*Примечание: Для использования устройства с конкретной экосистемой Matter требуется совместимый контроллер Matter и пограничный маршрутизатор Thread для этой экосистемы.

*Примечание: Для управления лампой через приложение Yeelight требуется концентратор Yeelight.


Описание продукта

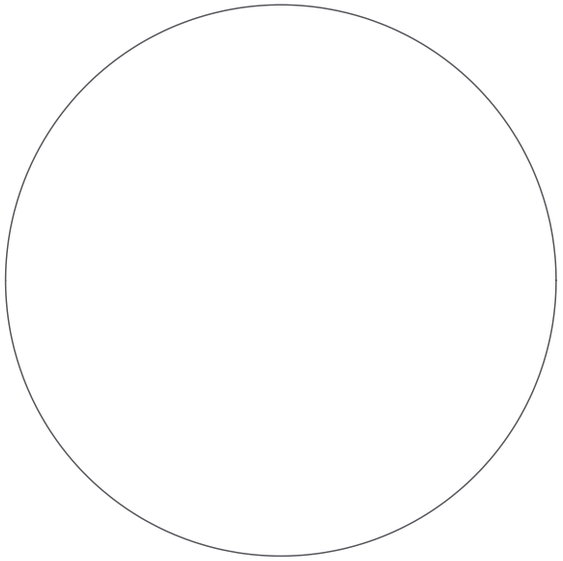

Передняя сторона корпуса светильника

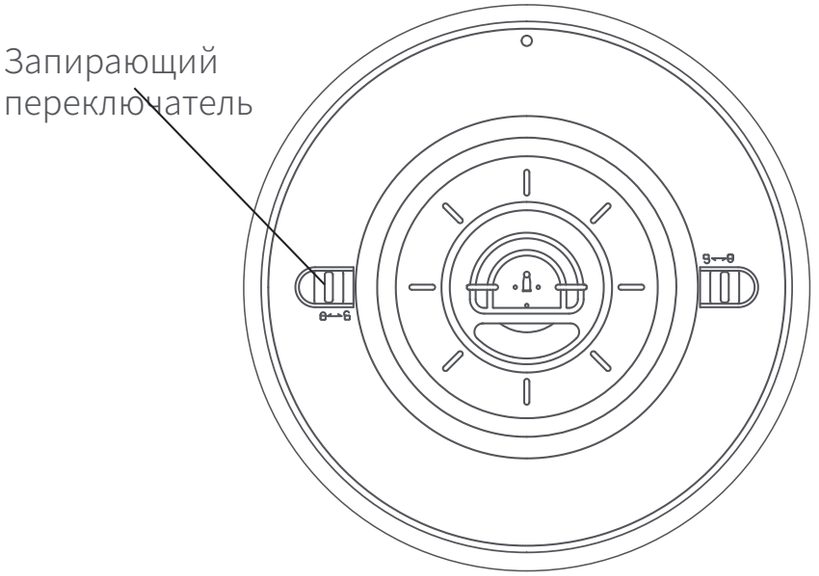

Задняя сторона корпуса светильника

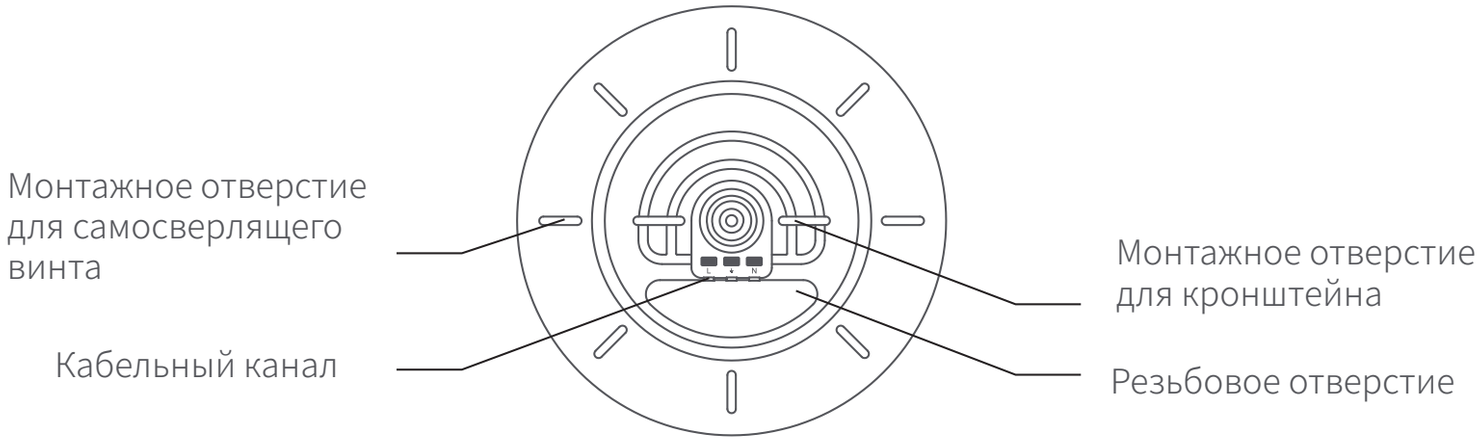

Базовая плита



× 2

Самосверлящие винты



× 2

Анкерные пробки



× 2

Метрические винты



× 1

Пульт дистанционного управления

Инструкция по монтажу

1. Откройте упаковку и извлеките потолочный светильник. Нажмите запирающий переключатель внутрь и снимите базу.



* Чтобы избежать опасностей, доверьте монтаж или обслуживание квалифицированному электрику.



Caution, risk of electric shock

* Перед монтажом отключите электропитание, чтобы избежать поражения электрическим током. Монтаж должен выполняться строго в соответствии с инструкцией. Неправильный монтаж может привести к несчастным случаям: падению, пожару или поражению током.

2.Монтаж базы

Метод A (Рекомендованный):

Просверлите два монтажных отверстия ударным сверлом (диаметр 6 мм) глубиной не менее 25 мм в стене (см. следующее изображение). Вставьте анкерную пробку в монтажное отверстие, затем пропустите сетевой кабель через кабельный канал. Закрепите базу самосверлящими винтами на потолке и проверьте, что база установлена прочно.

Метод B:

Проверьте целостность двух монтажных точек в коробке светильника. Затем пропустите сетевой кабель через кабельный канал. Используйте метрические винты для крепления базы к коробке светильника на потолке и проверьте, что база установлена прочно.

3. Кабельный канал подходит для сетевых кабелей с поперечным сечением 1,5–2,5 мм^2. Снимите изоляцию с сетевого кабеля на длину 11–13 мм и подключите нулевой, фазный и защитный провода к потолочному светильнику. (В качестве сетевого кабеля используется одножильный или многожильный жесткий провод.)

Метод A:

Подключите нулевой, защитный и фазный провода по часовой стрелке к кабельным каналам, помеченным N ⏚ и L. (Чтобы отсоединить сетевой кабель, сначала нажмите красную кнопку в кабельном канале, затем вытяните кабель.)

Метод B:

Расположите сетевой кабель как показано на рисунке и проверьте, что кабельное соединение надежно закреплено.


* Данный продукт должен быть заземлен.

4. Держите обе стороны корпуса светильника обеими руками. (Будьте осторожны, не нажимайте на светопередающую поверхность.) Выровняйте корпус светильника относительно закрепленной базы и аккуратно нажмите обе стороны вверх одновременно. Монтаж завершен, когда вы услышите щелчок.


5. После завершения монтажа всегда поворачивайте корпус светильника влево и вправо, а также тяните вверх и вниз, чтобы убедиться, что запирающий переключатель надежно зафиксирован на месте.

*После завершения монтажа всегда проверяйте правильность установки. Неправильный монтаж может привести к падению продукта.


1、

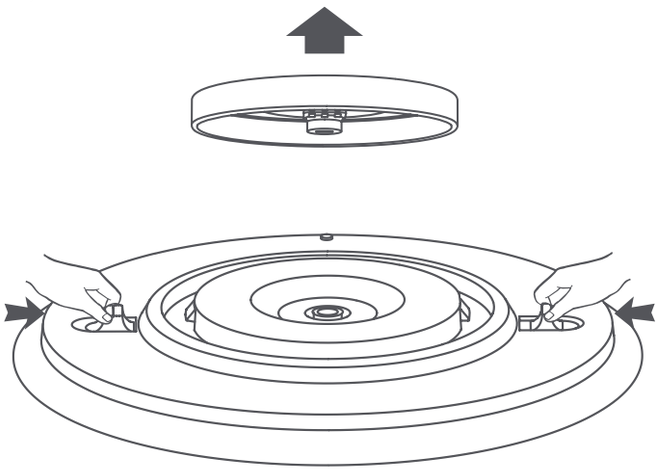

2A、

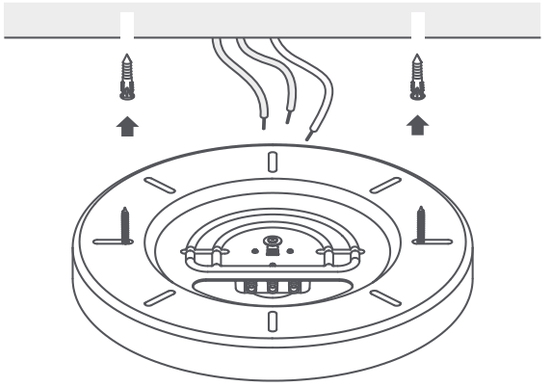

2B、

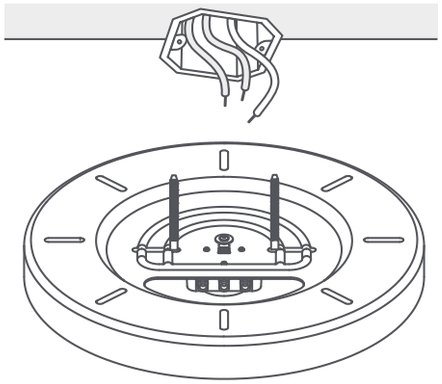


3、




11～13mm


3A、

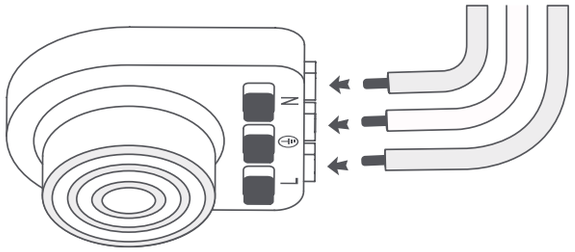


3B、

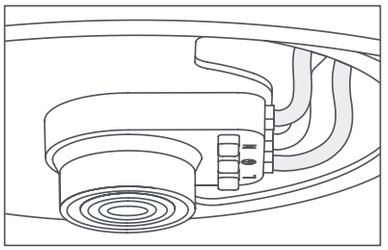

4、

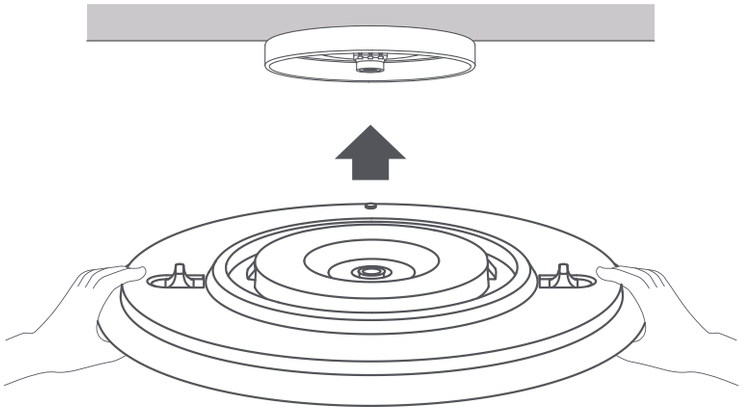

5、

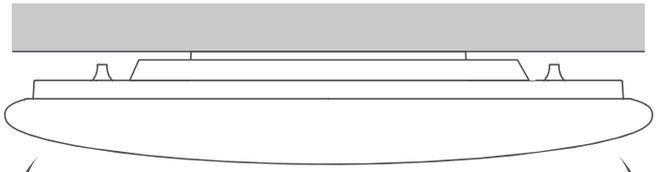

Вращение влево и вправо

Тяга вверх и вниз

Вращение влево и вправо

Быстрая настройка приложения Yeelight

1.Скачайте приложение

Найдите приложение «Yeelight» в магазине приложений или отсканируйте QR-код справа, чтобы скачать и установить приложение Yeelight.

2. Добавьте устройство

Откройте приложение Yeelight, нажмите на значок «+» в правом верхнем углу и следуйте инструкциям, чтобы добавить устройство.

Сброс до заводских настроек

Включите и выключите свет выключателем на стене 5 раз (ждите 2 секунды после каждого включения и 2 секунды после каждого выключения). Потолочный светильник перейдет в режим дыхания. Через 5 секунд светильник автоматически перезагрузится, и заводские настройки будут восстановлены.

При первом использовании светильника в новой сетевой среде необходимо сбросить его до заводских настроек, а затем подключить к новой сети.

Подключение и управление пультом дистанционного управления

Убедитесь, что пульт дистанционного управления и потолочный светильник находятся в одном помещении. Включите свет и выполните следующее действие в течение 60 секунд: одновременно нажмите и сразу отпустите кнопки «OFF» и «M» на пульте. Индикаторный свет на пульте начнет мигать, что свидетельствует о процессе подключения. Подключение считается успешным, когда индикатор мигает циклически.



Короткое нажатие:
Включить основной свет
Длинное нажатие:
Включить окружающий свет



Короткое нажатие:
Выключить основной свет
Длинное нажатие:
Выключить окружающий свет



Короткое нажатие:
Установить цветовую температуру основного света
Длинное нажатие:
Установить цвет окружающего света



Короткое нажатие:
Переключение между режимом дневного света и режимом лунного света
Длинное нажатие:
Активировать/деактивировать автоматическую смену цвета окружающего света



Короткое нажатие: Увеличить яркость основного света
Длинное нажатие: Увеличить яркость окружающего света

Короткое нажатие: Уменьшить яркость основного света
Длинное нажатие: Уменьшить яркость окружающего света

Технические характеристики

Модель: YP-0892
Номинальный вход:220-240 В~ 50/60Hz,0.23A
Коэффициент мощности: 0,9
Номинальная мощность:50Вт
Рабочая температура: от —10 °C до25
Рабочий диапазон частот Bluetooth: 2402–2480 МГц
Максимальная выходная мощность Bluetooth: 10 дБм
Рабочий диапазон частот Нить: 2405–2480 МГц
Максимальная выходная мощность Нить: 10 дБм
Беспроводное подключение: Bluetooth,Thread
Температура хранения: от -20°C до 50°C
Влажность при хранении: Рабочая влажность: от 0 до 95 % относительной влажности, без конденсации
Срок службы: 3,6 года
Правила и условия реализации: без ограничений

Меры предосторожности

- Перед использованием убедитесь, что напряжение соответствует рабочему напряжению потолочного светильника. Использование неподходящего напряжения может повредить светильник и создать угрозу безопасности.
- Не меняйте источник света в светильнике самостоятельно. Источник света может быть заменен только производителем, службой поддержки или квалифицированным электриком.
- Потолочный светильник выделяет тепло во время работы. Держите его в хорошо проветриваемом месте для обеспечения отвода тепла.
- Этот потолочный светильник можно управлять через приложение или пульт дистанционного управления (не входит в комплект поставки, продается отдельно). Выключение светильника через пульт или приложение не отключает его от электропитания. Поэтому не трогайте, не меняйте и не разбирайте этот светильник. В противном случае это может привести к поражению электрическим током, травмам и даже смерти.
- Монтаж светильника требует квалифицированного электрика, а проводка должна соответствовать стандартам IEEE или национальным стандартам.
- Потолочный светильник должен быть установлен на устойчивом месте, чтобы предотвратить его падение или отсоединение.
- При нормальной эксплуатации необходимо поддерживать расстояние не менее 20 см между антенной и телом пользователя.
-  Только для использования внутри помещений.
- Источник света в этой лампе может быть заменен только производителем, его сервисным партнером или другим аналогично квалифицированным лицом.

Соответствие техническим регламентам:

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Осуществляется любым видом транспорта, в коробках (палетах) и т.п.
Дата изготовления: см. на упаковке
Сведения об импортере указаны на упаковке
Сделано в Китае
Версия руководства пользователя: V1.0


Огляд продукту

Yeelight Smart Ceiling Light S1 — це розумна стельова лампа, побудована на стандартному протоколі Thread, призначена для безшовної інтеграції в провідні екосистеми розумного дому сьогодення.
За підтримки Thread цей продукт може підключатися безпосередньо до платформ із підтримкою Matter, таких як Apple Home, Google Home та Alexa, забезпечуючи стабільне, низьколатентне та надійне локальне керування.
При сполученні з концентратором розумного дому Yeelight, Yeelight Smart Ceiling Light S1 також можна додати до додатка Yeelight для централізованого управління та автоматизації розумного освітлення в рамках екосистеми Yeelight. Незалежно від того, чи ви віддаєте перевагу широкій сумісності Matter, чи цілісному досвіду, який пропонує Yeelight, цей продукт легко адаптується до вашої настройки розумного дому.


*Примі тка: Для використання пристрою з конкретною екосистемою Matter потрібен сумісний контролер Matter та прикордонний маршрутизатор Thread для цієї екосистеми.

*Примі тка: Для керування лампою через додаток Yeelight потрібен концентратор Yeelight.


Опис продукту

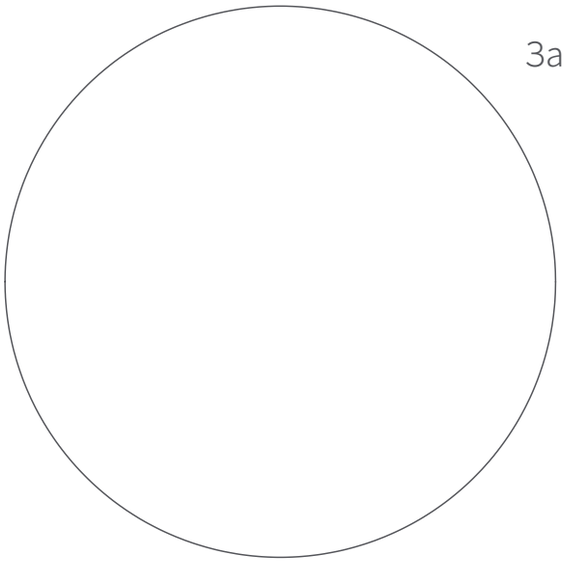

Передня сторона корпусу світильника

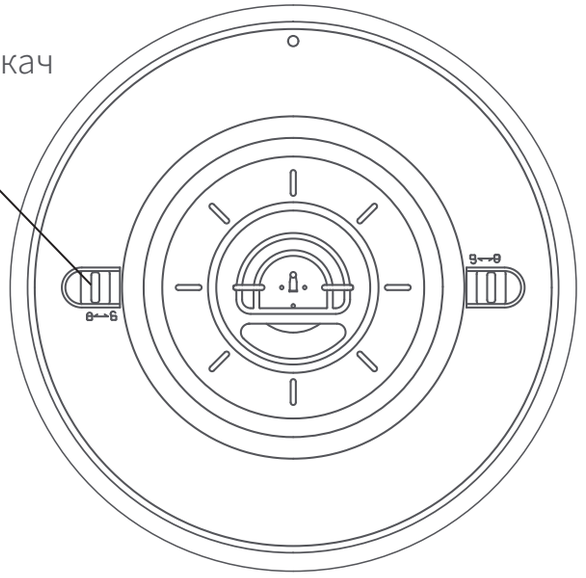

Задня сторона корпусу світильника

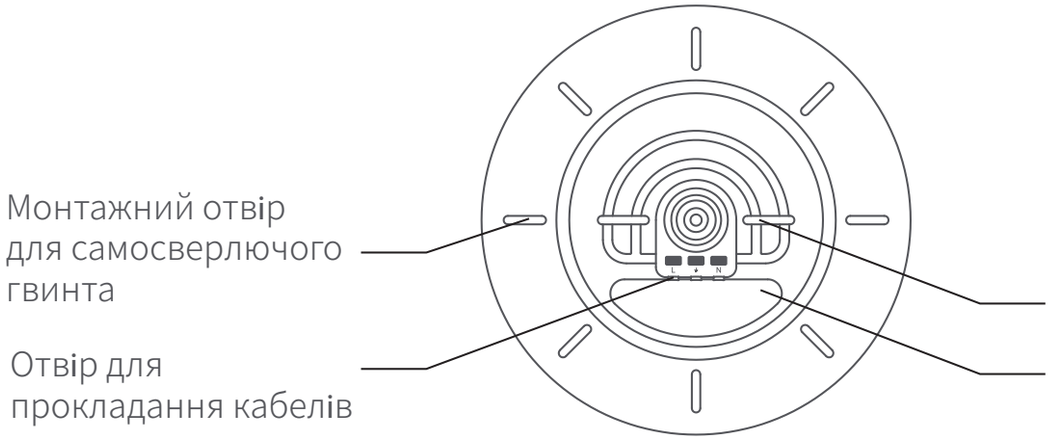

Базова пластина




Самосверлючі гвинти



Розширювальні пробки



Метричні гвинти

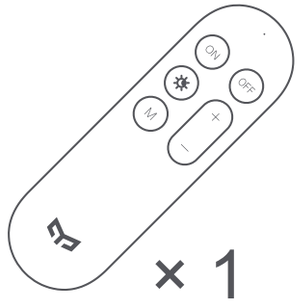

Пульт дистанційного керування

Інструкція з монтажу

1. Відкрийте упаковку та вийміть стельовий світильник. Натисніть замокний перемикач всередину та зніміть базову пластину.

*Щоб уникнути небезпеки, довірте монтаж або технічне обслуговування кваліфікованому електрику.



*Перед монтажем обов'язково відключіть електроживлення, щоб уникнути ураження електричним струмом. Монтаж має виконуватися суворо згідно з інструкцією. Неправильний монтаж може призвести до нещасних випадків: падіння, пожежі або ураження струмом.

2.Монтаж базової пластини

Метод A (Рекомендований):

Використовуйте ударний сверло (діаметр 6 мм) для свердлення двох монтажних отворів глибиною ⩾ 25 мм у стіні (див. наступний малюнок). Вставте розширювальну пробку у монтажний отвір, потім проведіть живильний кабель через отвір для прокладання кабелів. Закріпіть базову пластину до стелі самосверлючими гвинтами та перевірте, чи вона міцно закріплена.

Метод B:

Перевірте, чи цілі два монтажні точки на коробці світильника. Потім проведіть живильний кабель через отвір для прокладання кабелів. Закріпіть базову пластину до коробки світильника на стелі метричними гвинтами та перевірте, чи вона міцно закріплена.

3. Отвір для прокладання кабелів підходить для живильних кабелів з перерізом 1,5–2,5 мм^2. Зніміть ізоляцію з живильного кабелю на довжину 11–13 мм та підключіть нульовий, фазовий та захисний провід до стельового світильника. (Як живильний кабель використовується одножильний або багатожильний твердий провід.)

Процедура A:

Підключіть нульовий, захисний та фазовий провід по годинниковій стрілці до отворів для прокладання кабелів, позначених N ⏚ та L. (Щоб від'єднати живильний кабель, спочатку натисніть червону кнопку в отворі для прокладання кабелів, потім витягніть кабель.)

Процедура B

Розмістіть живильний кабель як показано на малюнку та перевірте, чи кабельне з'єднання міцне.


* Цей продукт повинен бути заземленим.

4. Тримайте обидві сторони корпусу світильника обома руками. (Бережіться, не натискайте на світлову поверхню.) Вирівняйте корпус світильника з міцною базовою пластиною та одночасно обережно натисніть обидві сторони вгору. Коли ви почуєте «клік», монтаж завершено.


5. Після завершення монтажу завжди обертайте корпус світильника вліво та вправо, а також тягніть його вгору та вниз, щоб переконатися, що замокний перемикач правильно зафіксований на місці.

*Після завершення монтажу завжди перевіряйте правильність встановлення. Неправильний монтаж може призвести до падіння продукту.


1、

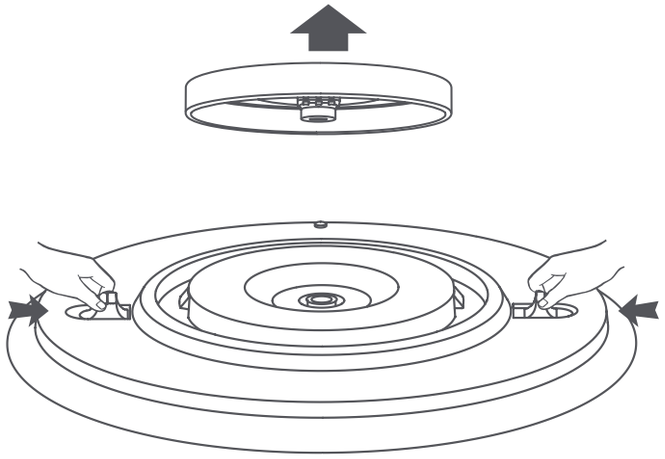

2A、

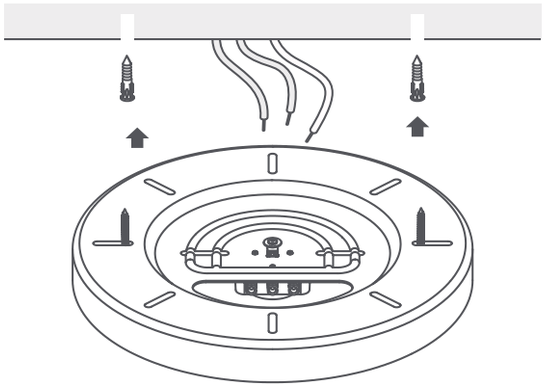

2B、

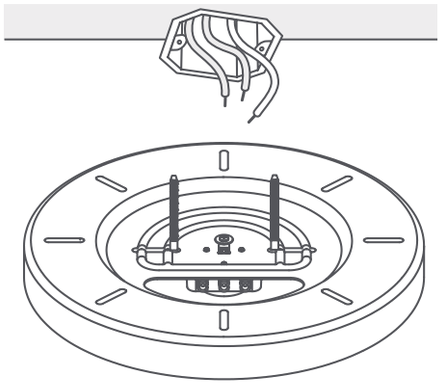


3、




11～13mm


3A、

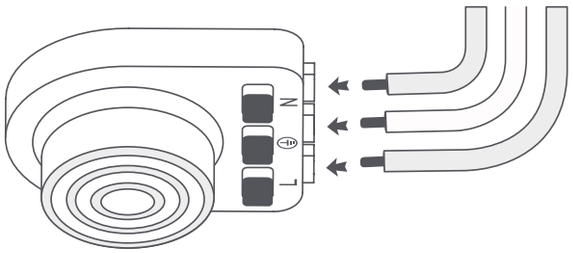


3B、

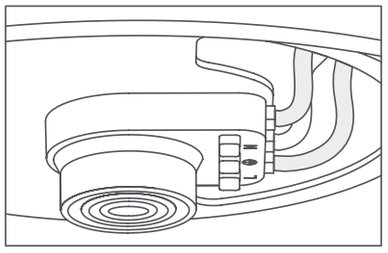

4、

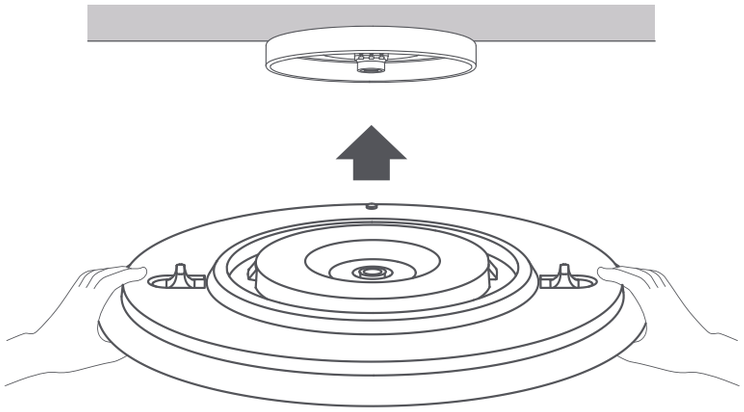

5、

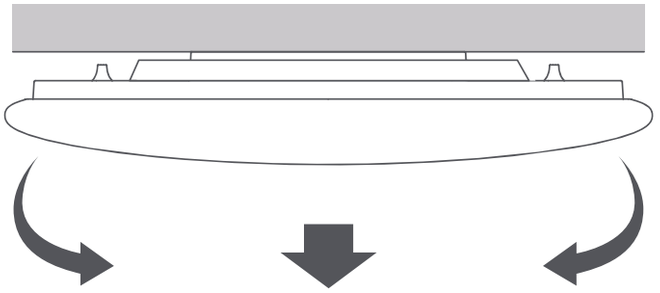

Обертати вліво та вправо

Тягнути вгору та вниз

Обертати вліво та вправо

Швидке налаштування додатка Yeelight

1.Завантажте додаток

Знайдіть «Yeelight» в магазині додатків або відскануйте QR-код праворуч, щоб завантажити та встановити додаток Yeelight.

2.Додайте ваше пристрій

Відкрийте додаток Yeelight, натисніть на символ «+» у правому верхньому куті та дотримуйтесь інструкцій для додавання вашого пристрою.

Скидання до заводських налаштувань

Вмикайте та вимикайте світло стіновим вимикачем 5 разів (чекайте 2 секунди після кожного вмикання та 2 секунди після кожного вимикання), після чого стельовий світильник перейде в режим «дихання». Через 5 секунд світильник автоматично перезавантажиться, і заводські налаштування будуть відновлені.

*При першому використанні світильника в новій мережевій середовищі необхідно скинути його до заводських налаштувань, а потім підключити до нової мережі.

Як підключити та керувати пультом дистанційного керування

Переконайтеся, що пульт дистанційного керування та стельовий світильник знаходяться в одній кімнаті. Вмикніть світло та виконайте наступну дію протягом 60 секунд: одночасно натисніть та негайно відпустіть кнопки «OFF» та «M» на пульті. Індикатор на пульті почне мигати, що вказує на процес підключення. Підключення буде успішним, коли світло почне циклічно мигати.



Коротке натиснення:
Увімкнути основне світло
Довге натиснення:
Увімкнути оточуюче світло



Коротке натиснення:
Вимкнути основне світло
Довге натиснення:
Вимкнути оточуюче світло



Коротке натиснення:
Встановити колірну
температуру основного світла
Довге натиснення:
Встановити колір оточуючого світла



Коротке натиснення:
Перемкнути між режимом денного світла та режимом місячного світла
Довге натиснення:
Увімкнути/вимкнути автоматичну зміну кольору для оточуючого світла



Коротке натиснення: Збільшити яскравість основного світла
Довге натиснення: Збільшити яскравість оточуючого світла

Коротке натиснення: Зменшити яскравість основного світла
Довге натиснення: Зменшити яскравість оточуючого світла

Характеристики

Модель: YP-0892
Номінальне Вхідне Напруга: 220-240V~ 50/60Hz,0.23A
Номінальна Потужність: 50Вт
Коефіцієнт Потужності: 0.9
Діапазон Кольорової Температури: 2700-6500K
Робоча Температура: -10°C до 25°C
Частота Роботи Bluetooth: 2402–2480 MHz
Максимальна Вихідна Потужність Bluetooth: 10 dBm
Частота Роботи Thread: 2405-2480 MHz
Максимальна Вихідна Потужність Thread: 10 dBm
Бездротове Підключення: Bluetooth, Thread

Мери предосторожності

- Перед використанням перевірте, щоб напруга відповідавала робочій напрузі стельового світильника. Використання несумісної напруги може пошкодити світильник та створити небезпеку для безпеки.
- Не замінюйте джерело світла в стельовому світильнику самостійно. Джерело світла може бути замінене лише виробником, сервісним центром або кваліфікованим електриком.
- Стельовий світильник виділяє тепло під час роботи. Підтримуйте його добре провітрюваним, щоб забезпечити відведення тепла.
- Цей стельовий світильник можна керувати за допомогою додатка або пульту дистанційного керування (не входить до комплекту поставки, продається окремо). Вимикання світильника за допомогою пульту або додатка не відключає його від електроживлення. Тому не торкайтеся, не замінюйте та не розбирайте цей світильник. В іншому випадку це може призвести до ураження електричним струмом, травм або навіть смерті.
- Монтаж світильника вимагає участі кваліфікованого електрика, а кабелювання має відповідати електричним стандартам IEEE або національним стандартам.
- Стельовий світильник повинен бути встановлений на стабільному місці, щоб запобігти його розкріпленню або падінню.
- За нормальних умов експлуатації між антеною пристрою та тілом користувача необхідно підтримувати відстань не менше 20 см.
- Тільки для внутрішнього використання.
- Джерело світла, що міститься в цьому освітленому пристрої, може бути замінене лише виробником, його сервісним представником або іншою однаково кваліфікованою особою.


제품 개요

Yeelight Smart Ceiling Light S1은 표준 Thread 프로토콜을 기반으로 구축된 스마트 천장등으로, 오늘날의 선도적인 스마트 홈 생태계에 원활하게 통합되도록 설계되었습니다. Thread 지원을 통해 이 제품은 Apple Home, Google Home, Alexa와 같은 Matter 지원 플랫폼에 직접 연결되어 안정적이고 낮은 지연 시간, 신뢰할 수 있는 로컬 제어를 제공합니다.
Yeelight 스마트 홈 허브와 페어링하면 Yeelight Smart Ceiling Light S1은 Yeelight 앱에도 추가되어 Yeelight 생태계 내에서 중앙 집중식 관리 및 스마트 조명 자동화가 가능합니다. Matter의 광범위한 상호 운용성을 선호하든, Yeelight가 제공하는 통합된 경험을 선호하든, 이 제품은 귀하의 스마트 홈 설정에 쉽게 적응합니다.


*참고: 특정 Matter 생태계에서 장치를 사용하려면 해당 생태계에 대한 호환 가능한 Matter 컨트롤러 및 Thread 경계 라우터가 필요합니다.

*참고: Yeelight 앱을 통해 전구를 제어하려면 Yeelight 허브가 필요합니다.


제품 설명

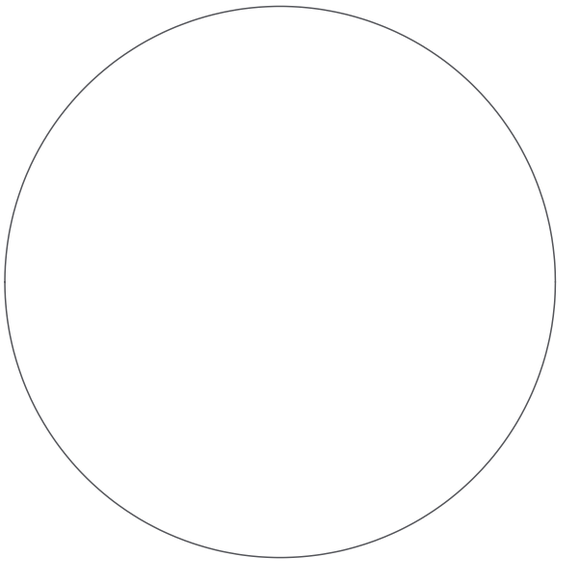

조명 본체 전면

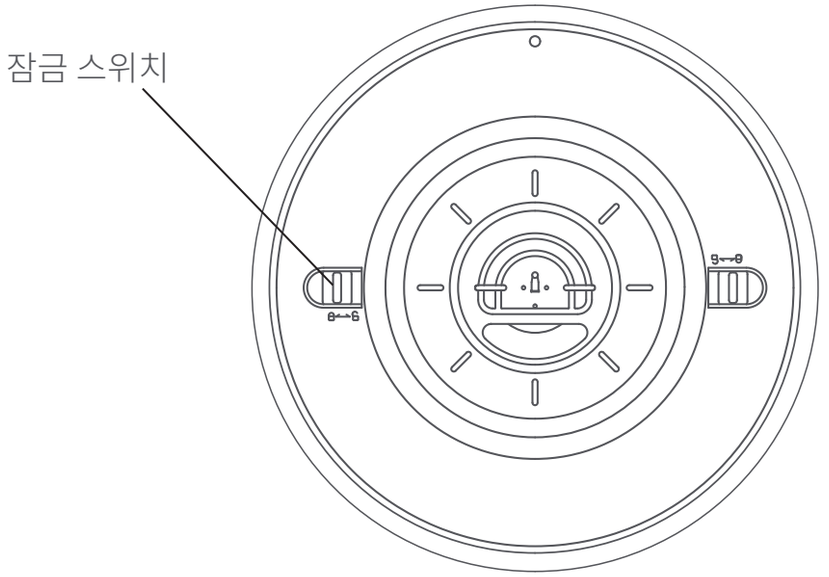

조명 본체 후면

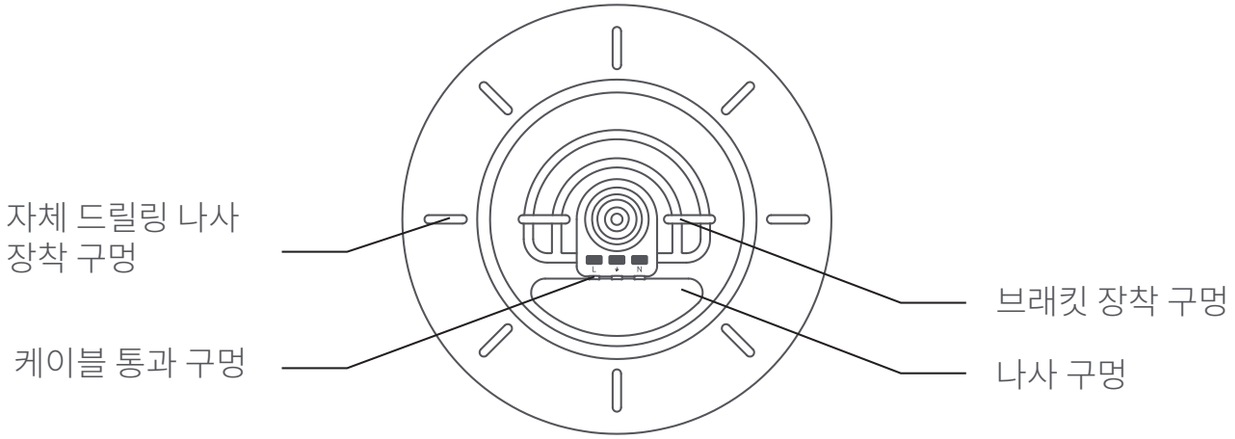

베이스 플레이트



× 2

자체 드릴링 나사



× 2

확장 앵커



× 2

미터 나사



× 1

리모컨

설치 방법

1.포장을 열고 천장 조명을 꺼내십시오. 잠금 스위치를 안쪽으로 누른 후 베이스를 분리하십시오.



* 위험을 피하기 위해 설치 및 유지보수는 자격을 갖춘 전기공에게 맡겨주십시오.



Caution, risk of electric shock

*설치 전 반드시 전원을 차단하여 감전 사고를 예방하십시오. 설치는 설명서에 따라 엄격히 진행해야 하며, 잘못된 설치는 낙하, 화재 또는 감전 등의 사고로 이어질 수 있습니다.

2.베이스 설치

방법 A (권장):

직경 6mm의 충전 드릴로 벽에 깊이 ⩾25mm의 설치 구멍 2개를 뚫으십시오 (다음 그림 참조). 확장 앵커를 설치 구멍에 넣은 후 전원 케이블을 케이블 통과 구멍으로 통과시키십시오. 자체 드릴링 나사로 베이스를 천장에 고정하고 단단히 설치되었는지 확인하십시오.

방법 B:

조명 박스의 2개 설치 지점이 손상되지 않았는지 확인하십시오. 그 후 전원 케이블을 케이블 통과 구멍으로 통과시키십시오. 미터 나사로 베이스를 천장 조명 박스에 고정하고 단단히 설치되었는지 확인하십시오.

3케이블 통과 구멍은 단면적 1.5–2.5 mm^2의 전원 케이블에 적합합니다. 전원 케이블의 절연을 11–13mm 벗기고 중성선, 상선 및 보호선을 천장 조명에 연결하십시오. (전원 케이블로는 단심 또는 다심의 단단한 전선을 사용합니다.)

절차 A:

N⏚과 L로 표시된 케이블 구멍에 시계 방향으로 중성선, 보호선 및 상선을 순서대로 연결하십시오. (전원 케이블을 분리하려면 먼저 케이블 통과 구멍의 빨간색 버튼을 누른 후 케이블을 당겨 빼내십시오.)

절차 B:

그림에 표시된 대로 전원 케이블을 배치하고 연결이 안전한지 확인하십시오


* 이 제품은 반드시 접지선에 연결해야 합니다.

4. 양손으로 조명 본체의 양쪽을 잡으십시오. (빛을 내는 표면을 누르지 않도록 주의하십시오.) 조명 본체를 단단한 베이스에 맞춘 후 양쪽을 동시에 부드럽게 위로 누르십시오. '딸깍' 소리가 들리면 설치가 완료됩니다.


5. 설치 완료 후 항상 조명 본체를 좌우로 돌리고 위아래로 당겨 잠금 스위치가 제 위치에 잠겨 있는지 확인하십시오.

*설치 완료 후 항상 설치가 올바른지 확인하십시오. 잘못된 설치는 제품 낙하를 유발할 수 있습니다.


1、

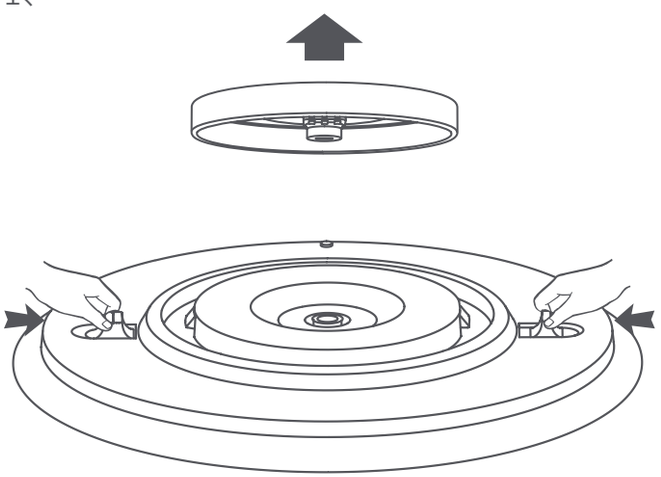

2A、

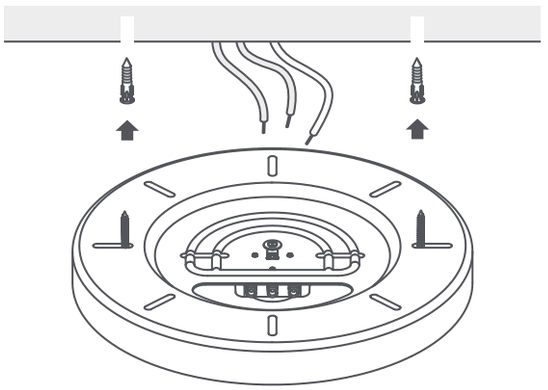

2B、

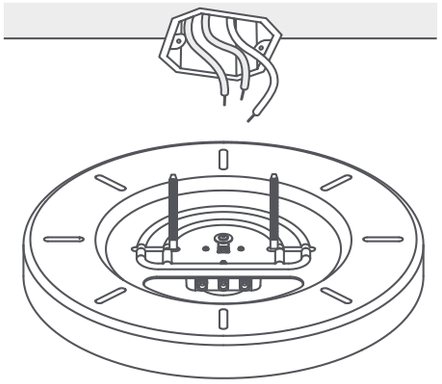


3、




11～13mm


3A、

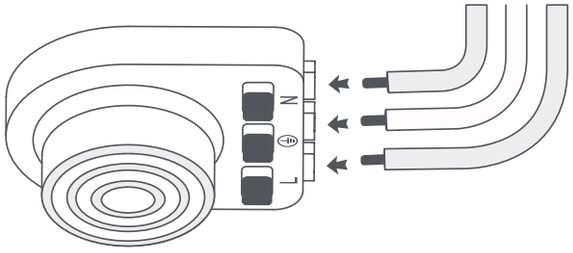


3B、

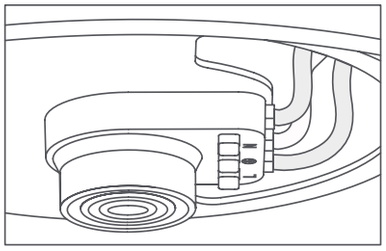

4、

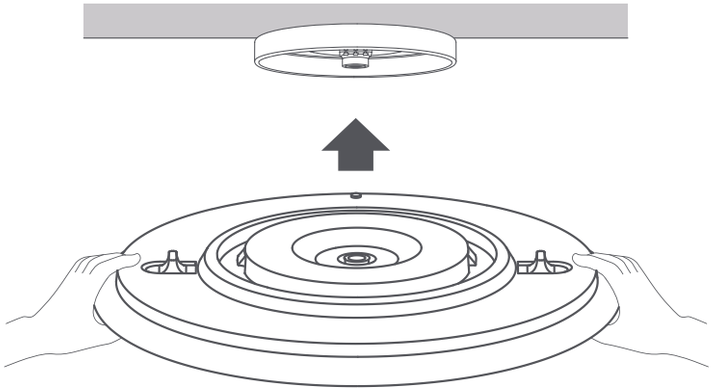

5、

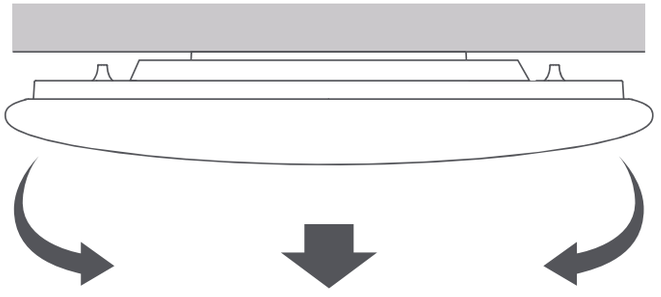

좌우로 회전　　위아래로 당기기　　좌우로 회전

Yeelight 앱 빠른 설정

1.앱 다운로드

앱 스토어에서 "Yeelight"를 검색하거나 오른쪽의 QR 코드를 스캔하여 Yeelight 앱을 다운로드하고 설치하십시오.

2.기기 추가

Yeelight 앱을 열고 오른쪽 상단의 "+" 기호를 누른 후 안내에 따라 기기를 추가하십시오.

공장 초기화

벽 스위치로 조명을 5회 켜고 끄십시오 (켜질 때마다 2초, 꺼질 때마다 2초 대기). 천장 조명이 호흡 모드로 진입합니다. 5초 후 조명이 자동으로 재시작되며 공장 초기 설정이 복원됩니다.

*새로운 네트워크 환경에서 처음 사용할 때는 천장 조명을 공장 초기화한 후 새 네트워크에 연결해야 합니다.

리모컨 연결 및 제어 방법

리모컨과 천장 조명이 동일한 방에 있는지 확인하십시오. 조명을 켠 후 60초 이내에 다음 동작을 수행하십시오: 리모컨의 "OFF"와 "M" 버튼을 동시에 누른 후 즉시 놓으십시오. 리모컨의 표시등이 깜박이기 시작하면 연결이 진행 중임을 의미합니다. 조명이 주기적으로 깜박이면 연결이 성공입니다.



짧은 누름: 주 조명 켜기
길게 누름: 주변 조명 켜기



짧은 누름: 주 조명 끄기
길게 누름: 주변 조명 끄기



짧은 누름: 주 조명 색온도 조절
길게 누름: 주변 조명 색상 조절



짧은 누름: 주간 조명 모드 / 월광 모드 전환
길게 누름: 주변 조명 자동 색상 변경 켜기/끄기



짧은 누름: 주 조명 밝기 높이기
길게 누름: 주변 조명 밝기 높이기

짧은 누름: 주 조명 밝기 낮추기
길게 누름: 주변 조명 밝기 낮추기

사양

모델: YP-0892
정격 입력: 220-240V~ 50/60Hz,0.23A
정격 출력: 50W
역률: 0.9
색온도 범위: 2700-6500K
작동 온도: -10°C 에서 25°C
Bluetooth 작동 주파수: 2402–2480 MHz
Bluetooth 최대 출력 전력: 10 dBm
Thread 작동 주파수: 2405-2480 MHz
Thread 최대 출력 전력: 10 dBm
무선 연결: Bluetooth, Thread

안전 조치

- 사용 전 전압이 천장 조명의 작동 전압과 일치하는지 확인하십시오. 부적합한 전압 사용은 조명을 손상시키고 안전 위험을 초래할 수 있습니다.
- 천장 조명의 광원을 직접 교체하지 마십시오. 광원은 제조자, 서비스 센터 또는 자격을 갖춘 전기공만 교체할 수 있습니다.
- T천장 조명은 작동 중 열을 발생시킵니다. 열 방출을 보장하기 위해 통풍이 잘 되도록 유지하십시오.
- 이 천장 조명은 앱 또는 리모컨으로 제어할 수 있습니다 (별매, 포장에 포함되지 않음). 리모컨이나 앱으로 조명을 끄더라도 전원은 차단되지 않습니다. 조명을 만지거나 교체, 분해하지 마십시오. 그렇지 않으면 감전, 부상 또는 사망에 이를 수 있습니다.
- 램프 설치는 자격을 갖춘 전기공이 수행해야 하며, 배선은 IEEE 전기 표준 또는 국가 표준을 준수해야 합니다.
- 천장 조명은 낙하나 이탈을 방지하기 위해 안정적인 곳에 설치해야 합니다.
- 정상 사용 시 안테나와 사용자 신체 사이에 최소 20cm 거리를 유지하십시오.
-  실내 사용만 가능합니다.
- 이 조명 기기에 포함된 광원은 제조자, 서비스 파트너 또는 동등한 자격을 갖춘 사람만 교체할 수 있습니다.

Manufacturer: Qingdao Yeelink Information Technology Co.,Ltd.
Address:10F-B4, Building B, Qingdao International Innovation Park, No.1 Keyuan Weiyi Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, P.R.China.

Fabricante: Qingdao Yeelink Information Technology Co.,Ltd.
Dirección:10F-B4, Building B, Qingdao International Innovation Park, No.1 Keyuan Weiyi Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, P.R.China.

Hersteller: Qingdao Yeelink Information Technology Co.,Ltd.
Adresse:10F-B4, Building B, Qingdao International Innovation Park, No.1 Keyuan Weiyi Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, P.R.China.

Fabricant: Qingdao Yeelink Information Technology Co.,Ltd.
Adresse:10F-B4, Building B, Qingdao International Innovation Park, No.1 Keyuan Weiyi Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, P.R.China.

Produttore: Qingdao Yeelink Information Technology Co.,Ltd.
Indirizzo:10F-B4, Building B, Qingdao International Innovation Park, No.1 Keyuan Weiyi Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, P.R.China.

Producent: Qingdao Yeelink Information Technology Co.,Ltd.
Adres:10F-B4, Building B, Qingdao International Innovation Park, No.1 Keyuan Weiyi Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, P.R.China.

Fabricante: Qingdao Yeelink Information Technology Co.,Ltd.
Morada:10F-B4, Building B, Qingdao International Innovation Park, No.1 Keyuan Weiyi Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, P.R.China.

Fabrikant: Qingdao Yeelink Information Technology Co.,Ltd.
Adres:10F-B4, Building B, Qingdao International Innovation Park, No.1 Keyuan Weiyi Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, P.R.China.

Tillverkare: Qingdao Yeelink Information Technology Co.,Ltd.
Adress:10F-B4, Building B, Qingdao International Innovation Park, No.1 Keyuan Weiyi Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, P.R.China.

Výrobce: Qingdao Yeelink Information Technology Co.,Ltd.
Adresa:10F-B4, Building B, Qingdao International Innovation Park, No.1 Keyuan Weiyi Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, P.R.China.

Κατασκευαστής: Qingdao Yeelink Information Technology Co.,Ltd.
Διεύθυνση:10F-B4, Building B, Qingdao International Innovation Park, No.1 Keyuan Weiyi Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, P.R.China.

Üretici: Qingdao Yeelink Information Technology Co.,Ltd.
Adres:10F-B4, Building B, Qingdao International Innovation Park, No.1 Keyuan Weiyi Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, P.R.China.

Produsent: Qingdao Yeelink Information Technology Co.,Ltd.
Adresse:10F-B4, Building B, Qingdao International Innovation Park, No.1 Keyuan Weiyi Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, P.R.China.

Производитель: Qingdao Yeelink Information Technology Co.,Ltd.
Адрес:10F-B4, Building B, Qingdao International Innovation Park, No.1 Keyuan Weiyi Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, P.R.China.

Виробник: Qingdao Yeelink Information Technology Co.,Ltd.
Адреса:10F-B4, Building B, Qingdao International Innovation Park, No.1 Keyuan Weiyi Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, P.R.China.

제조자: Qingdao Yeelink Information Technology Co.,Ltd.
주소:10F-B4, Building B, Qingdao International Innovation Park, No.1 Keyuan Weiyi Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, P.R.China.