



Handbuch

Rev. 1.0 DE



ADQ-210 cPCI

Multi-I/O-Karte mit 16-Kanal 16 bit A/D-Teil bis 500 kHz,
bis zu 32 Digital-I/Os, 3 x 16 bit Zähler

Impressum

Handbuch ADQ-210-Serie
Rev. 1.0
Datum: 29.01.2015

Hersteller und Support

ALLNET® und ALLDAQ® sind eingetragene Warenzeichen der ALLNET® GmbH Computersysteme. Bei Fragen, Problemen und für Produktinformationen wenden Sie sich bitte direkt an den Hersteller:

ALLNET® GmbH Computersysteme

Division ALLDAQ
Maistrasse 2
D-82110 Germering

Support

E-Mail: support@alldaq.com
Phone: +49 (0)89 894 222 – 74
Fax: +49 (0)89 894 222 – 33
Internet: www.alldaq.com/support

© Copyright 2015 ALLNET GmbH Computersysteme. Alle Rechte vorbehalten.

Alle in diesem Handbuch enthaltenen Informationen wurden mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen zusammengestellt. Dennoch sind Fehler nicht ganz auszuschließen. Spezifikationen und Inhalte dieses Handbuchs können ohne Vorankündigung geändert werden.

Für die Mitteilung eventueller Fehler sind wir jederzeit dankbar.

Erwähnte Warenzeichen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen.

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung	5
1.1 Lieferumfang	5
1.2 Sicherheitshinweise	5
1.3 Aufstellungs- und Montageort	6
1.4 Kurzbeschreibung	6
1.5 Systemvoraussetzungen	7
1.5.1 Hardware	7
1.5.2 Software	7
2. Inbetriebnahme	9
2.1 Einbau der Karte	9
2.2 Software-Installation	9
2.2.1 Installation unter Windows	9
2.2.2 Installation unter Linux	10
2.3 Testprogramm	10
2.4 ADQ-Manager	10
2.5 Kalibrierung	12
2.5.1 Werkskalibrierung	12
2.5.2 Anwenderkalibrierung	12
2.5.3 DAkks-Kalibrierung	12
3. Funktionsgruppen	13
3.1 Blockschaltbilder	13
3.2 Analoge Eingänge	15
3.2.1 Nyquist-Shannon-Abtast-Theorem (Oversampling)	15
3.2.2 Beschaltung	16
3.2.2.1 Single-ended Eingänge	16
3.2.2.2 Differentielle Eingänge	17
3.2.2.3 Externer Trigger A/D-Teil	17
3.2.3 Programmierung	18
3.2.3.1 Einzelwert-Erfassung	18
3.2.3.2 Timergesteuerte Erfassung	18

3.3	Bidirektionale Digital-Ein-/Ausgänge	20
3.3.1	Beschaltung	20
3.3.2	Programmierung	21
3.3.2.1	Einfache Ein-/Ausgabe	21
3.4	Zähler	22
3.4.1	Beschaltung	22
3.4.1.1	Standard-Versionen (ADQ-211/212/215)	22
3.4.1.2	OEM-Version	23
3.4.1.3	Externe Verdrahtung für variables Tastverhältnis (PWM)	24
3.4.2	Programmierung	25
3.4.2.1	Standard-Betriebsarten	25
3.5	Externer Interrupt	25
3.5.1	Beschaltung	25
3.5.2	Programmierung	25
4.	Anhang	27
4.1	Spezifikationen	27
4.2	Anschlussbelegungen	30
4.2.1	78-pol. Sub-D-Buchse (ST1) ADQ-211	30
4.2.2	78-pol. Sub-D-Buchse (ST1) ADQ-212/215	31
4.2.3	25-pol. Sub-D-Buchse (ST2)	32
4.3	Zubehör	34
4.4	Hersteller und Support	34
4.5	Wichtige Hinweise	35
4.5.1	Verpackungsverordnung	35
4.5.2	Recycling-Hinweis und RoHS-Konformität	35
4.5.3	CE-Kennzeichnung	35
4.5.4	Garantie	35

1. Einführung

Bitte prüfen Sie die Verpackung und den Inhalt vor Inbetriebnahme auf Schäden und Vollständigkeit. Sollten irgendwelche Mängel auftreten, bitten wir Sie, uns sofort in Kenntnis zu setzen.

- Deutet an der Verpackung etwas darauf hin, dass beim Transport etwas beschädigt wurde?
- Sind am Gerät Gebrauchsspuren zu erkennen?

Sie dürfen das Gerät auf keinen Fall in Betrieb nehmen, wenn es beschädigt ist. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an unseren technischen Kundendienst.

Bitte lesen Sie – vor Installation des Gerätes – dieses Handbuch aufmerksam durch!

Hinweis für OEM-Version:

Sofern nicht anders angegeben entspricht die OEM-Version der ADQ-212.

1.1 Lieferumfang

- ALLDAQ ADQ-211, ADQ-212, ADQ-215 oder OEM-Version als cPCI-Version
- 78-poliger Sub-D-Gegenstecker
- 25-poliger Sub-D-Gegenstecker
- Zusatz-Slotblech/Blende mit 25-pol. Sub-D-Buchse auf 20-pol. Buchsenleiste für cPCI-Systeme (ADQ-AP-D25F-cPCI)
- Datenträger mit Treiber-Software und Dokumentation

1.2 Sicherheitshinweise



Beachten Sie unbedingt folgende Hinweise:

- Vermeiden Sie unbedingt eine Berührung von Kabeln und Steckverbindern etc. innerhalb des PCs mit der Karte.
- Setzen Sie das Gerät im Betrieb niemals direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Betreiben Sie das Gerät niemals in der Nähe von Wärmequellen.
- Schützen Sie das Gerät vor Nässe, Staub, Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Feuchträumen und keinesfalls in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Eine Reparatur darf nur durch geschultes, autorisiertes Personal durchgeführt werden.



- Bitte beachten Sie bei Inbetriebnahme des Gerätes insbesondere bei Betrieb mit Spannungen größer 42 V die Installationsvorschriften und alle einschlägigen Normen (inkl. VDE-Standards).
- Wir empfehlen, ungenutzte Eingänge grundsätzlich mit der korrespondierenden Bezugsmasse zu verbinden, um ein Übersprechen zwischen den Eingangskanälen zu vermeiden.



- Trennen Sie grundsätzlich Ihre Feldverdrahtung von der Spannungsquelle bevor Sie Kabelverbindungen mit der Karte herstellen bzw. lösen.
- Stellen Sie sicher, dass beim Handling der Karte keine statische Entladung über das Gerät stattfinden kann. Befolgen Sie die Standard-ESD-Schutzmaßnahmen (siehe auch Kap. 2.1 auf Seite 9).
- Verbinden Sie die Geräte niemals mit spannungsführenden Teilen, insbesondere nicht mit Netzspannung.
- Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung einer unvorhersehbaren Fehlanwendung sind vom Anwender zu treffen.

Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch und daraus folgenden Schäden, ist eine Haftung durch die ALLNET® GmbH Computersysteme ausgeschlossen.

1.3 Aufstellungs- und Montageort

Die PC-Einsteckkarten der ADQ-210-Serie sind Multi-I/O-Karten für den industriellen Einsatz. Je nach Version sind die Modelle der ADQ-210-Serie...

... zum Einbau in einen freien CompactPCI-Slot (ADQ-211/212/215-cPCI),

bestimmt. PC-Einsteckkarten dürfen auf keinen Fall außerhalb geeigneter PC-Systeme betrieben werden. Zur Vorgehensweise bei Einbau einer Einsteckkarte lesen Sie bitte vorher das Kapitel „Inbetriebnahme“ in diesem Handbuch und die Bedienungsanleitung Ihres PCs durch.

Die ADQ-210-Serie darf nur in trockenen Räumen verwendet werden. PC-Einsteckkarten sind nicht für den Einsatz unter widrigen Umgebungsbedingungen (z. B. im Freien) geeignet. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Achten Sie auf sicheren Sitz der Anschlusskabel. Der Einbau hat so zu erfolgen, dass die Kabel (PC-Verbindung und externe Verkabelung) nicht unter Zug sind, da diese sich sonst lösen können.

1.4 Kurzbeschreibung

Die PC-Einsteckkarten der **ALLDAQ ADQ-210-Serie** sind **universell einsetzbare Multi-I/O-Karten für Standard-Mess- und Steueraufgaben in Labor, Prüffeld und Qualitätssicherung**. Aktuell steht das Modell für CompactPCI-Bus zur Verfügung. Die Karte bietet 16 single-ended (ADQ-211) oder 16 differenzielle (ADQ-212, ADQ-215) Analog-Eingänge mit einer Summenabtastrate von bis zu **500 kHz bei 16 bit** Auflösung. Sie können zwischen den Eingangsspannungsbereichen $\pm 10\text{ V}$ (ADQ-211), $\pm 20\text{ V}$ (ADQ-212) und $\pm 50\text{ V}$ (ADQ-215) wählen (siehe auch Tabelle 1 auf Seite 15).

Insgesamt verfügt die ADQ-210 über **32 bidirektionale Digital-Ein-/Ausgänge**, deren Richtung je Port (8 bit) programmiert werden kann. Davon können 16 Digital-I/Os über die 78-polige Sub-D-Buchse am Slotblech der Karte abgegriffen werden, weitere 16 Digital-I/Os können über ein zusätzliches Slotblech genutzt werden. Der Spannungspegel aller Digital-I/Os kann gemeinsam zwischen **+3,3V und +5V** per Software umgeschaltet werden. Jeder Ausgang kann bis zu 24 mA treiben.

Als Zähler wird der bewährte Standard-Zählerbaustein vom Typ 8254 mit **drei 16bit Zähler** eingesetzt. Jeder Zähler kann einzeln programmiert werden. Eine Kaskadierung, um z. B. ein Signal mit variablem Tastverhältnis auszugeben, kann durch eine geeignete externe Beschaltung realisiert werden. Als Takt muß ein externes Rechtecksignal mit max. 10 MHz eingespeist werden.

Hinweis für OEM-Version:

Die OEM-Version verfügt über einen On-board-Quarz-Oszillator, der den Takteingang CLK_0 mit 10 MHz speist. Die Zähler-Ausgänge OUT_2..0 sind als Open-Collector-Ausgänge ausgeführt.

1.5 Systemvoraussetzungen

1.5.1 Hardware

- PC-System mit Intel® Pentium® Prozessor oder einem kompatiblen Prozessor
- Ein freier CompactPCI-Steckplatz

1.5.2 Software

Im Lieferumfang der Karte befindet sich ein Plug&Play-Treiber für Windows XP und höher (32 und 64bit) sowie eine Funktionsbibliothek (API) mit Code-Beispielen für die Hochsprachenprogrammierung. Bitte beachten Sie die Hinweise in der zugehörigen Hilfedatei *adqSDK.chm*.

Details zur Programmierung finden Sie auch in der Hilfe-Datei *adqDriver.chm*, die Sie über den „ADQ-Manager“ im Info-Bereich der Taskleiste (in der Regel rechts unten) oder das Windows Startmenü aufrufen können.

2. Inbetriebnahme

2.1 Einbau der Karte

Bitte lesen Sie vor Einbau der Karte das Handbuch Ihres Rechners bzgl. der Installation von zusätzlichen Hardwarekomponenten.

Die Handhabung der Karte sollte mit Umsicht erfolgen um sicherzustellen, dass das Gerät nicht durch elektrostatische Entladung (ESD), mechanische Beanspruchung oder unerlaubte Stromstöße beschädigt wird. Außerdem sind Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, um einen Stromschlag zu vermeiden. Befolgen Sie Standard-ESD-Schutzmaßnahmen.

Beachten Sie folgende Vorgehensweise:

- Ziehen Sie den Netzstecker des PC-Systems.
- Öffnen Sie das Gehäuse wie im Handbuch Ihres PC-Systems beschrieben.
- Stellen Sie sicher, dass beim Einstecken der Karte keine statische Entladung über die Karte stattfinden kann. Dazu sollte mindestens eine Hand geerdet sein um statische Aufladung abzuleiten.
- Stecken Sie die Einsteckkarte vorsichtig und mit wenig Druck in den dafür vorgesehenen Slot. Vergewissern Sie sich, dass die Karte nicht verkantet und vollständig eingesteckt ist.
- Falls Sie das zusätzliche Slotblech zur Nutzung der TTL-Digital-I/Os verwenden möchten, wählen Sie zwei nebeneinanderliegende Slots zum Einbau. Entfernen Sie (falls nötig) eine zusätzliche Blindblende für den Slot.
- Schrauben Sie alle Slotbleche fest.
- Schließen Sie das Gehäuse wieder wie im Handbuch Ihres PC-Systems beschrieben.



2.2 Software-Installation

2.2.1 Installation unter Windows

Grundsätzlich gilt folgende Vorgehensweise:

Falls Sie die Treiber-Software in gepackter Form erhalten haben, entpacken Sie bitte vor Einbau der Karte die Software in ein Verzeichnis auf Ihrem Rechner (z. B. `C:\Temp\Alldaq\Driver`).

Nach Einbau der Karte (siehe Kap. „2.1 Einbau der Karte“ auf Seite 9) erkennt Windows die neue Hardware und startet die Treiberinstallation automatisch. Die Installation erfolgt Windows-konform - kann je nach Windows-Version unterschiedlich ablaufen.

Zusätzlich zum Treiber erhalten Sie im Lieferumfang ein Softwarepaket, das Sie auf Ihrem Rechner installieren können. Starten Sie dazu das Setup-Programm auf dem mitgelieferten Datenträger oder im Zielverzeichnis Ihres Downloads. Nach erfolgreicher Installation finden Sie im Info-Bereich der Taskleiste (in der Regel rechts unten auf dem Desktop) oder im Windows Startmenü bzw. der Startseite den „ADQ-Manager“. Über den ADQ-Manager haben Sie u. a.

Zugriff auf das Software-Developer-Kit (SDK), verschiedene Utility-Programme und Hilfedateien (*.chm).

2.2.2 Installation unter Linux

Linux in Vorbereitung!

2.3 Testprogramm

Einfache Testprogramme finden Sie im ALLDAQ-SDK. Dort befindet sich für die jeweilige Programmiersprache ein Unterordner „Applications“ mit Testprogrammen für Ihre ALLDAQ-Hardware.

2.4 ADQ-Manager

Mit dem ADQ-Manager für Windows erhalten Sie einen schnellen Überblick über die Parameter des ADQ-Treibersystems und bietet zentralen Zugriff auf Software-Tools und Hilfedateien. Sie finden den ADQ-Manager im Info-Bereich der Taskleiste (in der Regel rechts unten) oder im Windows Startmenü.

ADQ-Manager im Überblick:

- Informationen über die installierte ALLDAQ-Hardware im Überblick
- XML-Export der Treiber-Konfiguration für Archivierung und Support
- Tool zur interaktiven Darstellung der Steckerbelegung mit Möglichkeit der PDF-Generierung
- Tool für Anwender-Kalibrierung
- Bequemer Zugriff auf das Software-Developer-Kit (SDK) für die Hochsprachenprogrammierung mit Beispielen und einfachen Testprogrammen
- Schneller Zugriff auf Hilfedateien (*.chm)

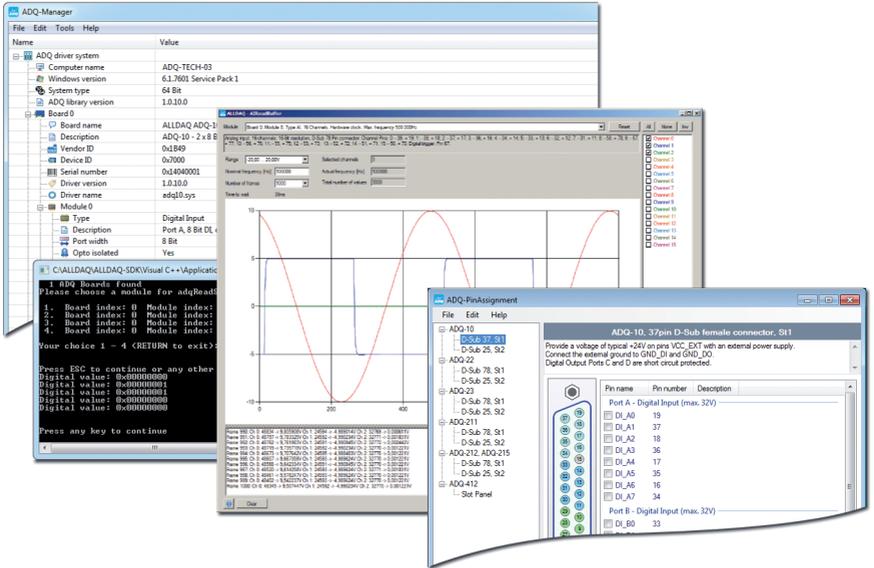


Abb. 1: ADQ-Manager

2.5 Kalibrierung

2.5.1 Werkskalibrierung

Die Karten der ADQ-210-Serie werden vor Auslieferung kalibriert. Die Kalibrierdaten werden in einem EEPROM abgelegt. Sollte eine Neukalibrierung erforderlich sein, setzen Sie sich bitte mit unserer Serviceabteilung in Verbindung. Kontakt siehe Kap. 4.4 auf Seite 23.

2.5.2 Anwenderkalibrierung

Sie haben die Möglichkeit selbst eine Kalibrierung durchzuführen und diese anwenderspezifischen Kalibrierdaten neben den Werkskalibrierdaten im EEPROM abzulegen. Über den ADQ-Manager können Sie auswählen welcher Kalibrierdatensatz (werks- oder anwenderkalibriert) für Ihre Messung verwendet werden soll.

Befolgen Sie dazu folgende Vorgehensweise:

1. Schalten Sie das System mit der ADQ-21x ein.
2. Schließen Sie den Teil Ihrer Feldverdrahtung an, den Sie mitkalibrieren möchten.
3. Legen Sie nacheinander an jeden Eingangskanal eine konstante Spannung an, die Sie mit einem hochgenauen Spannungsmessgerät (z. B. Multimeter) überprüft werden sollte. Beachten Sie, dass der Spannungsmesser eine höhere Genauigkeit besitzen muß als die Genauigkeit Ihrer Karte. Siehe auch Abb. 2.
4. Starten Sie das Kalibrier-Tool im ADQ-Manager unter "Tools - Calibration" und folgen Sie den Anweisungen in der zugehörigen Hilfedatei. Siehe auch Kap. 2.4 auf Seite Seite 10.

TIPP: Um die beste Genauigkeit zu erreichen, empfehlen wir im Kalibrier-Tool diejenige Abtastrate einzustellen, die später für die Messung verwendet werden soll.

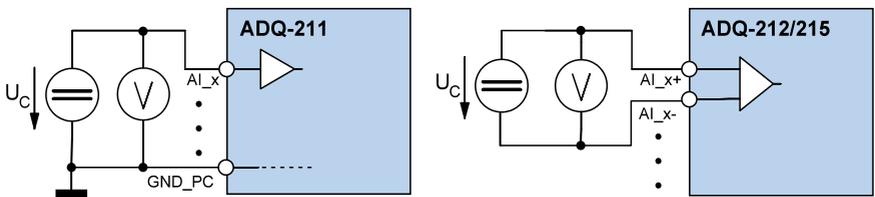


Abb. 2: Kalibrierbeschaltung

2.5.3 DAKs-Kalibrierung

Wir arbeiten mit unabhängigen Prüflabors zusammen, die durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAKs) akkreditiert sind. Setzen Sie sich bitte bei Bedarf mit unserer Serviceabteilung in Verbindung. Kontakt siehe Kap. 4.4 auf Seite 23.

3. Funktionsgruppen

3.1 Blockschaltbilder

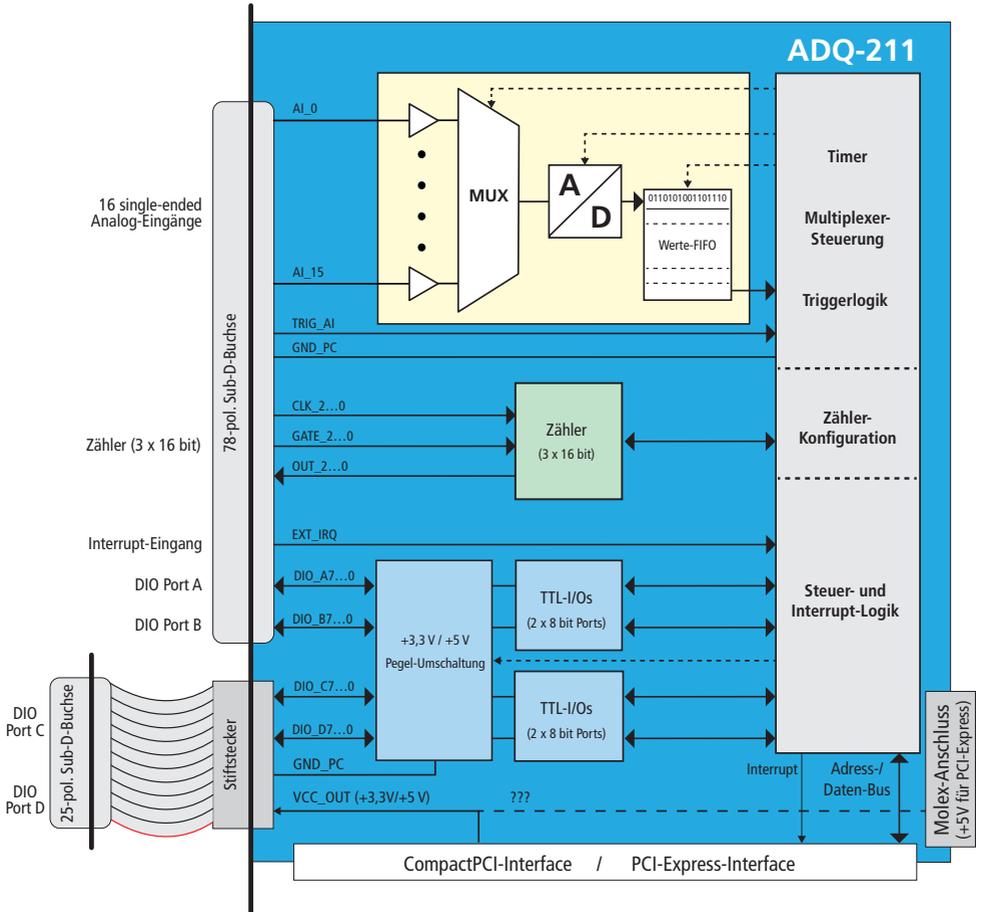


Abb. 3: Blockschaltbild ADQ-211

- 16 single-ended Analog-Eingänge
- 16 bidirektionale TTL-Digital-I/Os (2 x 8 bit Ports) an 78-poliger Sub-D-Buchse
- 16 bidirektionale TTL-Digital-I/Os (2 x 8 bit Ports) bei Bedarf über das mitgelieferte Zusatz-Slotblech nutzbar
- 3 x 16 bit Zähler (Typ: 8254)
- 1 x externer Interrupt-Eingang

Blockschaltbild ADQ-212/215

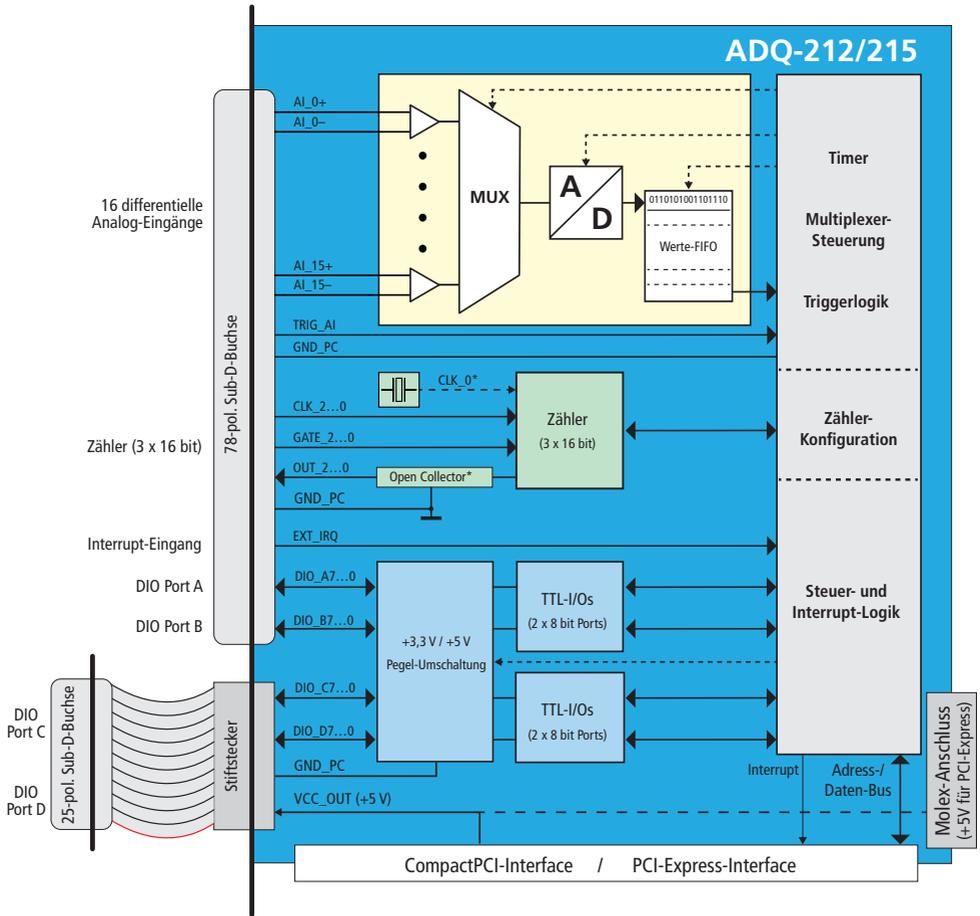


Abb. 4: Blockschaltbild ADQ-212/215

- 16 differentielle Analog-Eingänge
- 16 bidirektionale TTL-Digital-I/Os (2 x 8 bit Ports) an 78-poliger Sub-D-Buchse
- 16 bidirektionale TTL-Digital-I/Os (2 x 8 bit Ports) bei Bedarf über das mitgelieferte Zusatz-Slotblech nutzbar
- 3 x 16 bit Zähler (Typ: 8254)*
- 1 x externer Interrupt-Eingang

*Die OEM-Version speist den Takteingang CLK_0 mit einem 10 MHz On-board-Quarz-Oszillator (Pin 63 hat in diesem Fall keine Verbindung). Die Zähler-Ausgänge OUT_2..0 sind als Open-Collector-Ausgänge ausgeführt.

3.2 Analoge Eingänge

Das Modell ADQ-211 verfügt über 16 single-ended Kanäle, die Modelle ADQ-212 und ADQ-215 verfügen über 16 differentielle Eingangskanäle mit einem festen Messbereich. Alle Kanäle werden mit max. 500 kHz sequentiell abgetastet, d. h. bei Abtastung aller Kanäle beträgt die max. Abtastrate je Kanal: 500 kHz / 16 Kanäle = 31,25 kHz. Bandbreite und Eingangsimpedanz variieren je nach Modell (siehe Tabelle 1). Die ADQ-211 ist eine robuste Universal-Multi-I/O-Karte, während das Einsatzgebiet von ADQ-212 und ADQ-215 im Bereich hochgenauer Spannungsmessung bis ± 50 V liegt.

Eingangscharakteristika der ADQ-210-Serie im Überblick:

	ADQ-211	ADQ-212 (OEM)	ADQ-215
Kanäle	16 single-ended	16 differentiell	16 differentiell
Bandbreite (Rechteck)	150 kHz	3 kHz	2 kHz
Auflösung	16 bit	16 bit	16 bit
Summenabtastrate	500 kHz	500 kHz	500 kHz
Eingangsbereich U_{AI}	-10,000000...9,999695 V	-20,000000...19,999390 V	-50,000000...49,998474 V
Eingangsimpedanz	min. 300 M Ω , typ. 600 M Ω	20 M Ω	80 M Ω

Tabelle 1: Eingangscharakteristika

Der Eingangsspannungsbereich ist durch die Hardware festgelegt und je nach Modell unterschiedlich.



Beachten Sie, dass die max. Spannung an den Analogeingängen den Eingangsspannungsbereich des jeweiligen Modells um max. 5 V überschreiten darf ($\pm(U_{AI} + 5$ V). Ansonsten kann es zu einer irreversiblen Beschädigung der Karte kommen.

3.2.1 Nyquist-Shannon-Abtast-Theorem (Oversampling)

Das Nyquist-Shannon-Abtasttheorem besagt, dass die Abtastrate für ein periodisches Signal dessen maximaler Frequenzanteil $f_{p\ max}$ sei, mindestens doppelt so hoch sein muß, also $2 \cdot f_{p\ max}$ oder höher. In der Praxis empfehlen wir jedoch die Abtastrate mindestens um den Faktor 5 oder 10 höher als $f_{p\ max}$ zu wählen um den Signalverlauf wirklichkeitstreu reproduzieren zu können. Dies wird auch als Übertastung oder sog. "Oversampling" bezeichnet.

Beispiel:

Der max. Frequenzanteil $f_{p\ max}$ der Signalfrequenz betrage 50 kHz. Die Abtastrate f_s sollte min. 5×50 kHz = 250 kHz betragen.

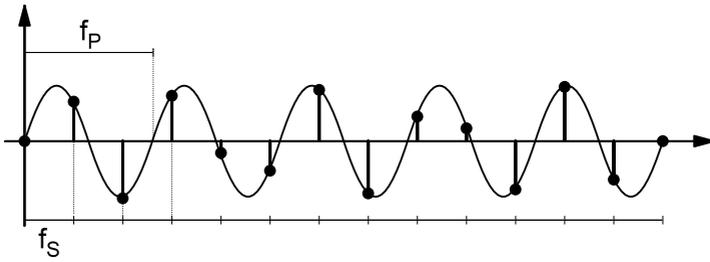


Abb. 5: Nyquist-Shannon-Abtasttheorem

3.2.2 Beschaltung

Wir empfehlen grundsätzlich die Verwendung hochwertiger geschirmter Anschlusskabel.

3.2.2.1 Single-ended Eingänge

Die Eingangsstufe der ADQ-211 ist optimiert für die präzise Messung hochohmiger Signale. Achten Sie auf ein einheitliches Massepotential aller Kanäle. Als Bezugsmasse dient die PC-Masse (GND_PC). Der Eingangsspannungsbereich ist durch die Hardware festgelegt und beträgt für die ADQ-211: $\pm 10V$.

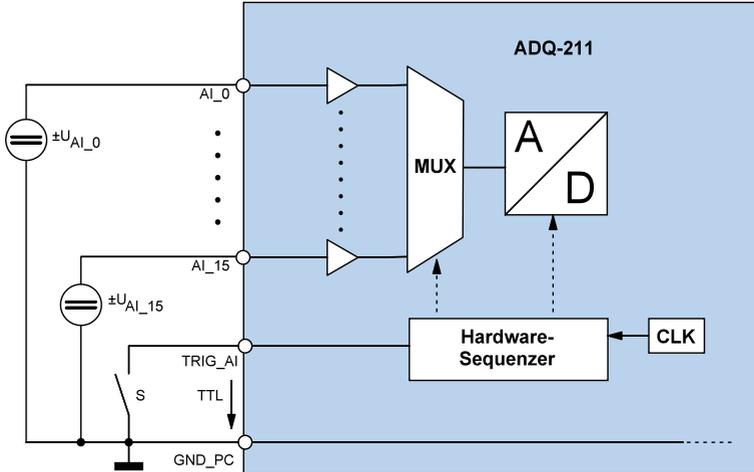


Abb. 6: Single-ended Eingänge

3.2.2.2 Differentielle Eingänge

Durch die Verwendung differentieller Eingänge werden Gleichtaktstörungen weitgehend unterdrückt. Jeder Eingangskanal hat einen positiven und einen negativen Eingang zur Messung bipolarer Signale, ohne dass ein Massebezug nötig wäre. Dies ist besonders vorteilhaft um kleine Signale und Signale ohne gemeinsamen Massebezug hochgenau zu erfassen. Der Eingangsspannungsbereich ist durch die Hardware festgelegt und je nach Modell unterschiedlich.

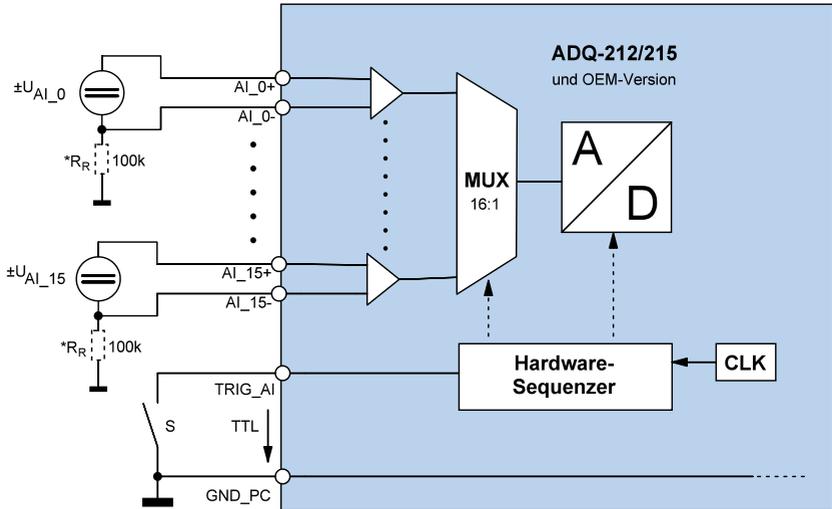


Abb. 7: Differentielle Eingänge

***TIPP:** In manchen Anwendungsfällen kann es erforderlich sein, die differentielle Eingangsstufe über einen Bezugswiderstand R_R (100 k Ω empfohlen) wie in Abb. 7 gezeigt, mit PC-Masse zu verbinden.

3.2.2.3 Externer Trigger A/D-Teil

Alle ADQ-210-Modelle verfügen über einen digitalen Triggereingang für den A/D-Teil. Je nach Konfiguration kann die Wandlung durch steigende, fallende oder eine beliebige der beiden Flanken gestartet werden.

Der digitale Triggereingang (TRIG_AI, Pin 67) ist für einen TTL High-Pegel von +5V ausgelegt. Das Triggersignal benötigt einen Bezug zur PC-Masse (GND_PC).

In Abhängigkeit von der Anzahl der genutzten Kanäle ergibt sich die max. Abtastrate je Kanal folgendermaßen:

Anzahl Kanäle	max. Abtast-Frequenz	Anzahl Kanäle	max. Abtast-Frequenz
1	500 kHz	9	55,55 kHz
2	250 kHz	10	max. 50 kHz
3	166,66 kHz	11	max. 45,54 kHz
4	125 kHz	12	max. 41,66 kHz
5	100 kHz	13	max. 38,46 kHz
6	83,33 kHz	14	max. 35,71 kHz
7	71,43 kHz	15	max. 33,33 kHz
8	62,5 kHz	16	max. 31,25 kHz

Tabelle 2: Max. Abtastrate/Kanal

3.3 Bidirektionale Digital-Ein-/Ausgänge

Die ADQ-210-Serie verfügt über insgesamt vier bidirektionale 8bit-breite Digital-I/O-Ports. Davon können 2 Ports (DIO_Ax und DIO_Bx) über die 78-polige Sub-D-Buchse am Slotblech der Karte abgegriffen werden, weitere 2 Ports (DIO_Cx und DIO_Dx) können bei Bedarf über eine zusätzliche 25-pol. Sub-D-Buchse genutzt werden. Hierfür befindet sich eine Zusatz-Frontblende für cPCI-Steckplätze (ADQ-AP-D25F-cPCI) im Lieferumfang (siehe Anschlussbelegung auf Seite 32).

Der Spannungspegel kann für alle Digital-I/Os gemeinsam zwischen **+3,3V** und **+5V** per Software umgeschaltet werden. Jeder Ausgang kann bis zu 24 mA treiben.

Hinweis: Nach dem Einschalten der Versorgung sind alle Ports auf Eingang geschaltet.

3.3.1 Beschaltung

Achten Sie bei der Beschaltung der Ein- und Ausgänge darauf, dass der TTL-Pegel eingehalten wird (siehe Spezifikationen auf Seite 28) und ein Bezug zur PC-Masse (GND_PC) hergestellt werden muss. Der max. Ausgangsstrom beträgt $I_O = I_{OL} = I_{OH} = 24\text{ mA}$.

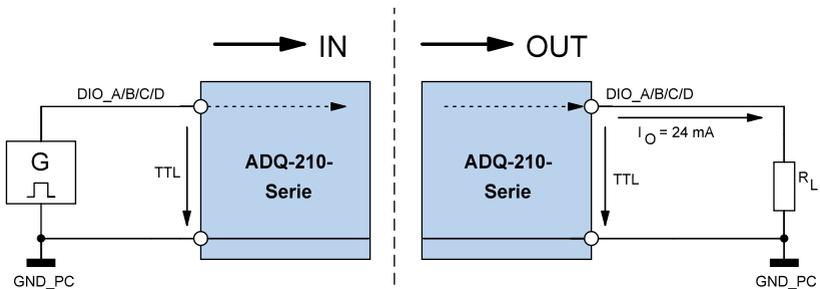


Abb. 10: Beschaltung der digitalen Ein-/Ausgänge

3.3.2 Programmierung

Die vier Digital-I/O-Ports (DIO_Ax, DIO_Bx, DIO_Cx, DIO_Dx) können portweise (8 bit breit) als Ein- oder Ausgang programmiert werden.

3.3.2.1 Einfache Ein-/Ausgabe

Die bidirektionalen Ports können unabhängig voneinander programmiert werden. Die Port-Richtung wird durch die Software vorgegeben. Nach dem Einschalten der Versorgung sind alle Ports auf Eingang geschaltet. Beachten Sie die Vorgehensweise wie in der Online-Hilfe beschrieben.

Hinweis: Ein als Ausgang konfigurierter Port kann auch rückgelesen werden!

3.4 Zähler

Als Zähler wird der bewährte Standard-Zählerbaustein vom Typ 8254 mit **drei 16bit Zähler** eingesetzt. Jeder Zähler kann einzeln programmiert werden. Eine Kaskadierung, um z. B. ein Signal mit variablem Tastverhältnis auszugeben, kann durch eine geeignete externe Beschaltung realisiert werden. Als Takt muß ein externes Rechtecksignal mit max. 10 MHz eingespeist werden. Bei der OEM-Version befindet sich ein 10 MHz Quarzoszillator auf der Karte welcher den Takteingang CLK_0 speist.

3.4.1 Beschaltung

Beachten Sie die unterschiedliche Beschaltung der Zählerausgänge von Standard- und OEM-Versionen sowie die Speisung von CLK_0 durch einen on-Board Quarzoszillator bei der OEM-Version.

3.4.1.1 Standard-Versionen (ADQ-211/212/215)

Die Zähler-Ein- und Ausgänge sind für TTL-Pegel ausgelegt und benötigen stets einen Bezug zur PC-Masse (GND_PC). Der max. Ausgangsstrom beträgt im Low-Pegel $I_{OL} = 7,8\text{ mA}$ und im High-Pegel $I_{OH} = 6\text{ mA}$.

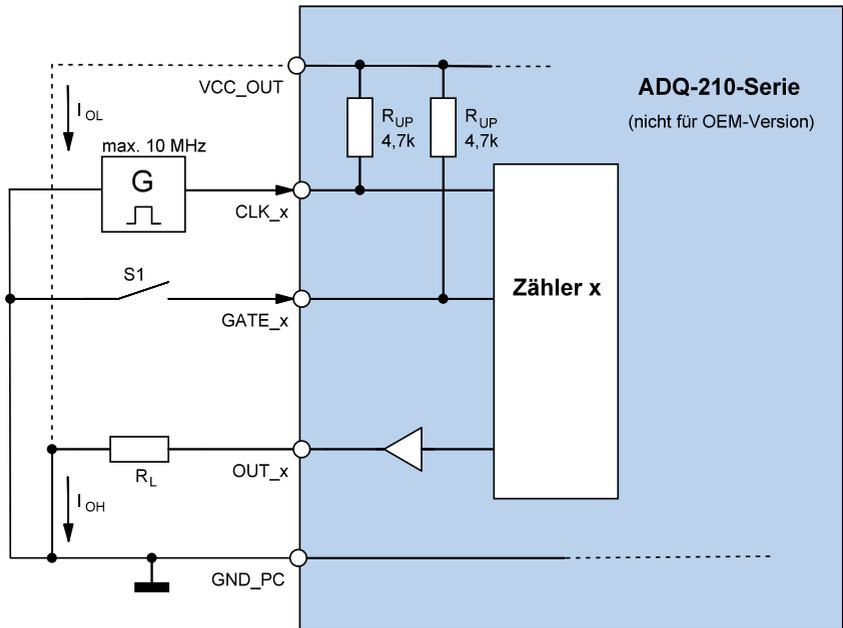


Abb. 11: Beschaltung der TTL-Zähler Ein-/Ausgänge

3.4.1.2 OEM-Version

Auf der OEM-Version sind die Zählerausgänge (OUT_0..2) als Open-Collector-Ausgänge ausgeführt. Damit können Sie externe Signale wie z. B. die in der Steuerungstechnik üblichen 24V direkt ansteuern. Sobald der Ausgang leitend ist (logisch „1“) wird die Last R_L gegen Masse geschaltet. Logisch „0“ bedeutet der Ausgang ist hochohmig sodaß kein Strom I_O fließt.



Beachten Sie, dass folgende Grenzwerte nicht überschritten werden dürfen. Die Einhaltung ist für jeden Kanal getrennt zu überprüfen.

- Ausgangsstrom $I_O = U_{EXT} / R_L = \text{max. } 30 \text{ mA}$
- Externe Spannung U_{EXT} max. 42V
- Verlustleistung $P_O = I_O \cdot U_O = \text{max. } 85 \text{ mW}$
- $R_L = \text{min. } 330 \Omega, \text{ max. } 4 \text{ k}\Omega$
- $U_{OL} = \text{typ. } 0,35 \text{ V, max. } 0,6 \text{ V}$

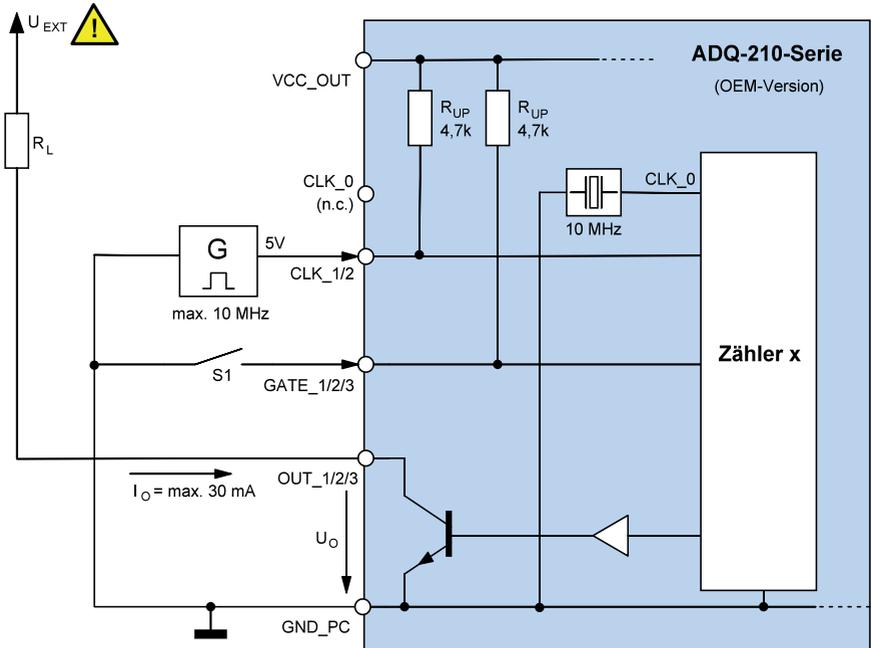


Abb. 12: Zähler mit Open-Collector-Ausgängen

Die Zählereingänge sind für TTL-Pegel ausgelegt mit Massebezug gegen PC-Masse (GND_PC). Die Masse der Zählerausgänge bezieht sich ebenfalls auf PC-Masse (GND_PC).

3.4.1.3 Externe Verdrahtung für variables Tastverhältnis (PWM)

Ein spezieller Anwendungsfall der Zähler ist die Ausgabe eines Rechtecksignals mit variablem Tastverhältnis – oft auch als Pulsweiten-Modulation (PWM) bezeichnet was jedoch mißverständlich ist, da keine Modulation im eigentlichen Sinne stattfindet. Durch geeignete externe Beschaltung kann mit Hilfe der Zähler 0...2 ein Rechtecksignal mit variablem Tastverhältnis ausgegeben werden. Das Tastverhältnis kann zwischen 1...99% in 1%-Schritten variiert werden. Zähler 0 (Vorteiler) muß an CLK_0 mit einem externen Takt von max. 10 MHz gespeist werden. Daraus resultiert eine maximale Frequenz für das Ausgangssignals von 50 kHz.

Für die Berechnung der Frequenz f_{OUT_2} gilt:

$$f_{OUT_2} = \frac{\text{Externer Takt}}{\text{Vorteiler} \cdot 100} \quad (\text{mit Vorteileiler} = 2 \cdot (2^{16} - 1))$$

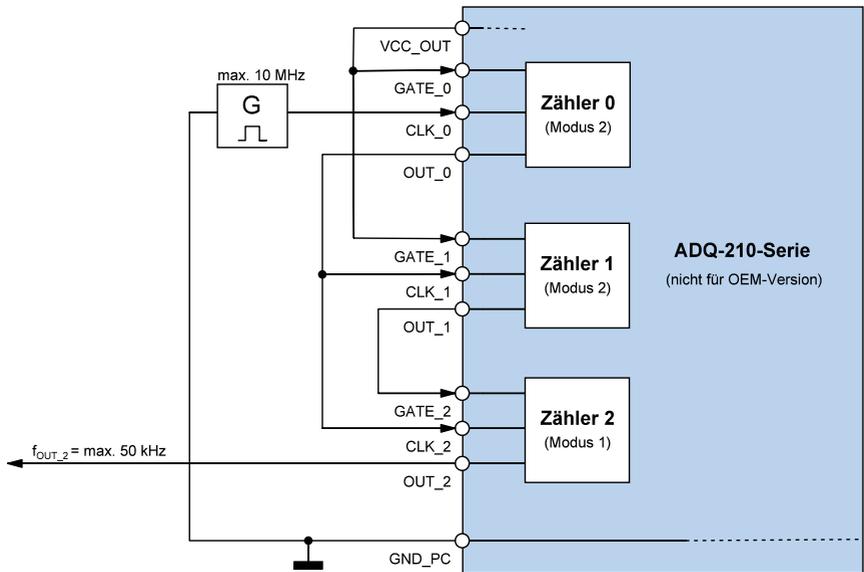


Abb. 13: Beschaltung variables Tastverhältnis (Standard-Versionen)

Hinweis:

Zur Beschaltung der Zählerausgänge der OEM-Version kontaktieren Sie bitte unsere Support-Abteilung unter support@alldaq.com.

3.4.2 Programmierung

Der Zählerbaustein vom Typ 82C54 verfügt über drei 16 bit Zähler die einzeln konfiguriert werden können.

Beachten Sie die Vorgehensweise wie in der Online-Hilfe beschrieben.

3.4.2.1 Standard-Betriebsarten

Die Zähler können unabhängig voneinander für eine der folgenden Betriebsarten konfiguriert werden:

- Modus 0: Zustandsänderung bei nulldurchgang
- Modus 1: Retriggerbarer „One Shot“
- Modus 2: Asymmetrischer Teiler
- Modus 3: Symmetrischer Teiler
- Modus 4: Zählerstart durch Softwaretrigger
- Modus 5: Zählerstart durch Hardwaretrigger

3.5 Externer Interrupt

3.5.1 Beschaltung

Der externe Interrupt-Eingang (EXT_IRQ, Pin 48) ist für einen TTL-High-Pegel von +5V ausgelegt. Das Interruptsignal benötigt einen Bezug zur PC-Masse (GND_PC).

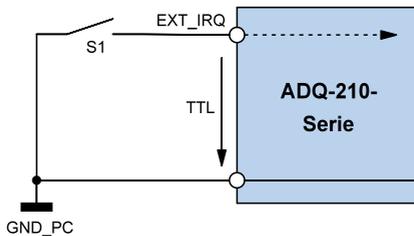


Abb. 14: Beschaltung ext. Interrupt-Eingang

3.5.2 Programmierung

Durch geeignete Programmierung können Sie den externen Interrupt für steigende, fallende oder eine beliebige der beiden Flanken aktivieren. Sobald ein Interrupt eintrifft wird dieser direkt an den PC weitergeleitet.

Beachten Sie die Vorgehensweise wie in der Online-Hilfe beschrieben.

4. Anhang

4.1 Spezifikationen

Analog-Eingänge

Bedingungen: $T_A = 25^\circ\text{C}$

Element	Bedingung	Spezifikation
Kanäle	ADQ-211	16 single-ended
	ADQ-212/215	16 differentiell
A/D-Wandler		500 kHz, 16 bit
Bandbreite (Rechteck)	ADQ-211	150 kHz
	ADQ-212	3 kHz
	ADQ-215	2 kHz
Eingangsspannungsbereiche	ADQ-211	-10,000000...9,999695 V (1LSB = 305 μV)
	ADQ-212	-20,000000...19,999390 V (1LSB = 610 μV)
	ADQ-215	-50,000000...49,998474 V (1LSB = 1,5 mV)
Überspannungsschutz	ADQ-211	-15 V...+15 V
	ADQ-212	-25 V...+25 V
	ADQ-215	-55 V...+55 V
Gesamtgenauigkeit	ADQ-211	tbd.
	ADQ-212	typ. $\pm 0,01\%$ bei Vollausschlag
	ADQ-215	tbd.
Eingangsimpedanz	ADQ-211	min. 300 M Ω , typ. 600 M Ω
	ADQ-212	20 M Ω
	ADQ-215	80 M Ω
Werte-FIFO		8192 Werte
Kanalliste	Kanalauswahl	16 Einträge
Summenabtastrate	Streaming-Betrieb	max. 500 kS/s (2 μs)
Sample-Frequenz/Kanal	abhängig von Anzahl der Kanäle	1 Kanal: max. 500 kHz, min. $\sim 0,008$ Hz 16 Kanäle: max. 31,25 kHz, min. $\sim 0,008$ Hz
Samplezeit-Bereich		2 μs bis ~ 130 s (in Schritten von $30,30$ ns)
Triggermodi	Start	Software, digitaler Triggereingang
	Stop	Software, digitaler Triggereingang
Ext. Triggerflanken		steigend, fallend, beliebig
Ext. Digitaltrigger	Pin 67 (TRIG_AI)	+5V TTL-Eingang (siehe auch Digital-I/Os)
Massebezug		GND_PC

Bidirektionale Digital-I/Os (TTL)Bedingungen: $T_A = 25^\circ\text{C}$

Element	Bedingung	Spezifikation
Anzahl		4 x 8 bit Digital-Ein-/Ausgangsports
Richtung		bidirektional (Richtung portweise per Software konfigurierbar)
Pegel		+3,3 V/5 V (per Software für alle Ports gemeinsam schaltbar)
U_{IH}	VCC = 5V	min. 2,0V
U_{IH}	VCC = 5V	max. 0,8V
I_I		typ. $\pm 1 \mu\text{A}$
U_{OH}	$I_O = -24 \text{ mA}$	min. 2,4V
U_{OL}	$I_O = 24 \text{ mA}$	max. 0,5V
I_O	je Kanal	$\pm 24 \text{ mA}$
Massebezug		PC-Masse (GND_PC)

ZählerBedingungen: $T_A = 25^\circ\text{C}$

Element	Bedingung	Spezifikation
Anzahl		3 x 16 bit
Typ		8254
Taktquelle	ADQ-211/212/215	externe Speisung, max. 10 MHz
	OEM-Version	10 MHz Quarzoszillator on-board
Betriebsmodi	per Software programmierbar	Modus 0: Zustandsänderung bei Nulldurchgang Modus 1: Retriggerbarer „One Shot“ Modus 2: Asymmetrischer Teiler Modus 3: Symmetrischer Teiler Modus 4: Zählerstart durch Softwaretrigger Modus 5: Zählerstart durch Hardwaretrigger
U_{IH} (CLK_x, GATE_x)	VCC = 5V	min. 2,0V
U_{IL} (CLK_x, GATE_x)	VCC = 5V	max. 0,8V
I_I (CLK_x, GATE_x)		typ. $\pm 1 \mu\text{A}$
U_{OH} (OUT_x)	ADQ-211/212/215	min. +2,4V bei $I_{OH} = -6 \text{ mA}$
	OEM-Version	max. 42V
U_{OL} (OUT_x)	ADQ-211/212/215	max. +0,45V bei $I_{OL} = 7,8 \text{ mA}$
	OEM-Version	typ. 0,35 V, max. 0,6 V
I_O	OEM-Version	max. 30 mA (siehe auch Seite 23)
P_O	OEM-Version	$U_{OH} \times I_O = \text{max. } 85 \text{ mW}$
U_{EXT}	OEM-Version	max. 42 V
Massebezug		PC-Masse (GND_PC)

Interrupt-Eingang (TTL)Bedingungen: $T_A = 25^\circ\text{C}$

Element	Bedingung	Spezifikation
Anzahl	Pin 48 (EXT_IRQ)	1 x externer Interrupt-Eingang
Pegel		+5V TTL-Eingang (siehe auch Digital-I/Os)
Massebezug		PC-Masse (GND_PC)

Allgemein

Element	Bedingung	Spezifikation
PC-Schnittstelle	cPCI-Modelle	CompactPCI-Bus (32 bit, 33 MHz) Rev. 2.2
Stromverbrauch	+5V	typ. 370 mA (ohne ext. Last)
	+3,3V	typ. 18 mA (ohne ext. Last)
Temperaturbereich	Betrieb	0..70 °C
	Lagerung	-40..100 °C
Luftfeuchtigkeit	Betrieb	20%..55% (nicht kondensierend)
	Lagerung	5%..90% (nicht kondensierend)
Abmessungen (ohne Slotblech und Stecker)	cPCI-Modelle	3 HE CompactPCI-Karte
Anschlüsse	cPCI-Modelle	78-polige Sub-D-Buchse (ST1) 25-polige Sub-D-Buchse (ST2) über Zusatz-Slotblech
Zertifizierungen		EG-Richtlinie 2004/108/EG, Emission EN 55022, Störfestigkeit EN 50082-2, RoHS
Hersteller-Garantie		36 Monate

4.2.2 78-pol. Sub-D-Buchse (ST1) ADQ-212/215

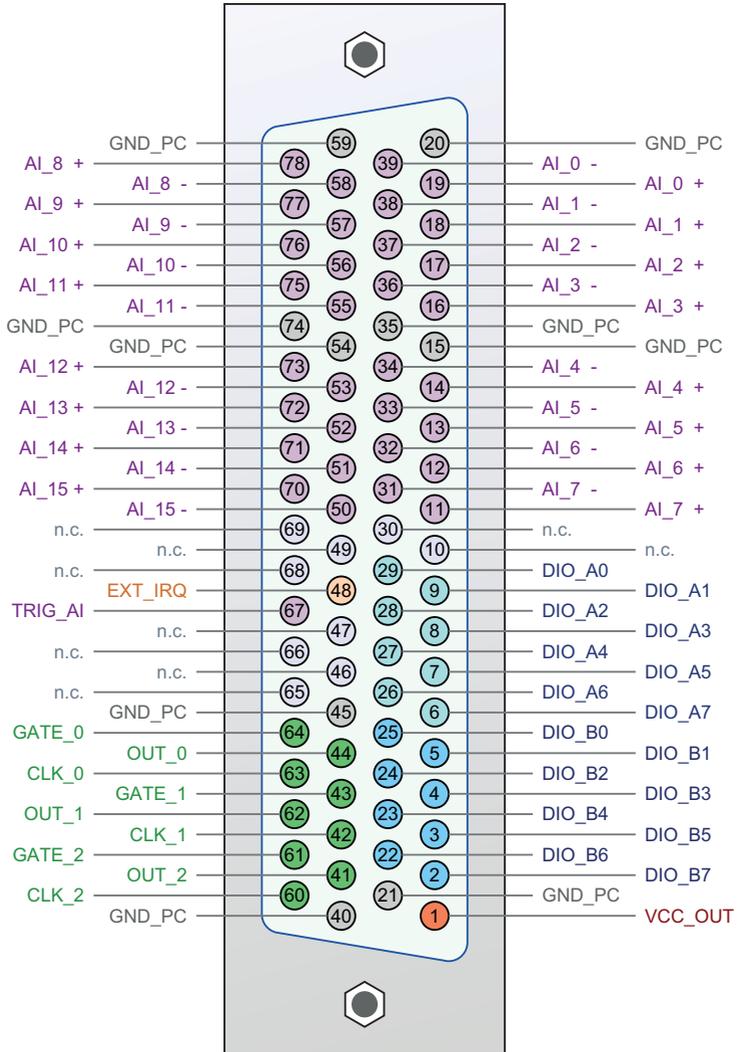


Abb. 16: Anschlussbelegung 78-pol. Sub-D-Buchse (ST1) ADQ-212/215

*Hinweis: Pin 63 (CLK_0) hat auf der OEM-Version keine Verbindung.

4.2.3 25-pol. Sub-D-Buchse (ST2)


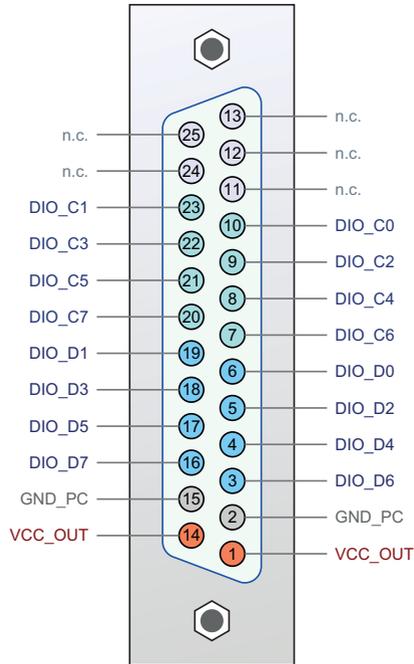


Abb. 17: Anschlussbelegung 25-pol. Sub-D-Buchse (ST2)

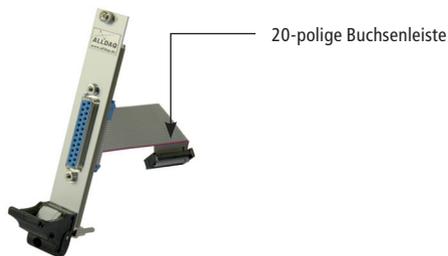

CompactPCI-Blende mit 25-pol. Sub-D-Buchse

Abb. 18: Zusätzliches Slotblech/Blende

Hinweis zum Anschluss siehe Seite 33.

Anschluss Zusatzslotblech/Blende für ST2

Hinweis: Zur Nutzung der TTL-Digital-I/Os (Port C und D) benötigen Sie ein zusätzliches Slotblech/Blende mit 25-poliger Sub-D-Buchse auf 20-pol. Buchsenleiste (im Lieferumfang).

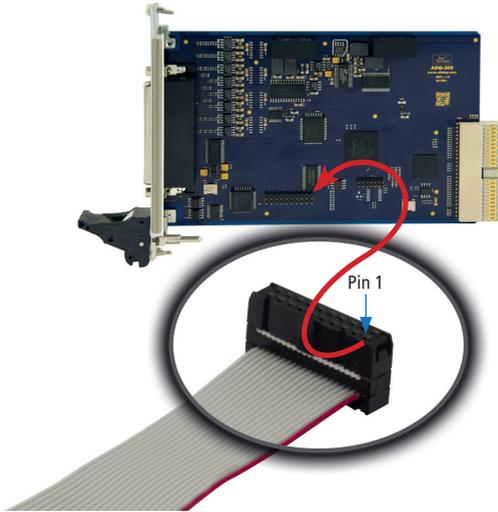


Abb. 19: Anschluss Zusatz-Slotblech/Blende



Beachten Sie beim Stecken der Buchsenleiste, dass Sie Pin 1 des Flachbandkabels (rot markierte Leitung) wie oben gezeigt, auf Pin 1 des Stiftsteckers ST2 stecken.

4.3 Zubehör

ADQ-TB-D25M-HUT (Art.-Nr. 111749)

25-pol. Anschlussblock für Montage auf DIN-Hutschiene, 25-pol. Sub-D-Stecker auf Phoenix-Klemmen

ADQ-TB-D78M-HUT (Art.-Nr. 111751)

78-pol. Anschlussblock für Montage auf DIN-Hutschiene, 78-pol. Sub-D-Stecker auf Phoenix-Klemmen

ADQ-CR-D25M-D25F-1,8m (Art.-Nr. 111752)

Rundkabel geschirmt von 25-pol. Sub-D-Stecker auf 25-pol. Sub-D-Buchse, Länge: 1,8 m

ADQ-CR-D78M-D78F-1,5m (Art.-Nr. 111754)

Rundkabel geschirmt von 78-pol. Sub-D-Stecker auf 78-pol. Sub-D-Buchse, Länge: 1,5 m

ADQ-AP-D25F-cPCI (Art.-Nr. 111755 - im Lieferumfang von ADQ-21x-cPCI)

CompactPCI-Blende (4TE) mit 25-pol. Sub-D-Buchse auf 20-pol. Buchsenleiste

4.4 Hersteller und Support

ALLNET® ist ein eingetragenes Warenzeichen der ALLNET® GmbH Computersysteme. Bei Fragen, Problemen und für Produktinformationen sämtlicher Art wenden Sie sich bitte direkt an den Hersteller:

ALLNET® GmbH Computersysteme

Division ALLDAQ

Maistrasse 2

D-82110 Germering

E-Mail: support@allda.com

Phone: +49 (0)89 894 222 – 74

Fax: +49 (0)89 894 222 – 33

Internet: www.allda.com

4.5 Wichtige Hinweise

4.5.1 Verpackungsverordnung

„Grundsätzlich sind Hersteller wie auch Vertreiber verpflichtet dafür zu sorgen, dass Verkaufsverpackungen prinzipiell nach Gebrauch wieder vom Endverbraucher zurückgenommen und einer erneuten Verwendung oder einer stofflichen Verwertung zugeführt werden.“ (gemäß § 4 Satz 1 der VerpackVO). Sollten Sie als Kunde Probleme bei der Entsorgung der Verpackungs- und Versandmaterialien haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail an info@allnet.de

4.5.2 Recycling-Hinweis und RoHS-Konformität



Bitte beachten Sie, dass Teile der Produkte der ALLNET® GmbH in Recyclingstellen abgegeben werden sollen bzw. nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen (Leiterplatten, Netzteil, etc.).



ALLNET® Produkte sind RoHS konform gefertigt (RoHS = engl. Restriction of the use of certain hazardous substances; dt. „Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe“).

4.5.3 CE-Kennzeichnung

Die ADQ-210-Serie trägt die CE-Kennzeichnung.



Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG, Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der o.a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

4.5.4 Garantie

Innerhalb der Garantiezeit beseitigen wir Fabrikations- und Materialfehler kostenlos. Die für Ihr Land gültigen Garantiebestimmungen finden Sie auf der Homepage Ihres Distributors. Bei Fragen oder Problemen zur Anwendung erreichen Sie uns während unserer normalen Öffnungszeiten unter folgender Telefonnummer +49 (0)89 894 222 – 74 oder per E-Mail an: support@allda.com.

5. Index

A

Abtast-Theorem	15
Adapterkabel	33
ADQ-Manager	10
Analog-Eingänge	15
Anschlussbelegung	
25-pol. Sub-D-Buchse (ST2).....	32
78-pol. Sub-D-Buchse (ST1)...	30, 31

B

Beschaltung	
Analog-Eingänge.....	16
Digital-Ein-/Ausgänge	20
Interrupt extern	25
Trigger extern	17
Zähler.....	22
Zähler (PWM).....	24
Beschreibung	6
Blockschaltbild	13, 14

D

Differentielle Eingänge	17
Digital-Ein-/Ausgänge bidirektional .	20

E

Einbau der Karte.....	9
Einführung	5
Eingangsspannungsbereich	15
Einzelwert-Erfassung	18
Externer Interrupt.....	25
Externer Trigger	17

F

Funktionsgruppen.....	13
-----------------------	----

G

Garantie	35
----------------	----

I

Inbetriebnahme	9
Installation	9
Interrupt extern	25

K

Kalibrierung	12
--------------------	----

L

Lieferumfang.....	5
-------------------	---

M

Montage.....	6
--------------	---

O

Oversampling	15
--------------------	----

P

Programmierung	
Analog-Eingänge.....	18
Digitale Ein-/Ausgänge	21
Interrupt.....	25
Zähler.....	25

S

Sicherheitshinweise	5
Single-ended Eingänge	16
Software-Installation	
...unter Linux	10
...unter Windows	9
Spezifikationen	27
Steckverbinder	
25-polig Sub-D (ST2)	32
78-polig Sub-D (ST1)	30, 31
Support	34
Systemvoraussetzungen	7

T

Testprogramm	10
Timergesteuerte Erfassung	18
Trigger A/D-Teil	17

W

Wichtige Hinweise	35
-------------------------	----

Z

Zähler	22
Zubehör	34



ALLNET® GmbH Computersysteme

Division ALLDAQ

Maistrasse 2

D-82110 Germering

E-Mail: support@alldaq.com

Phone: +49 (0)89 894 222 – 74

Fax: +49 (0)89 894 222 – 33

Internet: www.alldaq.com

