







Kurzanleitung  
**ALLNET Sunlight**  
High Performance Displays

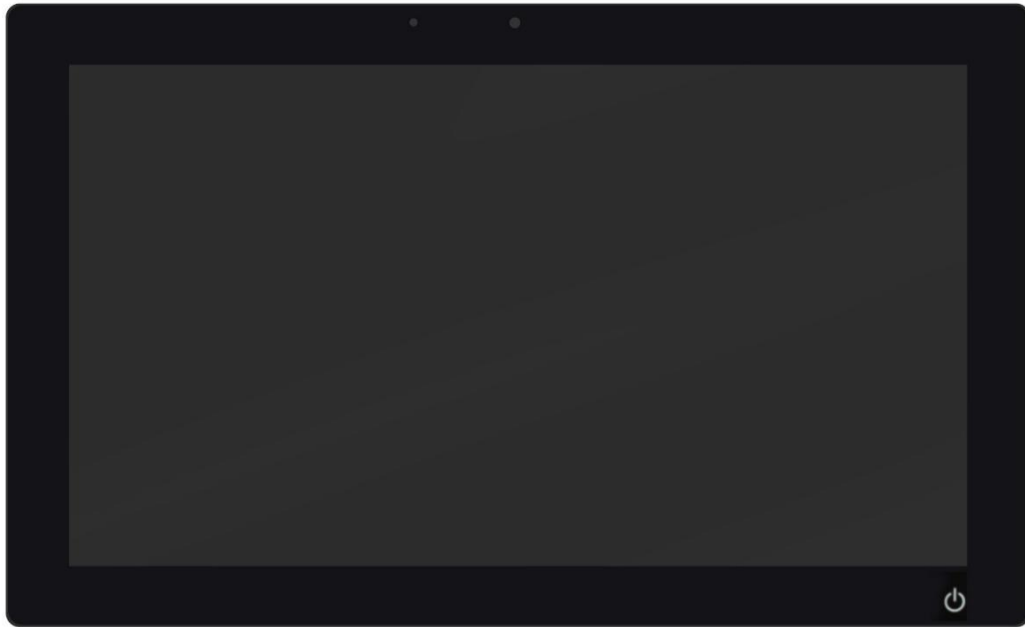

# Art.Nr.: 221930,219492

## Inhalt

|  |   |
|--|---|
| Verpackungsinhalt .....  | 3   |
| Allgemeines .....  | 3   |
| Zielgruppe der Bedienungsanleitung .....   | 3   |
| Konventionen und Symbole .....   | 3   |
| Warnhinweise .....   | 4   |
| Richtlinien und Normen .....   | 5   |
| Entsorgung der Verpackung .....  | 6   |
| Entsorgung des Geräts .....  | 6   |
| Allgemeine Sicherheit .....  | 7   |
|  <b>GEFAHR</b> Sicherheitshinweise zum Umgang mit dem Steckernetzteil ..... | 7   |
|  <b>WARNUNG</b> Sicherheitshinweis zur Aufstellung des Gerätes .....        | 8   |
|  <b>VORSICHT</b> Sicherheitshinweise zum Betrieb des Gerätes .....          | 8   |
|  <b>ACHTUNG</b> Sicherheitshinweis zur Reparatur und Wartung .....          | 8   |
|  <b>HINWEIS</b> Bestimmungsgemäße Verwendung .....                          | 10  |
| Betriebsvoraussetzungen .....  | 10  |
| Technische Details .....   | 11  |
| Abmessungen .....  | 13  |
| Tablet 15 Zoll .....   | 13  |
| Tablet 21 Zoll .....   | 14  |
| Bedienung .....  | 15  |
| Abschalten des Touch Power Buttons in der Front .....  | <b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b> |
| Automatischer Start einer Anwendung .....  | 16  |
| Splitscreen bzw. Bildschirm teilen .....   | 16  |
| Fixierung einer APP .....  | 17  |
| Einrichtung Ethernet .....   | 20  |
| Einrichtung W-LAN .....  | 21  |
| Einstellungen Sprache ändern .....   | 23  |
| Einstellungen Zeitzone, Datum und Uhrzeit ändern .....   | 25  |
| Einstellungen Displaysperre .....  | 28  |
| Einstellung Lautstärke ändern .....  | 28  |
| Einstellungen Display .....  | 29  |
| Navigationsleiste/Statusleiste ausblenden .....  | 30  |
| Einstellungen „Display automatisch ausschalten“ .....  | 31  |
| Verbindung zum Google Play Store .....   | 32  |
| App beenden .....  | 33  |
| Funktion Splitscreen: .....  | 34  |
| Screenshot erstellen .....   | 34  |
| Display Rotation .....   | 36  |
| Update Firmware: .....   | 38  |
| Update über USB mit OTA Image: .....   | 39  |
| CE .....   | 1   |

## Verpackungsinhalt

Bitte überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung, bevor Sie mit der Inbetriebnahme des Displays fortfahren.

- Sunlight High Performance Displays
- 12V Netzteil
- Gedruckte Kurzanleitung
- 15 / 21 Zoll
- 

## Allgemeines

---

Das ALLNET High Performance Display mit RK3588 ist ein High Brightness Display mit WiFi 6- und USB-C-Unterstützung sowie Power over Ethernet (PoE)-Fähigkeit.

Dieses Display wurde für eine hochwertige Videoleistung für Digital Signage

Anwendungen entwickelt, mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 Pixeln und

Unterstützung für HDR-Inhalte (High Dynamic Range). Die WiFi-6- und USB-C-

Konnektivitätsoptionen ermöglichen eine einfache Konnektivität mit einer Vielzahl von

Geräten. Dieses Display ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, darunter

Home Entertainment, Konferenzräume und Digital Signage.

## Zielgruppe der Bedienungsanleitung

---

Die Bedienungsanleitung richtet sich an jede Person, die das Gerät

- aufstellt,
- bedient,
- reinigt oder
- entsorgt.

## Konventionen und Symbole

---

In dieser Anleitung werden folgende Textformate verwendet. Diese dienen dazu, die Übersichtlichkeit der Anleitung zu erhöhen.

### **Kapitelüberschrift**

### Zwischenüberschrift

Einfacher Text

### **Wichtige Information im einfachen Text**

*Bezeichnet Tasten, Bauteile, Funktionen*

## Warnhinweise

---

Die Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung sind gemäß nachfolgendem Schema aufgebaut:



Das Signalwort „**GEFAHR**“ kennzeichnet eine Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr!



Das Signalwort „**WARNUNG**“ kennzeichnet eine Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen!



Das Signalwort „**VORSICHT**“ kennzeichnet eine Warnung vor möglichen mittleren und oder leichten Verletzungen!



Das Signalwort „**ACHTUNG**“ kennzeichnet mögliche Sachschäden.



„**Hinweis**“ kennzeichnet nützliche oder wichtige Informationen zum Produkt.

## Richtlinien und Normen

---



Dieses Gerät entspricht folgenden Richtlinien:

- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- Funkgeräte-Richtlinie 2014/53/EU
- Öko-Design Richtlinie 2009/125/EG
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Hiermit erklärt die ALLNET Computersysteme GmbH, dass die ALLNET PoE Displays in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der folgenden Richtlinien und der Richtlinie 2014/53/EU. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://ce.allnet.de> und am Ende der Anleitung.



- EMC Directive 2014/30/EU
- Radio Equipment Directive 2014/53/EU
- Eco-Design Directive 2009/125/EC
- RoHS Directive 2011/65/EU.

ALLNET Computersysteme GmbH hereby declares that the ALLNET PoE Displays is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the following Directives and Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address: <http://ce.allnet.de> and at the end of the instructions.

EU Kontakdaten:

ALLNET GmbH Computersysteme Maistrasse 2  
82110 Germering  
Tel. +49 (0)89 894 222 - 22  
Fax +49 (0)89 894 222 - 33  
Email: [info@allnet.de](mailto:info@allnet.de)


## Entsorgung der Verpackung

### **GEFAHR**

Erstickungsgefahr durch Folien und andere Verpackungsmaterialien. Die Verpackung und deren Teile nicht Kindern überlassen. Die Verpackung umweltgerecht entsorgen. Beim Händler oder über die kommunale Entsorgungseinrichtung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung der Verpackung erkundigen.

## Entsorgung des Geräts



Altgeräte sind kein wertloser Abfall. Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen werden. Dieses Gerät ist entsprechend der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt  für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten wird ein wichtiger Beitrag zum Schutz der Umwelt geleistet. Beim Händler oder über die kommunale Entsorgungseinrichtung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung des Gerätes erkundigen.



Als Verbraucher sind Sie verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

### **HINWEIS**

Fest verbaute Gerätebatterien oder Akkus dürfen bei einer Entsorgung über die Sammelstelle im Gerät verbleiben.

## Allgemeine Sicherheit

### ACHTUNG

Das Produkt ist ausschließlich für den konzipierten Zweck bestimmt. Verwenden Sie den Artikel nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind. Alle Sicherheitshinweise sind sorgfältig durchzulesen und diese Bedienungsanleitung für spätere Fragen aufzubewahren. Alle Warnungen und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung sind zu befolgen.

Die Bedienungsanleitung aufbewahren und an einen möglichen Nachbesitzer übergeben.

### GEFAHR

## Sicherheitshinweise zum Umgang mit dem Steckernetzteil

Das Steckernetzteil darf nur an eine **Netzspannung von 100-240 V~, 50/60 Hz** angeschlossen werden. Niemals das Steckernetzteil mit einer anderen Spannung betreiben.

### ACHTUNG

- Verwenden Sie nur Netzteile, die für dieses Gerät zugelassen sind.
- Das Steckernetzteil erst anschließen, nachdem die Installation vorschriftsmäßig beendet ist.

### ACHTUNG

- Das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Netzsteckdose anschließen. Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.
- Die Steckdose sollte möglichst nah am Gerät sein.
- Die Verwendung von Mehrfachsteckdosen vermeiden. Sicherstellen, dass das Netzkabel oder der Stecker immer leicht zugänglich ist, damit das Gerät schnell von der Stromversorgung getrennt werden kann.
- Das Netzkabel so verlegen, dass niemand darüber stolpern kann.
- Das Steckernetzteil vollständig in die Steckdose stecken.

### WARNUNG

- Das Steckernetzteil nicht mit nassen Händen anfassen, Gefahr eines elektrischen Schlages.
- Wenn das Steckernetzteil defekt ist bzw. wenn das Gerät sonstige Schäden aufweist, darf es nicht in Betrieb genommen werden.
- Das Steckernetzteil nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät bleibt auch in ausgeschaltetem Zustand mit dem Stromnetz verbunden. Das Steckernetzteil aus der Steckdose ziehen, falls das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- Bei Störungen oder Rauch- und Geruchsbildung aus dem Gehäuse sofort Steckernetzteil aus der Steckdose ziehen.

**⚠️ WARNUNG****Sicherheitshinweis zur Aufstellung des Gerätes**

- Stellen Sie das Gerät NICHT in der Nähe von Heizkörpern, Klimaanlage oder Wasserquellen auf. Anderenfalls besteht das Risiko eines Stromschlags, von Kurzschlüssen oder Feuer, da Wasser in Kontakt mit dem Gerät kommen kann.
- Achten Sie darauf, dass die Luftfeuchtigkeit zwischen 20 % und 80 % liegt und es nicht zur Bildung von Kondensation kommt.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät NICHT direkter Sonneneinstrahlung, extremer Hitze, offenem Feuer und Staub ausgesetzt ist. Anderenfalls besteht das Risiko eines Stromschlags, eines Kurzschlusses oder eines Feuers.
- Das Gerät ist für die Verwendung innerhalb geschlossener Räume konzipiert.
- Die Öffnungen auf der Rückseite des Gerätes dienen der Lüftung, damit das Gerät nicht überhitzt. Diese müssen stets freigehalten werden.
- Um Beschädigungen zu vermeiden, stellen Sie das Produkt immer sicher auf.

**/// VORSICHT****Sicherheitshinweise zum Betrieb des Gerätes**

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen!
- Das Gerät kann nur mit der auf der Rückseite und auf dem Netzteil beschriebenen Spannung betrieben werden.
- Ersetzen Sie eventuell vorhandene Batterien nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp
- Verwenden Sie keine offensichtlich schadhafte Geräte. Sollte das Gerät nicht normal arbeiten – insbesondere, wenn ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche auftreten – ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Bei Beschädigungen der Leitungen darf das Gerät nicht weiter benutzt werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine instabile Fläche. Das Gerät könnte beschädigt oder Personen verletzt werden. Jegliche Befestigungen sollten nur nach den Herstellerinformationen angebracht werden oder von dem Hersteller bezogen werden.
- Setzen Sie das Gerät und die Fernbedienung nicht direkter Sonnenstrahlung aus. Dies beeinträchtigt die Funktion und könnte zu Schädigungen führen
- Benutzen Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung und nicht in der Nähe von Gasflammen, Herdplatten oder anderen heißen Gegenständen.
- Halten Sie das Gerät trocken.
- Schützen Sie das Gerät vor Witterungseinflüssen wie Wind, Regen, Feuchtigkeit und Nässe.
- Lassen Sie nicht dauerhaft ein Standbild anzeigen. Dabei könnten Schäden am Display entstehen.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern wenden Sie sich im Fall einer Reparatur an Ihren Fachhändler oder den Hersteller.
- Arbeiten am Gerät dürfen nur dann durchgeführt werden, wenn dieses von der Stromquelle getrennt wurde.
- Stellen Sie sicher, dass nur solche Personen das Gerät bedienen, welche die Anleitung gelesen haben oder in der Bedienung durch eine kundige Person unterwiesen wurden.

**⚠️ ACHTUNG****Sicherheitshinweis zur Reparatur und Wartung**

- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen ausschließlich vom Kundendienst oder durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal vorgenommen werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Regelmäßige Wartungen durch den Hersteller sind nicht nötig.



- Niemals versuchen, ein defektes Gerät selbst zu reparieren. Immer an eine unserer Kundendienststellen wenden.
- Gerät auf keinen Fall öffnen. Dies darf nur vom Kundendienst oder durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal vorgenommen werden. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
- Bediener dürfen nur solche Störungen selbständig beheben, die offensichtlich auf Bedienungsfehler zurückzuführen sind.
- Reinigen Sie regelmäßig das Display.
- Ziehen Sie für die Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
- Benutzen Sie keine Flüssigreiniger oder Reinigungssprays. Das Gerät darf nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Es ist verboten, Umbauten am Gerät vorzunehmen.
- Beschädigte Geräte bzw. beschädigte Zubehörteile dürfen nicht mehr verwendet werden.



## HINWEIS

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Tablet ist für den gewerblichen Gebrauch als auch für den privaten Gebrauch geeignet. Jedoch geben sich für den privaten Gebrauch auch Einschränkungen in der Funktionalität, welche durch das native Android Betriebssystem entstehen. Dies betrifft die Einbindung bestimmter Video- u. Audiocodecs und die Funktionalität einiger APPs, welche im Playstore angeboten werden. Hierfür können wir keine Haftung übernehmen und dies ist auch kein Defekt bzw. Garantiefall. Sollten Sie keine tiefere Erfahrung mit dem Android Betriebssystem haben, informieren Sie sich bitte vorher über unsere Hotline. Das Tablet ist ein Wanddisplay mit Betriebssystem und kann über PoE oder Netzteil mit Strom versorgt werden. Ein Akku ist nicht integriert. Das Betriebssystem ist Android (installiert), Linux ist installierbar (n. installiert). Dieses Gerät entspricht den CE-Vorschriften.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind. Vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung aufmerksam durchlesen. Nur so können alle Funktionen sicher und zuverlässig genutzt werden.

### Betriebsvoraussetzungen

---

Das Gerät ist für die Verwendung innerhalb geschlossener Räume konzipiert und muss vor übermäßigen Staub, extremen Temperaturen, Nässe und Kondensation geschützt werden.

Die Umgebungsvoraussetzungen werden folgendermaßen angegeben:

**Betriebsbedingungen:**

Temperatur 0° - +40°

Luftfeuchtigkeit 20% - 80% nicht kondensierend

**Lagerbedingungen:**

Temperatur 0° - +60°

Luftfeuchtigkeit 10% - 90% nicht kondensierend


## Technische Details

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
| <b>System</b>                          | CPU                 | RK3588 Quad core cortex A55+Quad core cortex A76 |
|  | RAM                 | 8GB  |
|  | Internal memory     | 128GB  |
|  | Operation system    | Android 12                                       |
| <b>Display</b>                         | Panel Size          | 15"/21" LED LCD                                  |
|  | Panel Type          | IPS  |
|  | Resolution          | 15", 21" 1920*1080;                              |
|  | Display Colors      | 16.7M Colors                                     |
|  | Color Gamut         | sRGB 99%   |
|  | Display mode        | Normally black                                   |
|  | Viewing angle       | 85/85/85/85(L/R/U/D)                             |
|  | Contrast ratio      | 2000:1   |
|  | Luminance           | 1500cdm2   |
|  | Aspect Ratio        | 16:9   |
|  | Response Time       | 14ms   |
|  | Back-light Type     | Eled   |
| <b>Touch</b>                           | Model Type          | Kapazitiv Touch                                  |
|  | Number of points    | 10-Point   |
|  | Interface for touch | HID-USB  |
| <b>Network</b>                         | WiFi                | 802.11b/g/n/a/ac/ax 2,4/5GHz (WiFi 6)            |
|  | Ethernet            | 100M/1000M                                       |
|  | Bluetooth           | Bluetooth 5.0                                    |
| <b>Interface</b>                       | Power Jack          | DC power input                                   |
|  | MIC IN              | External microphone input                        |
|  | Earphone Output     | 3.5mm earphone output                            |
|  | Type-c              | Full Function ( Except for charging function )   |
|  | SIM Slot            | no   |
|  | USB                 | Standard USB 2.0 Host                            |
|  | USB                 | USB 3.0  |
|  | USB                 | USB 3.0  |
| <b>Other</b>                           | HDMI IN/OUT         | Support HDMI 2.0 (Touch Support USB)/ FullHD     |
|  | RJ45                | Ethernet interface                               |
|  | Product Colors      | white/Black                                      |
| <b>Other Power</b>                     | VESA                | 100mm*100mm                                      |
|  | Button              | Power/Vol+/Vol-                                  |
|  | Speaker             | 8Ω*3W*2  |
|  | NFC                 | no   |
|  | Camera              | no   |
|  | Language            | Multi-language                                   |
|  | Certificates        | CE/FCC   |
|  | Power Type          | Adapter  |
|  | Input Voltage       | DC 12V/5A  |
|  | Power consumption   | ≤25W   |
| Storage Temperature                    | -20℃---60℃          |  |
| Working Temperature                    | 0℃---50℃ 10~90%RH   |  |
| <b>Working Surrounding Accessories</b> | Adapter             | Adapter, 12V/5A                                  |
|  | User manual         | yes  |
| <b>Working Surrounding</b>             |                     |  |
|  |                     |  |



| <b>Steckernetzteil</b>                 |                  |
|--|------------------|
| Hersteller                             |                  |
| Typ                                    | FJ-SW20261203000 |
| Eingangsspannung                       | 100-240Vac       |
| Eingangsfrequenz                       | 50/60Hz          |
| Eingangsstromstärke                    | 1.5A             |
| Ausgangsspannung                       | 12V              |
| Ausgangsstrom                          | 3A               |
| Ausgangsleistung                       | 36W              |
| Durchschnittliche Effizienz im Betrieb | 87,40%           |
| Effizienz bei geringer Last (10 %)     | 75,59%           |
| Leistungsaufnahme bei Nulllast         | 0.1W Max         |
| Energieeffizienzklasse                 | VI               |

# Abmessungen

## Tablet 15 Zoll

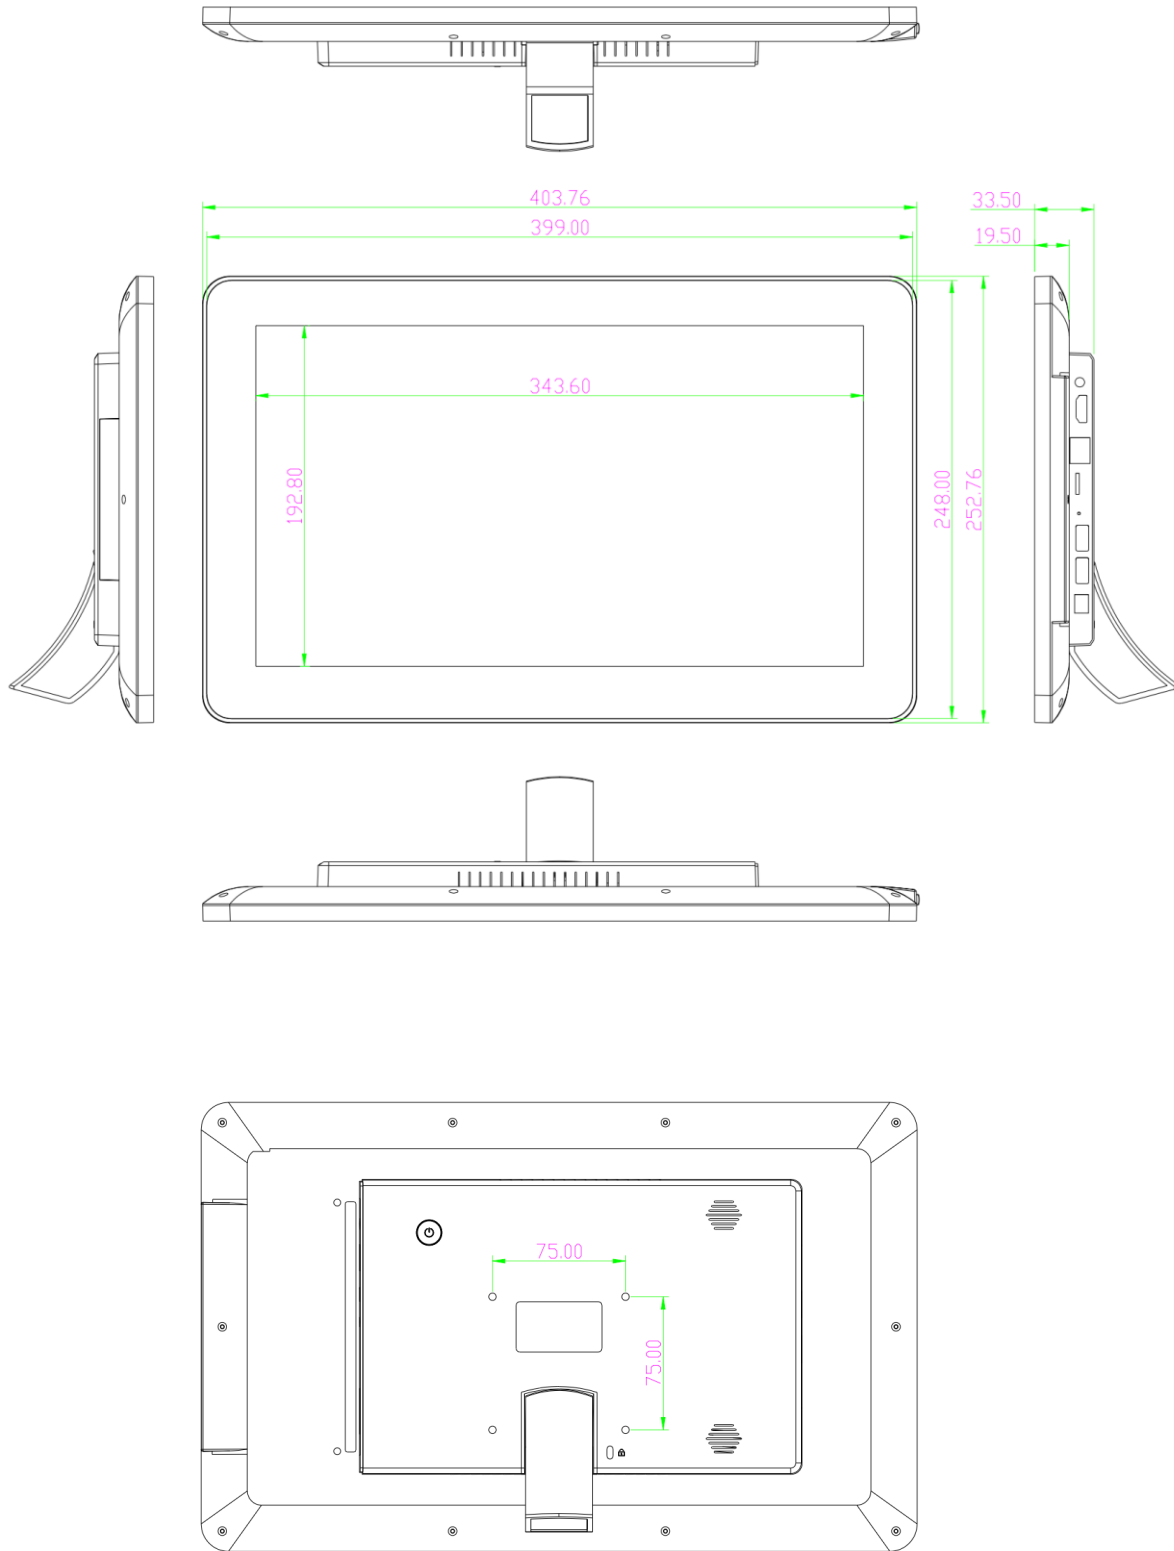

# Tablet 21 Zoll

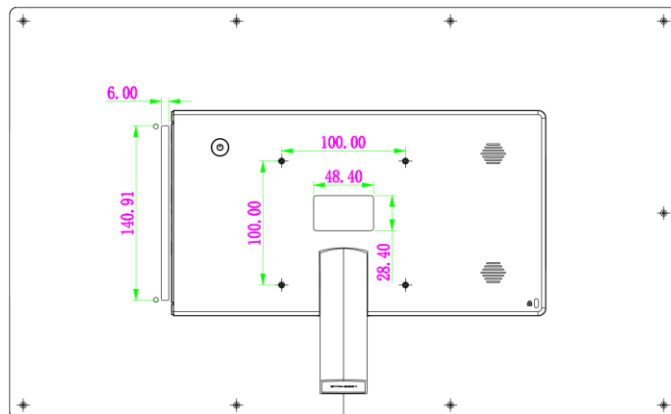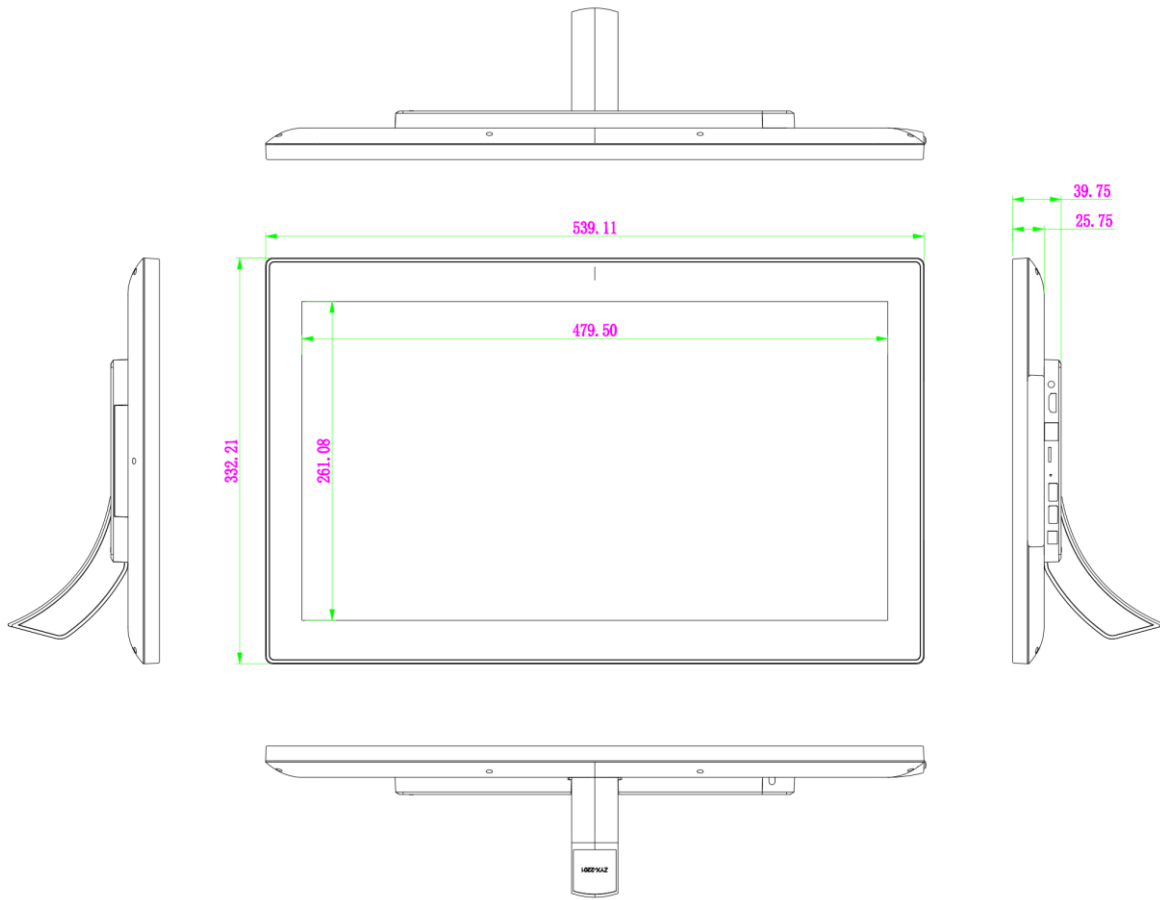


## Bedienung

---

Dies ist eine Anleitung für Android im Allgemeinen und über Sonderfunktionen der ALLNET Displays. Schließen Sie das Tablet an die Stromversorgung an. Das Tablet startet automatisch.

### Einstellungen ändern

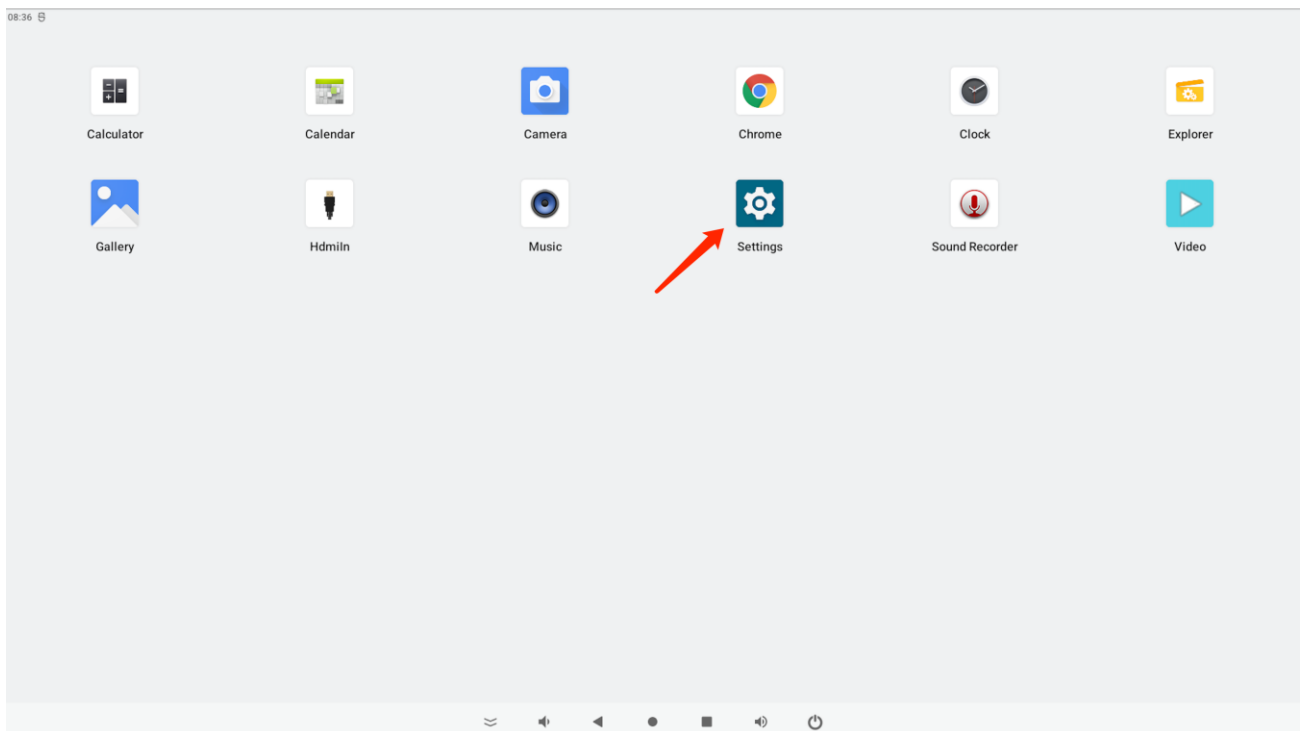


## Automatischer Start einer Anwendung

Diese Funktion steht in der Version leider nicht zur Verfügung. Sie müssen sich mit einer App aus dem Playstore aushelfen. Z.B. AutoStart.

## Splitscreen bzw. Bildschirm teilen


Um zwei Apps gleichzeitig nebeneinander darzustellen, müssen die Apps erstmals geöffnet gewesen sein. Dann klicken Sie auf das Viereck und auf das Symbol oben in der Mitte. Auf Links teilen klicken.

Nun wählen Sie die zweite App aus, welche auf dem Bildschirm geteilt werden soll.

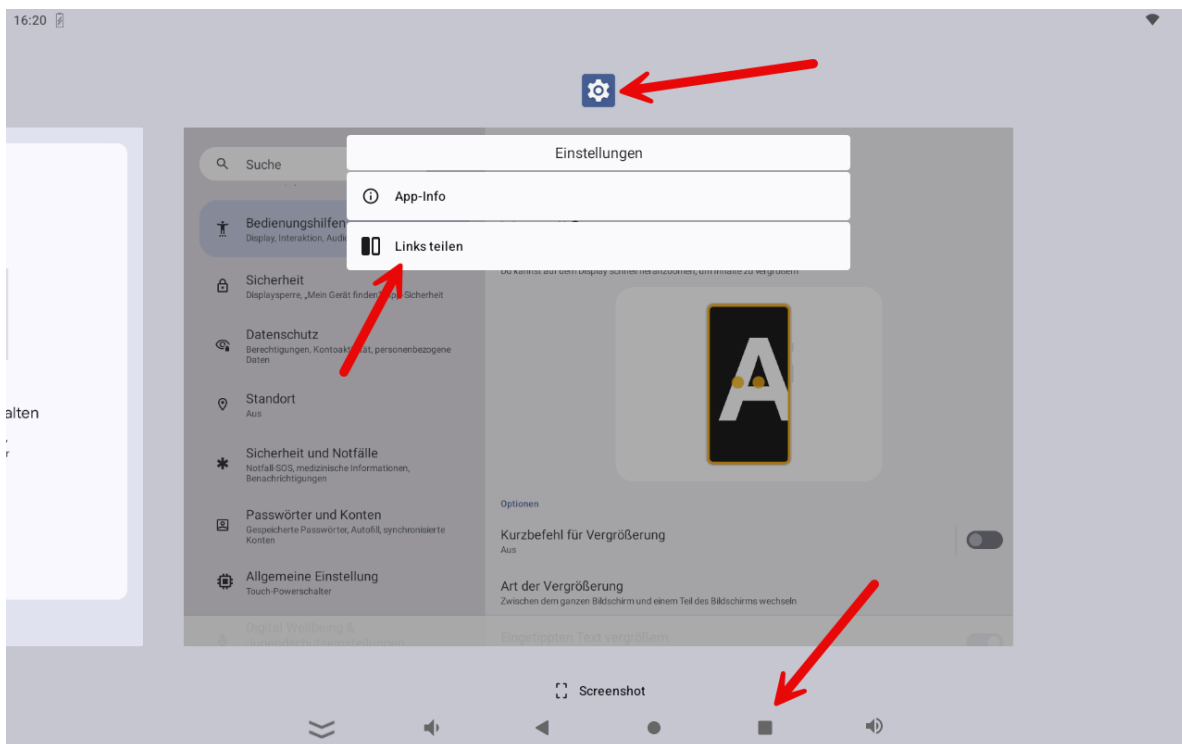



Nun lässt sich noch das Teilungsverhältnis ändern.

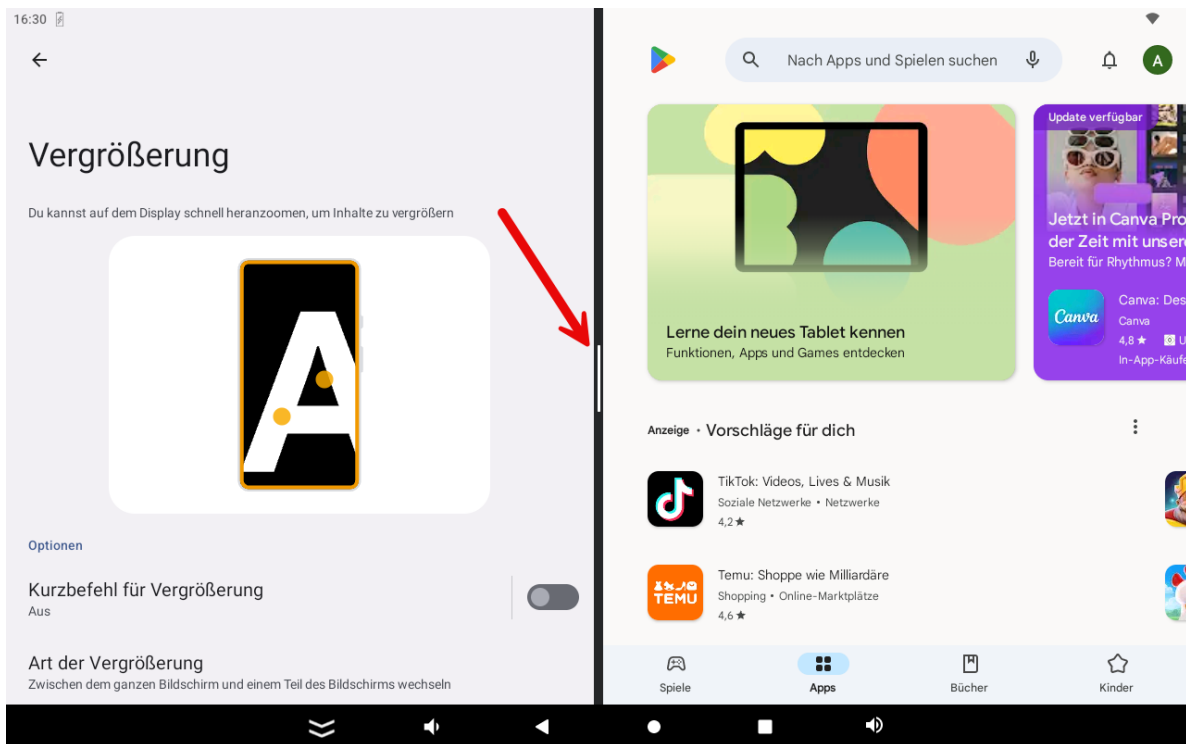


Bitte beachten Sie das nach einem Neustart diese Anordnung verloren geht.


## Fixierung einer APP


Zur Beachtung:

Die Funktionsweise ist einfach und ist nur ein einfacher Schutz vor unbefugtem Zugriff. Die APP kann dennoch durch eine Tastenkombination beendet werden. Eine professionelle Kiosk APP finden Sie im Playstore unter „FullyKiosk Browser“.

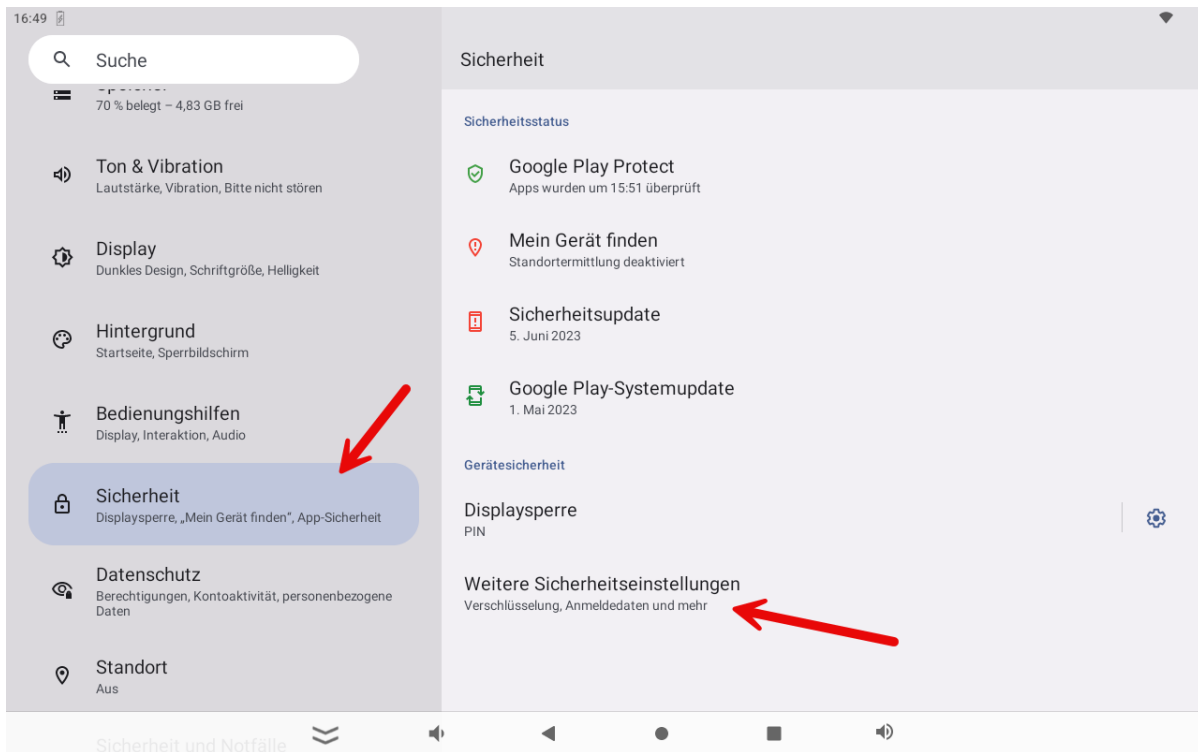


Dort gehen Sie bitte zu dem Punkt „Weitere Sicherheitseinstellungen“ und klicken auf Bildschirmfixierung.

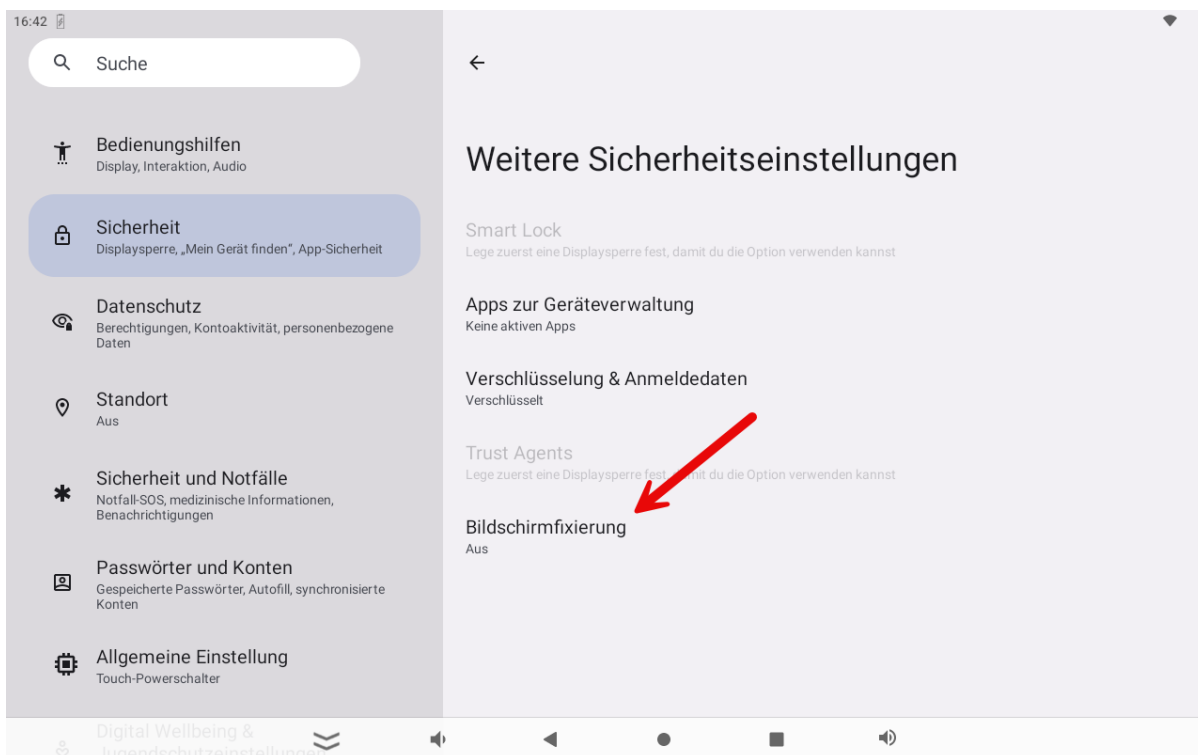


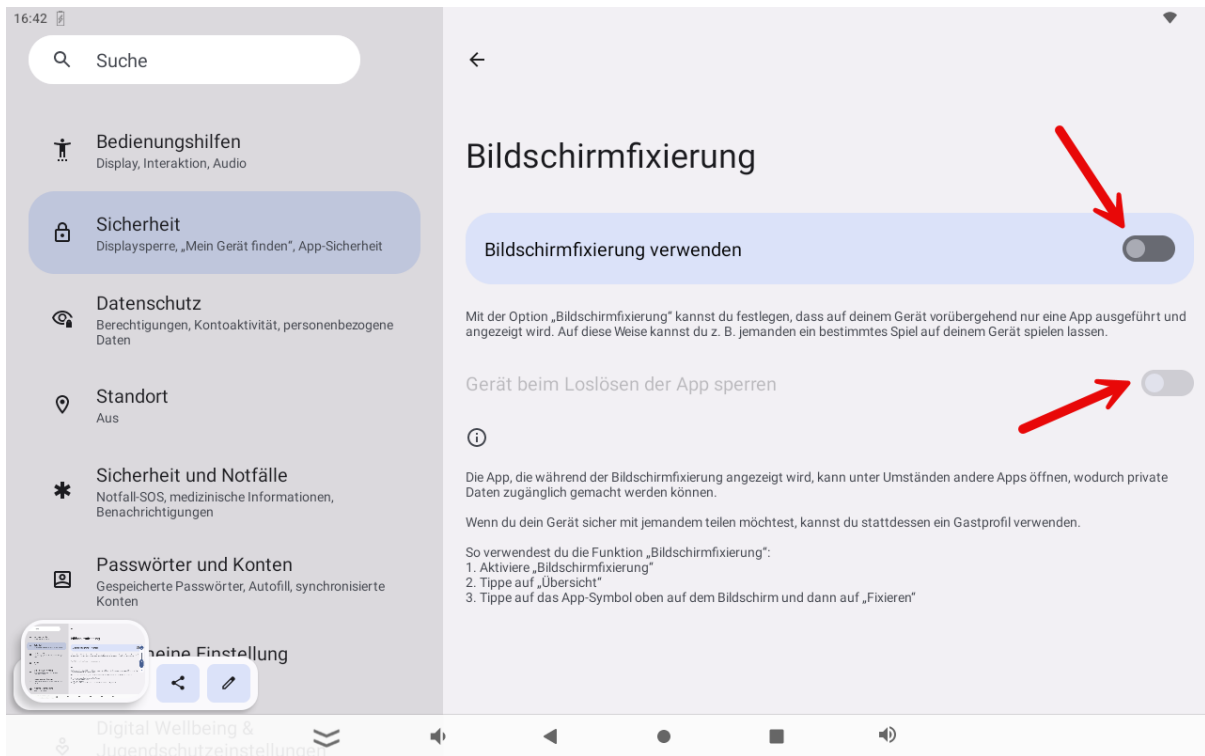

Als Option können Sie auch eine Sicherheit einbauen, welche bei Beendigung der APP, das Tablet sperrt.

Um die Displaysperre zu aktivieren klicken Sie auf das Viereck in der Navigationsleiste, dort finden Sie die zuletzt geöffneten APPs. Klicken Sie auf das mittlere Symbol an der zu verwendenden App am oberen Rand.

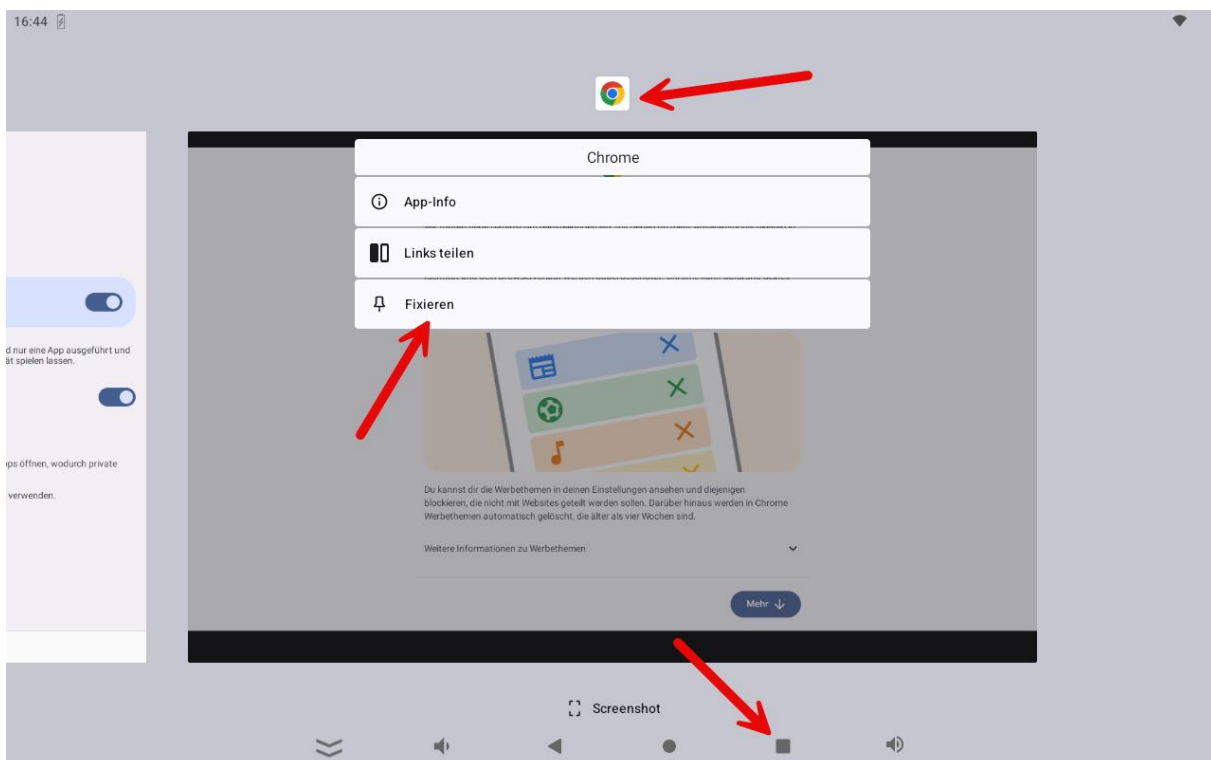

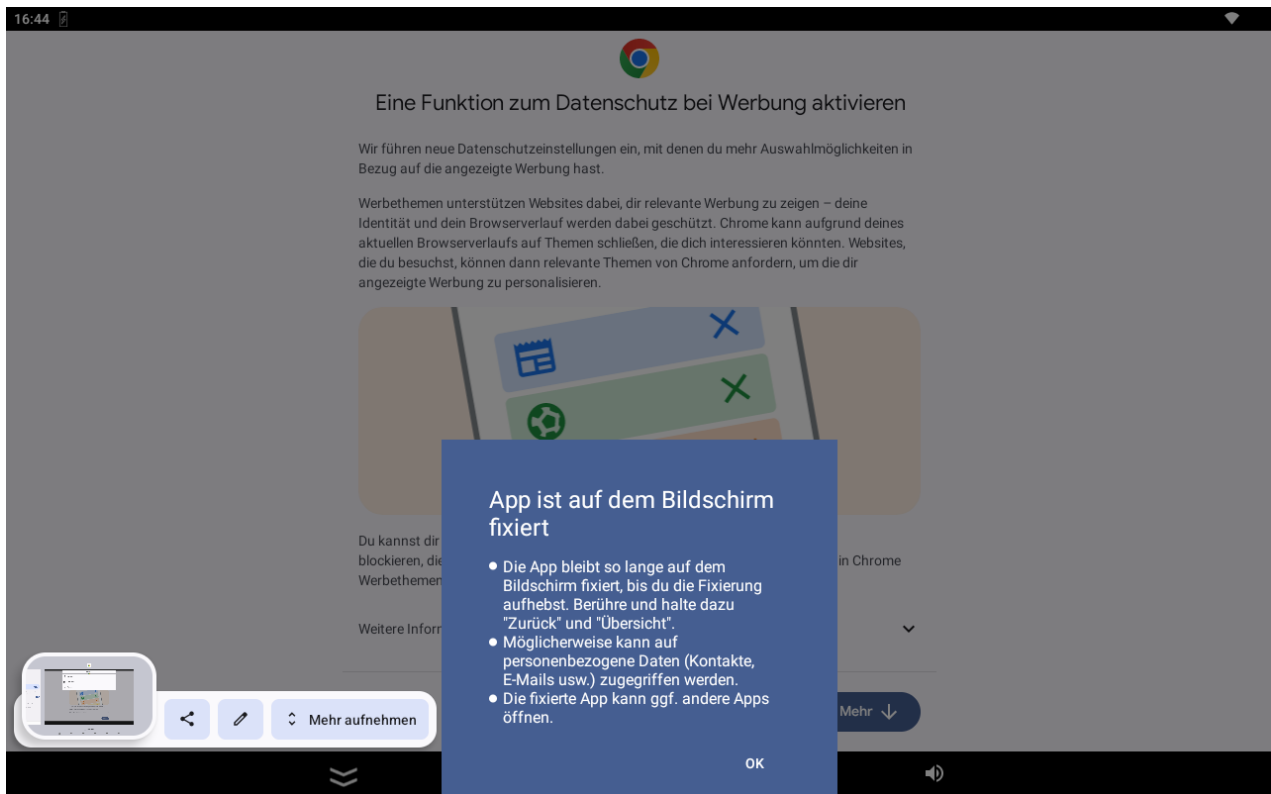


Diese Bildschirmfixierung ist nach einem Neustart nicht mehr aktiv und die Prozedur zur Fixierung muss erneut durchgeführt werden.

## Einrichtung Ethernet

Öffnen Sie die „Einstellungen“

Wählen Sie „Netzwerk&Internet“, klicken Sie anschließend auf „Mehr“

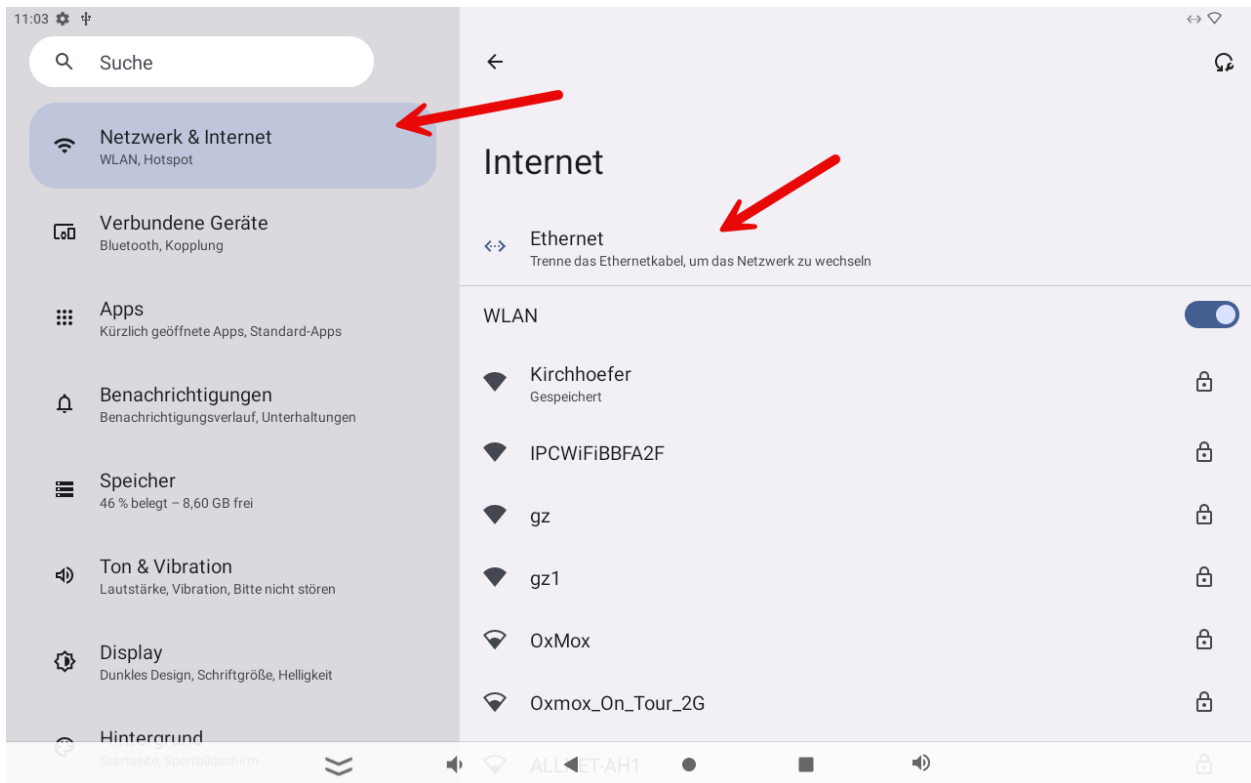


Ethernet wird automatisch aktiviert sobald ein Netzwerkkabel mit einer Netzwerkverbindung angeschlossen wird. Die Ethernet Verbindung wird vor einer WLAN Verbindung bevorzugt.


### **Einrichtung W-LAN**

Öffnen Sie die App „Einstellungen“


Wählen Sie „Drahtlos & Netzwerk“, klicken Sie anschließend auf Wi-Fi und aktivieren Sie den Schalter

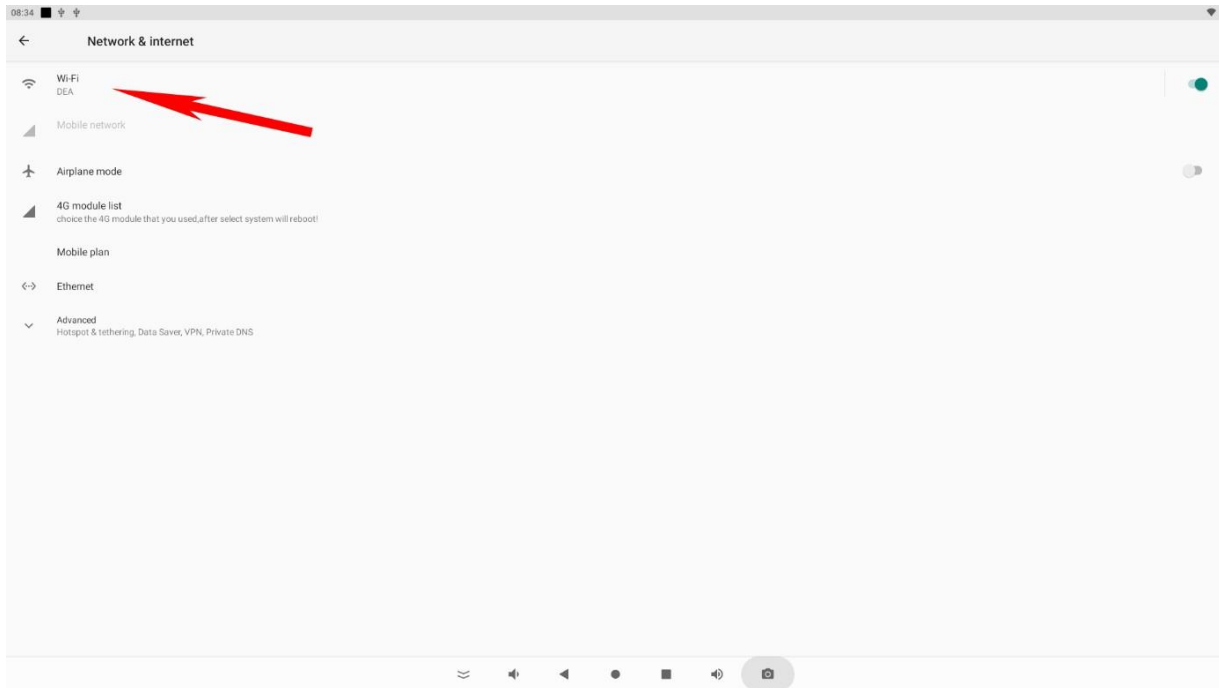

Wählen Sie das gewünschte WLAN Netzwerk aus und geben Sie gegebenenfalls das Passwort ein. Nach erfolgreicher hergestellter Verbindung, verbindet sich das Tablet automatisch mit dem Netzwerk, wenn es sich in Reichweite befindet.

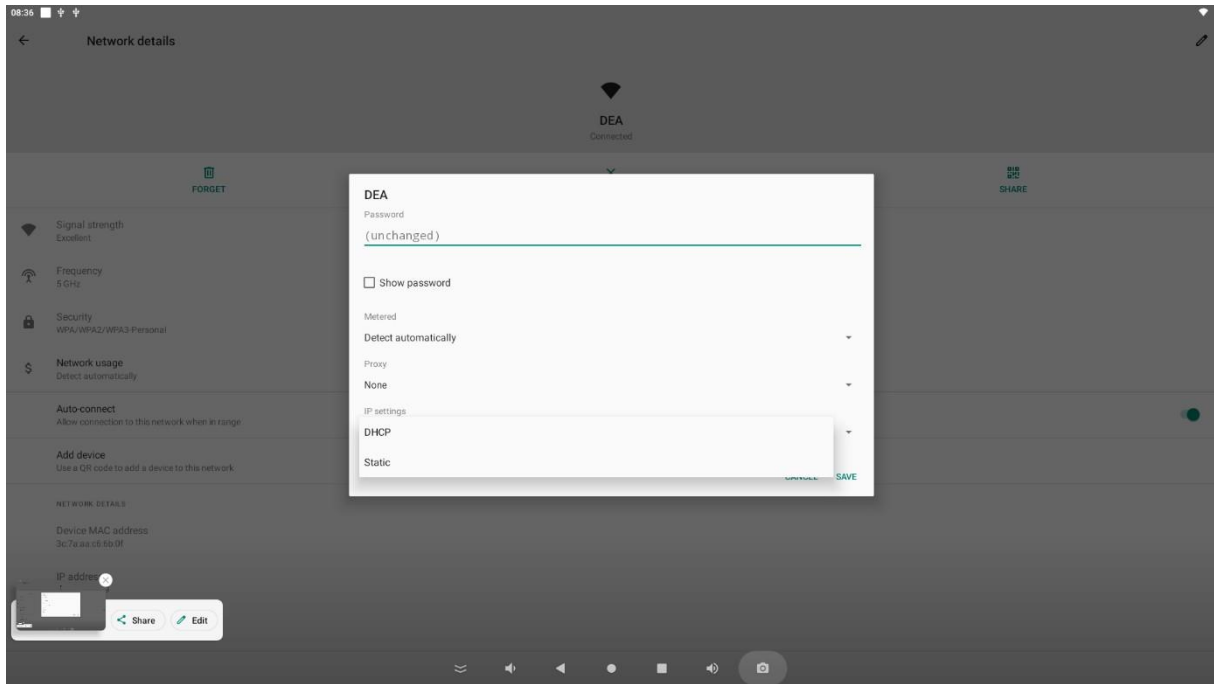


Eine statische Netzwerkverbindung können Sie unter IP Setting einrichten. Durch den Klick auf „static“ können Sie die IP-Adresse, Gateway und DNS Server einrichten.

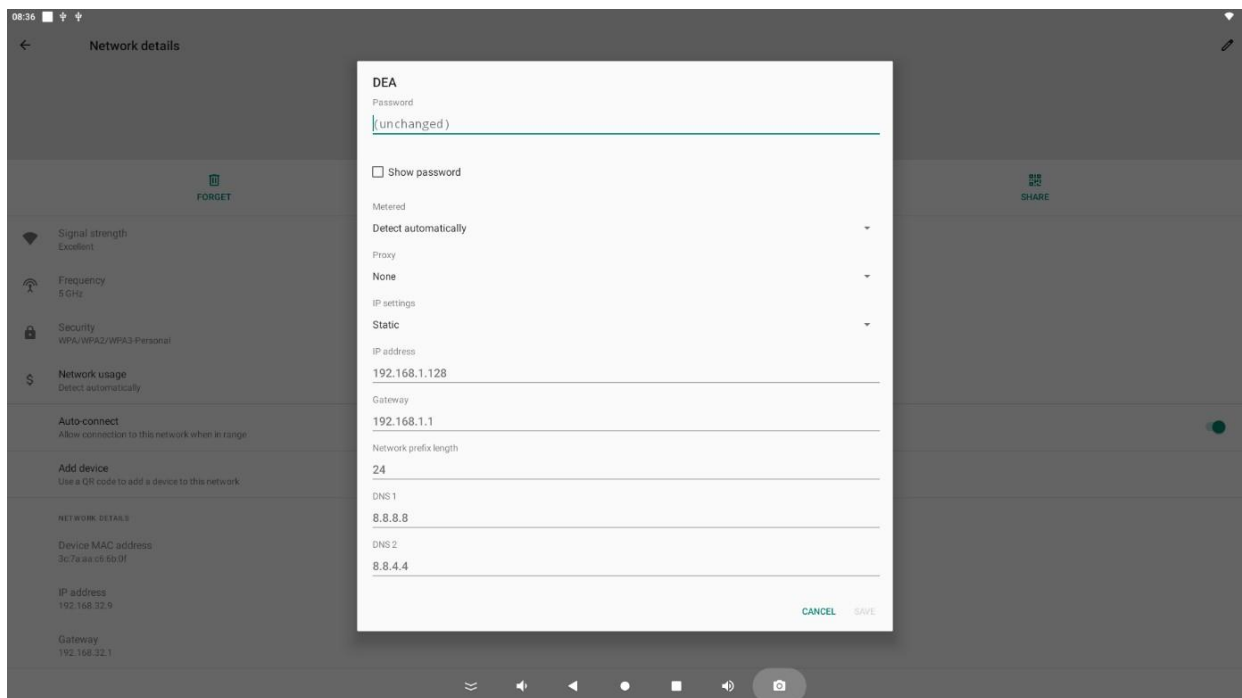


## Einstellungen Sprache ändern

Öffnen Sie die App „Einstellungen“


Wählen Sie unter „System“, anschließend „Sprache & Eingabe“, klicken Sie anschließend auf Sprache und wählen Sie die gewünschte Sprache aus

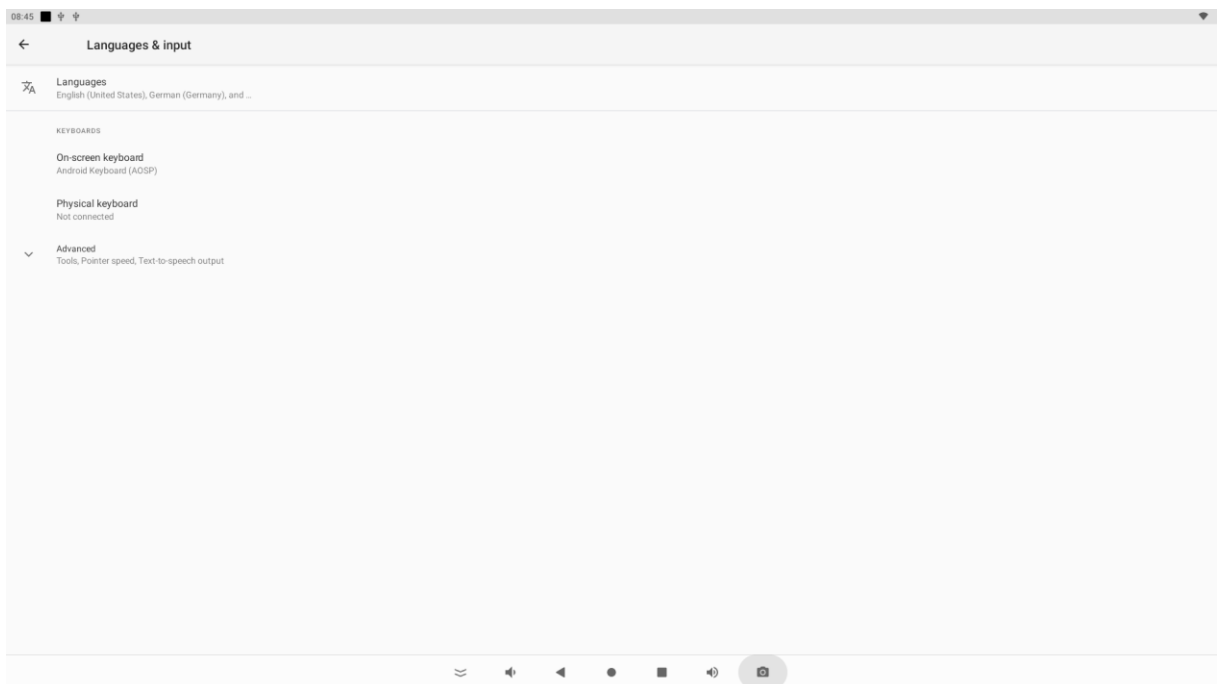



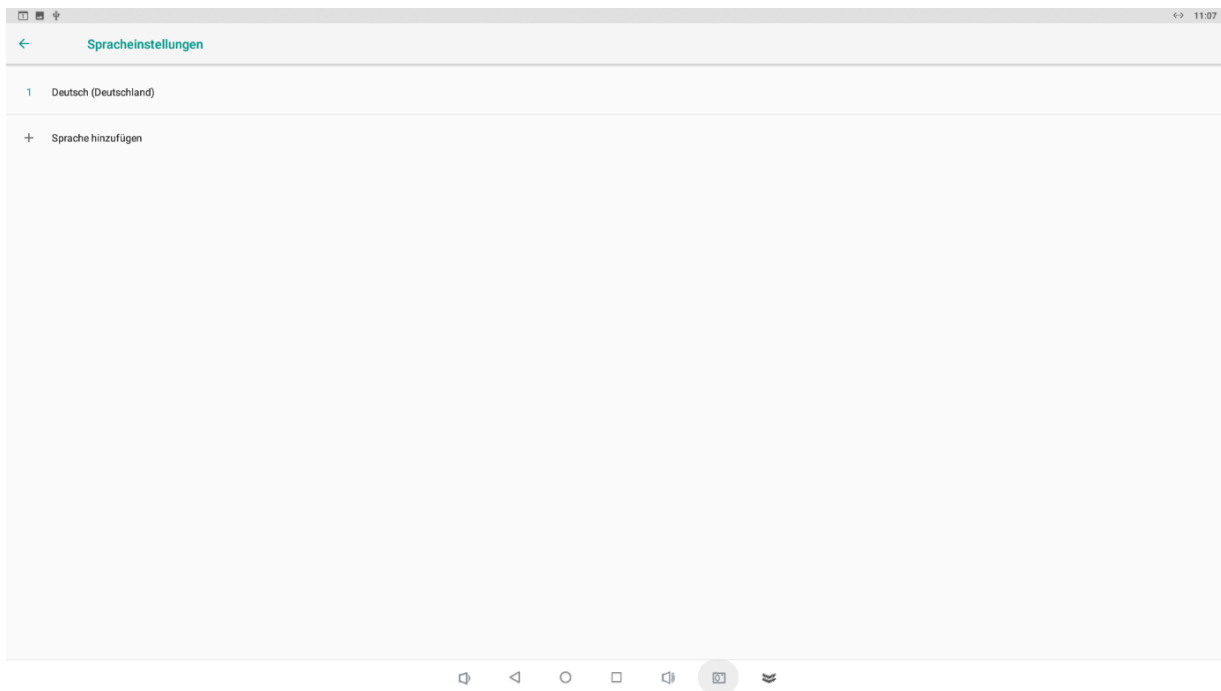


Die Sprache aktivieren Sie, indem Sie am rechten Rand die Sprache nach oben ziehen.

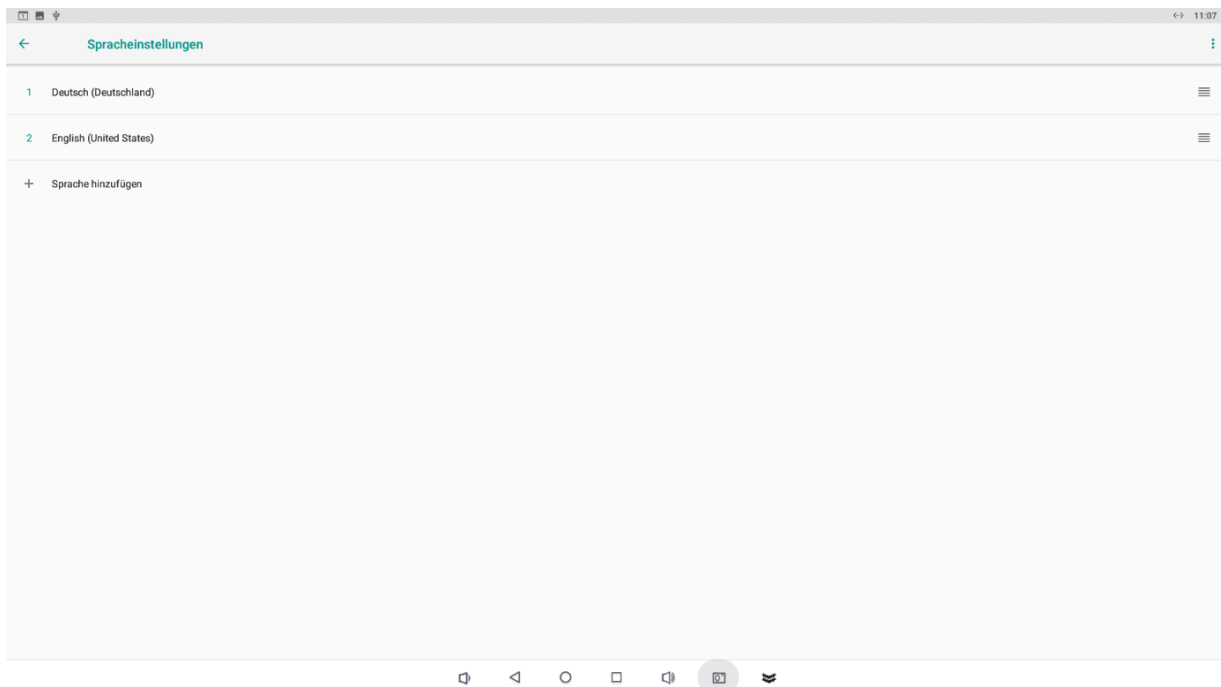


### **Einstellungen Zeitzone, Datum und Uhrzeit ändern**



Öffnen Sie die App „Einstellungen“ den Punkt „System“ aus.

Wählen Sie den Menüpunkt „Datum und Uhrzeit“ aus dem Menüpunkt „System“.

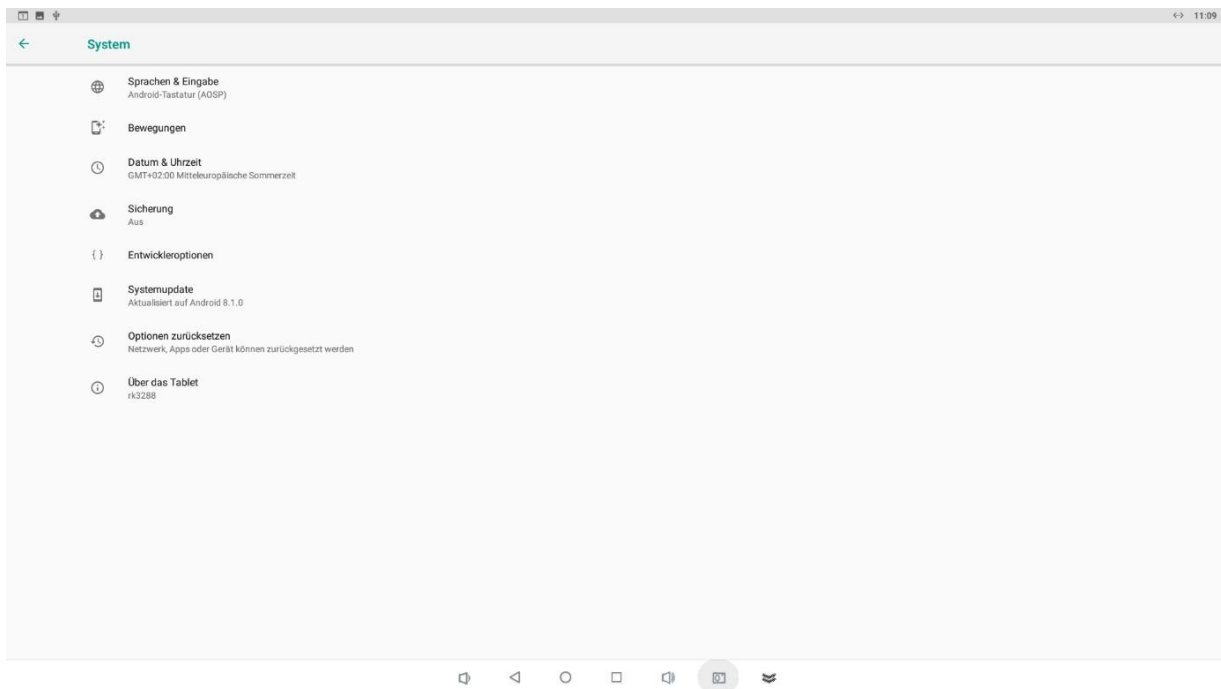

Die passende Zeitzone können Sie entweder automatisch über das Netzwerk beziehen oder manuell über den Punkt „Zeitzone auswählen“ ändern.

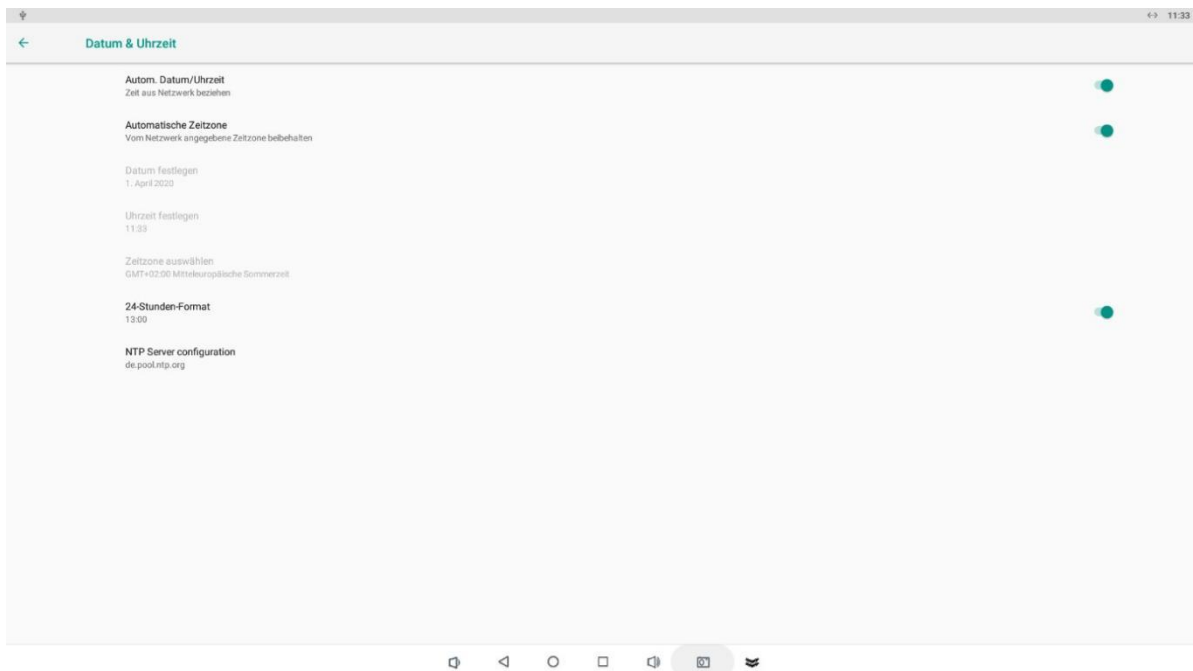

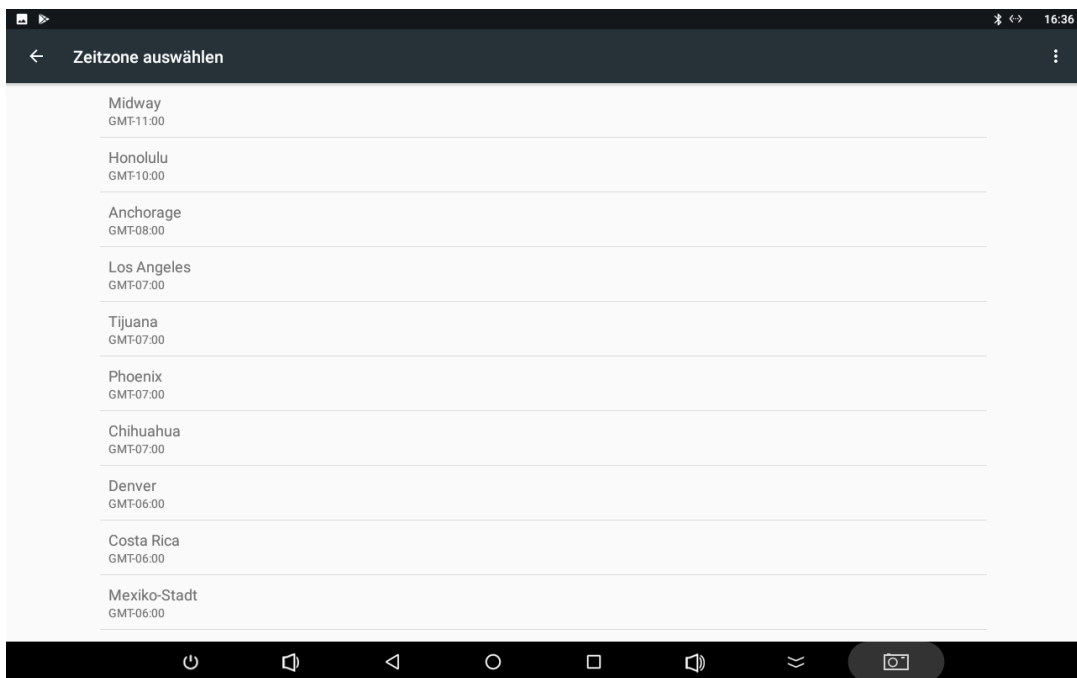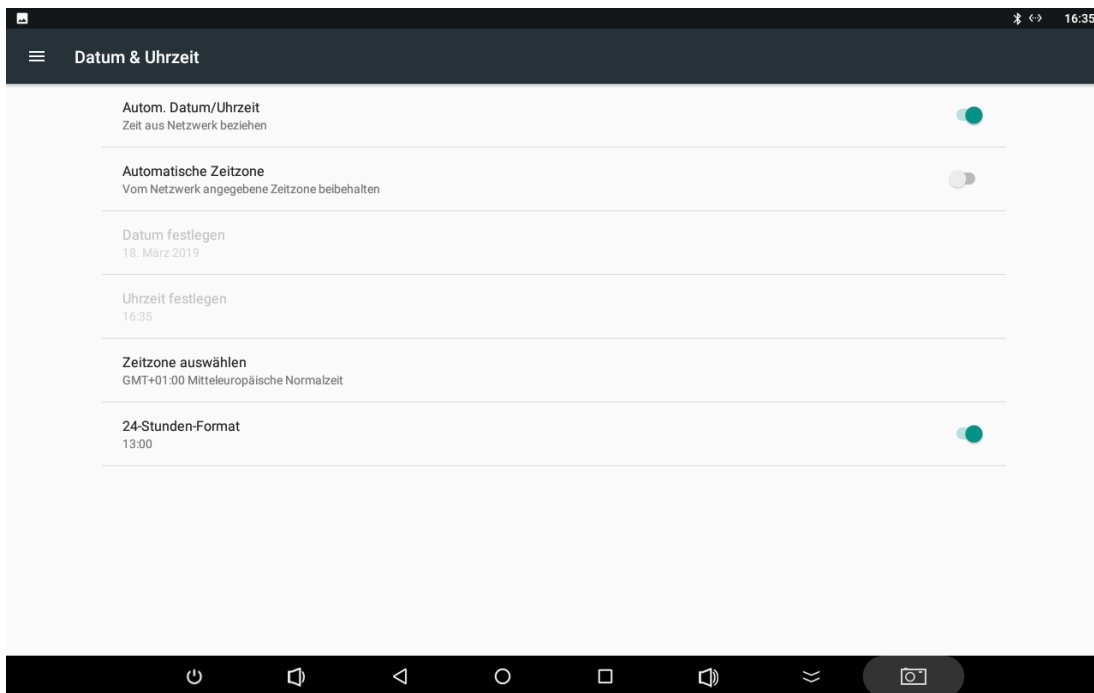

## Einstellungen Displaysperre

Öffnen Sie die App „Einstellungen“ und anschließend den Punkt „Sicherheit“.



Unter dem Punkt „Gerätesicherheit/Displaysperre“ können Sie dann unter anderem eine PIN zum entsperren des Tablets vergeben.



## Einstellung Lautstärke ändern

Öffnen Sie die App „Einstellungen“


Wählen Sie den Menüpunkt „Töne“ aus dem Menüpunkt „Gerät“. Hier können Sie die Lautstärke für Medienwiedergabe, Wecker und Benachrichtigungen einstellen.




## Einstellungen Display

Öffnen Sie die App „Einstellungen“

Wählen Sie „Display“, klicken Sie anschließend auf Helligkeitsstufe, jetzt können Sie die Helligkeit stufenlos einstellen. Neben der Helligkeit, können Sie auch den Hintergrund ändern oder ein Bildschirmschoner wählen.

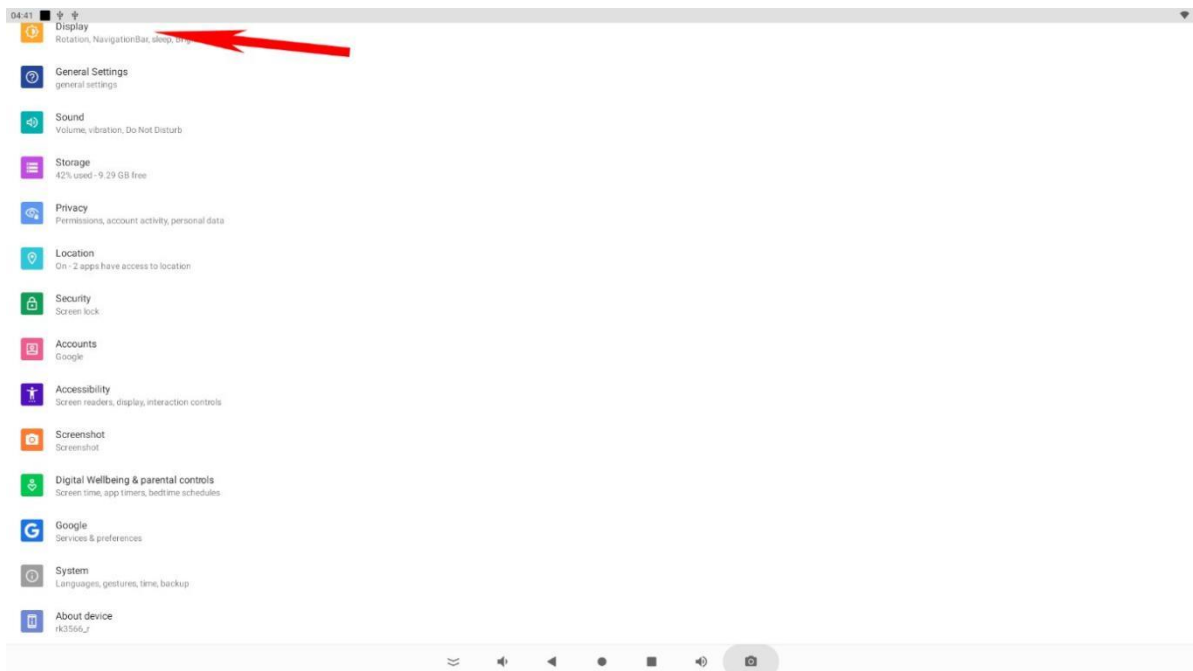


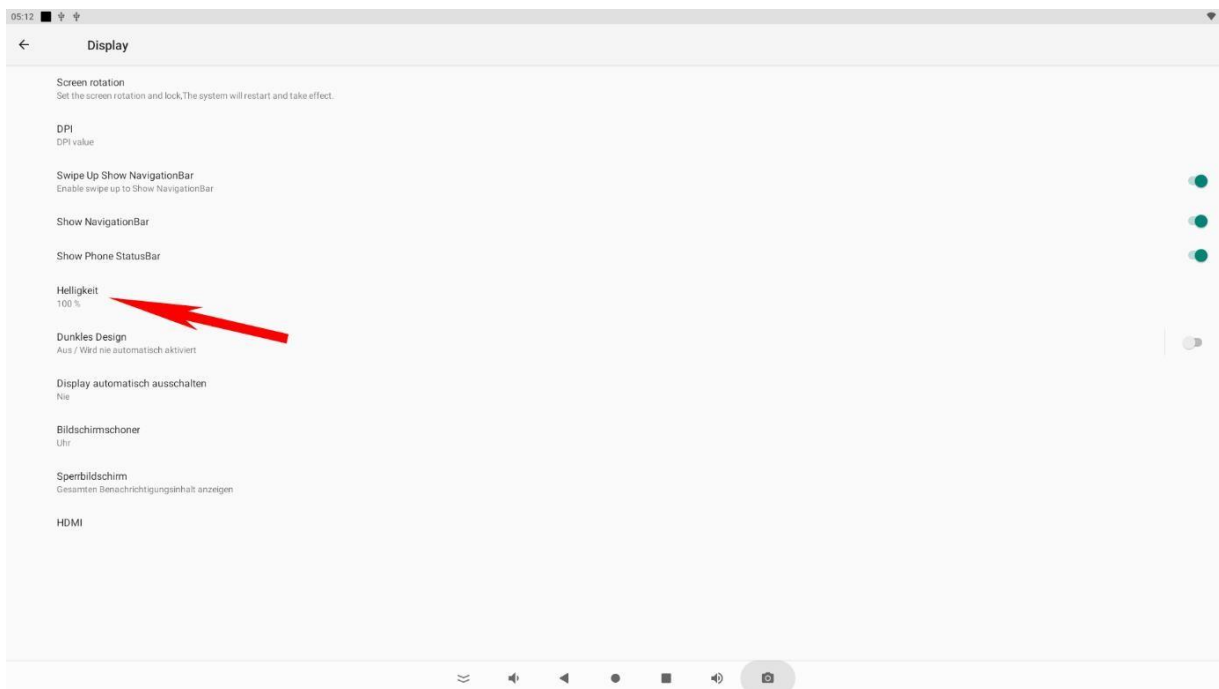

## Navigationleiste/Statusleiste ausblenden

Öffnen Sie die App „Einstellungen“

Wählen Sie „Display“, schalten Sie anschließend „Show NavigationBar/ or Phone StatusBar“, aus.


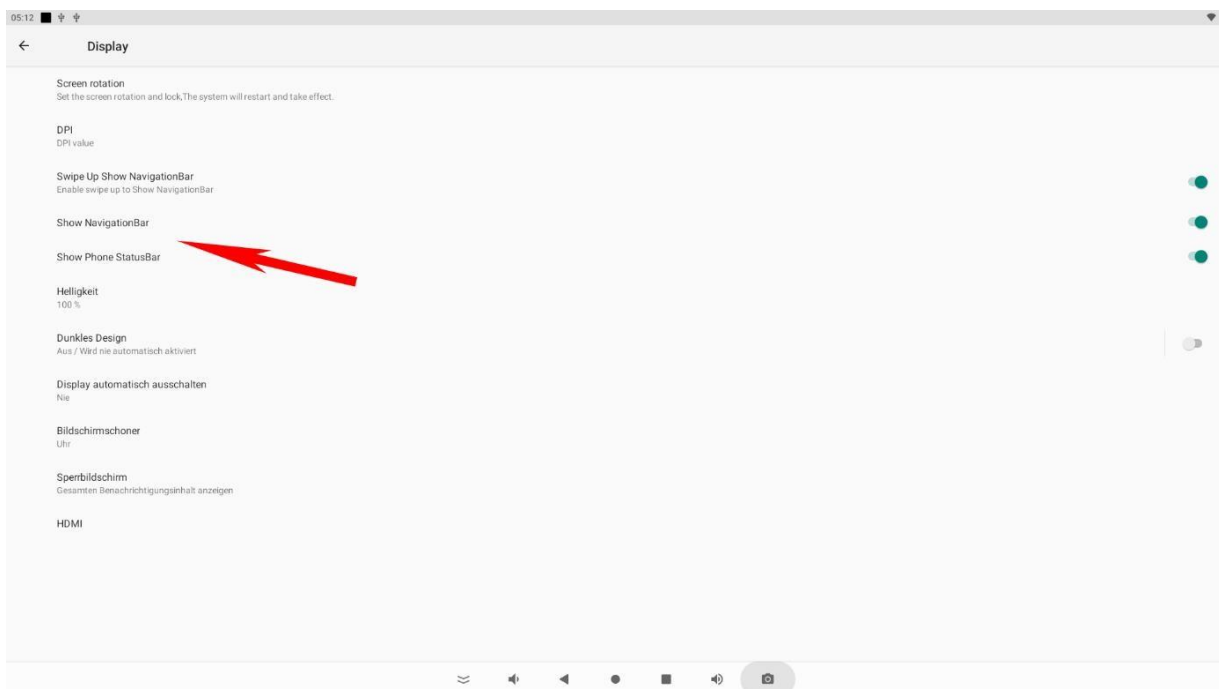


Sie können auch das Tablet mit einer Maus und einer Tastatur bedienen. Die linke Taste ist der „Mausklick“, die rechte Maustaste ist die „Zurück“ Taste

## Einstellungen „Display automatisch ausschalten“


Öffnen Sie die App „Einstellungen“

Wählen Sie „Display“, klicken Sie anschließend auf Erweitert/ Ruhezustand, jetzt können Sie die Ausschaltzeit des Displays einstellen. Durch aktivieren des Menüpunktes „Nie“ bleibt der Bildschirm bis zum Ausschalten des Tablets durchgehend aktiv.

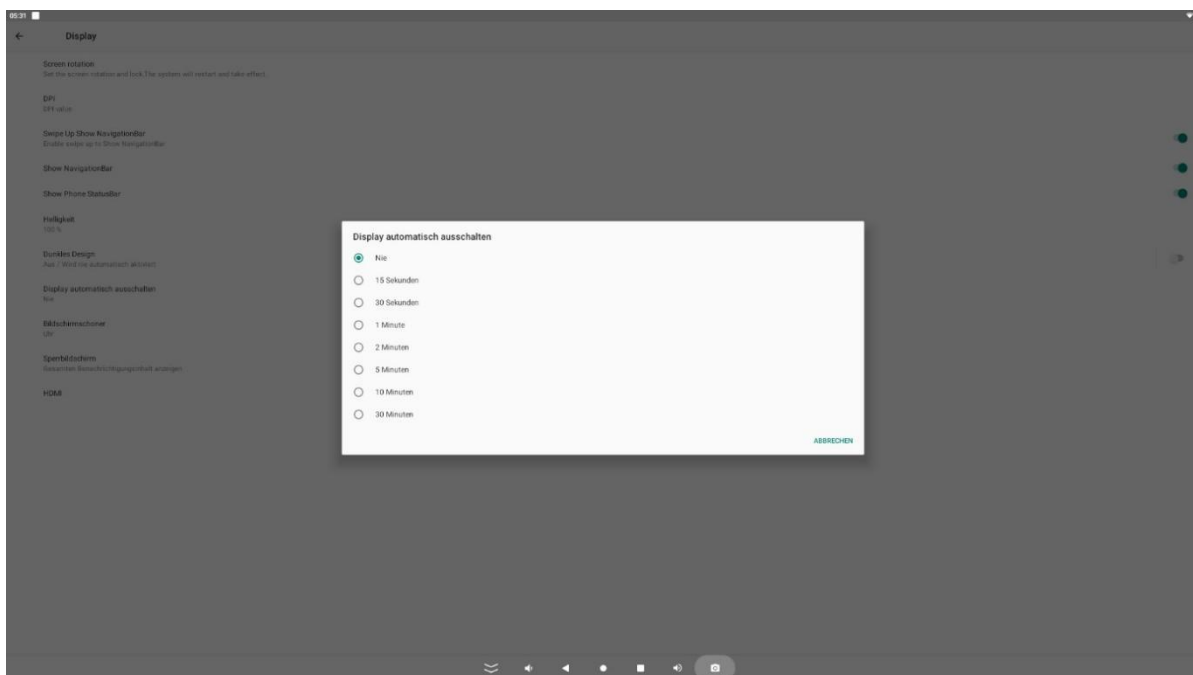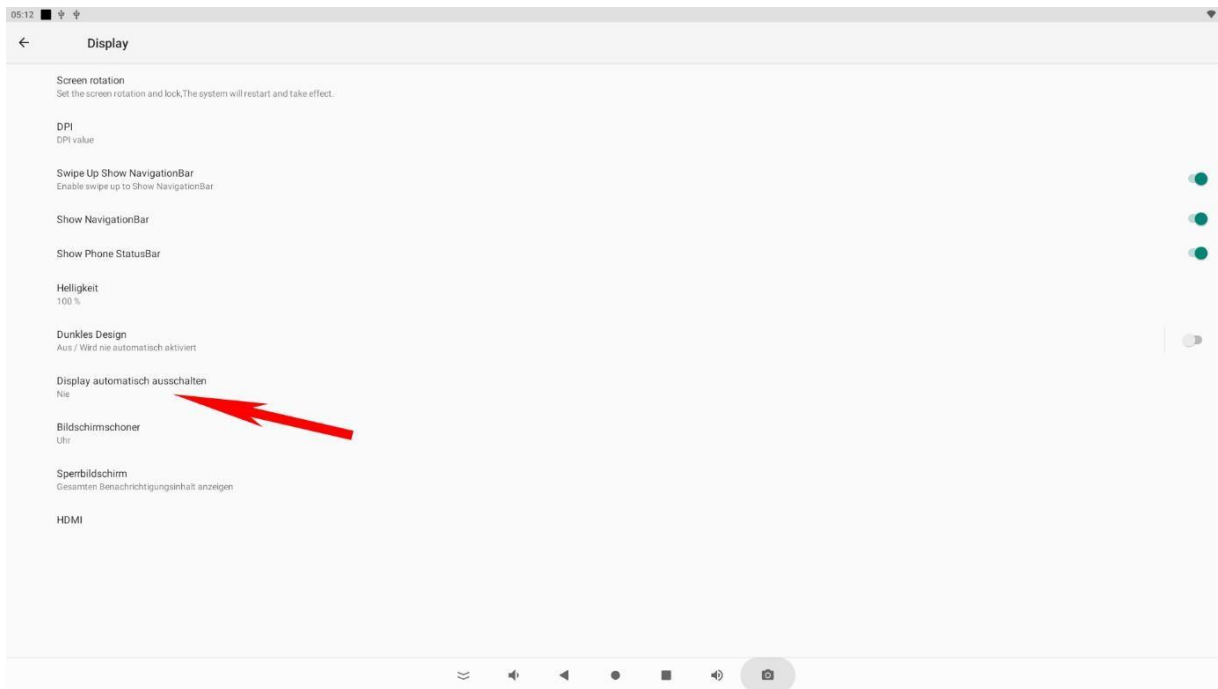

## Verbindung zum Google Play Store



Öffnen Sie die Play Store App und melden Sie sich mit Ihren Google Kontodaten an um die gewünschten Apps zu installieren. Falls Sie noch über kein Konto verfügen, können Sie direkt über die App ein neues Konto anlegen. Sollten Sie ein Problem mit dem Start des Playstores haben, ist eine Komponente (Google SystemWebView.apk) des Google Frameworks veraltet und muss aktualisiert werden. Hierzu muss unter Einstellungen/Apps der Chrome Browser deaktiviert werden, damit die SystemWebView.apk sichtbar wird. Das Tablet sollte diese automatisch nach einiger Zeit aktualisieren, deshalb angeschaltet und an der Internetverbindung belassen. Diese App kann auch von ext. Downloadseiten wie APK Mirror heruntergeladen werden. Bitte beachten Sie das der Download von ext. Seiten riskant sein kann. Wir übernehmen hierfür keine Haftung!

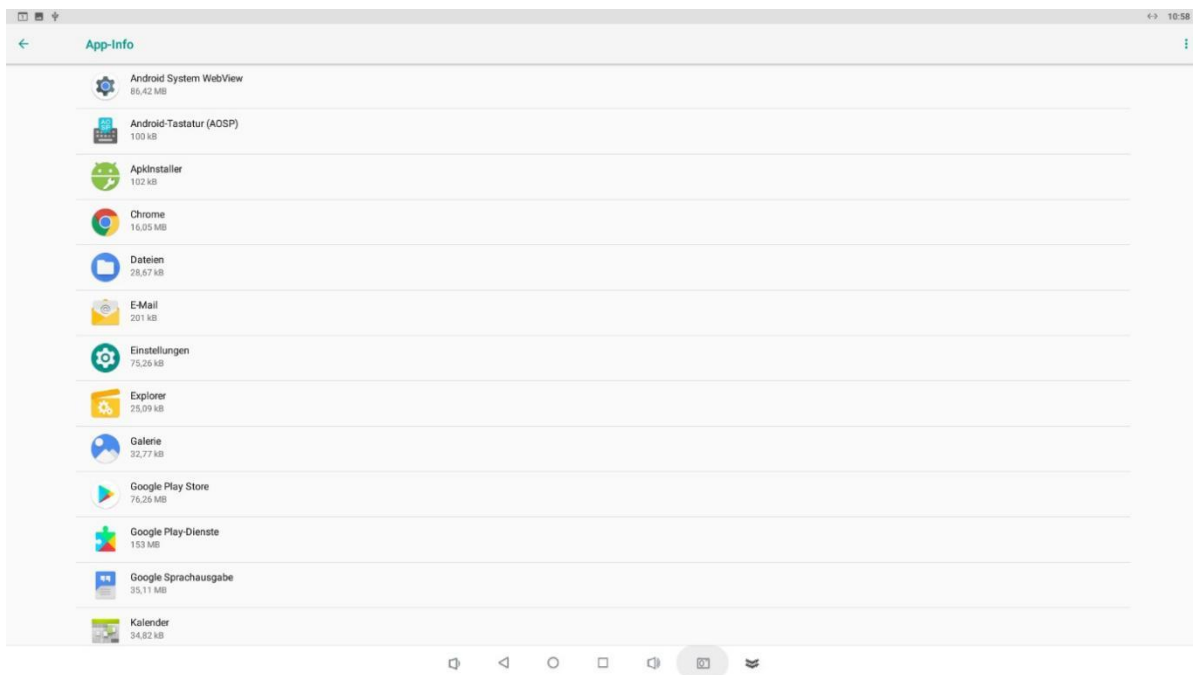



## App beenden

Klicken Sie auf das rechteckige Symbol in der unteren Navigationsleiste. Im Anschluss bekommen Sie alle aktiven Apps angezeigt, die Sie dann nach Wunsch schließen können.

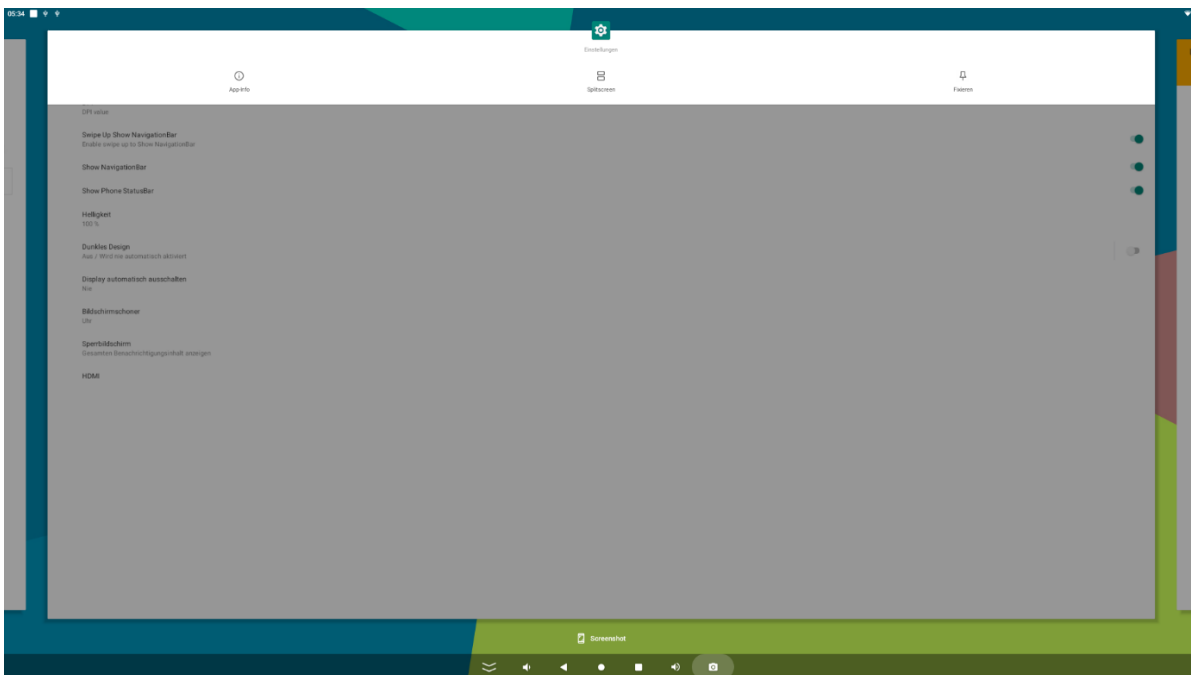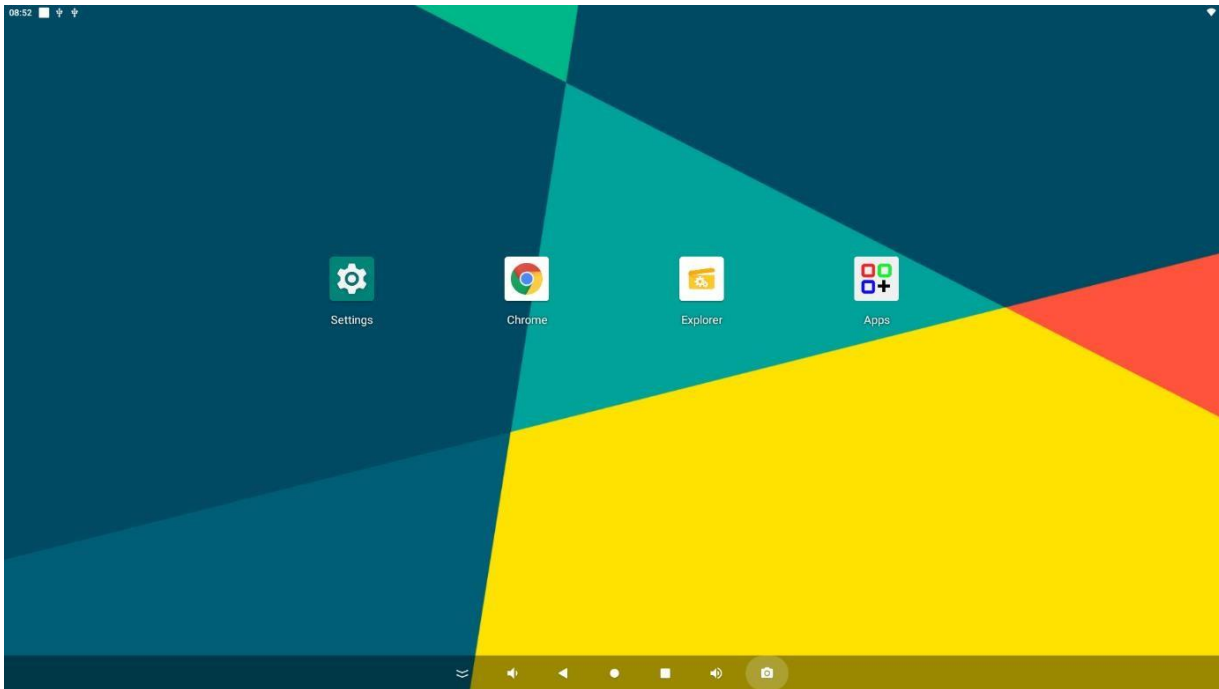

## Funktion Splitscreen:

Um zwei Apps gleichzeitig anzeigen zu lassen gibt es diese Funktion.


Klicken Sie auf das rechteckige Symbol in der unteren Navigationsleiste. Im Anschluss bekommen Sie alle aktiven Apps angezeigt. Klicken sie auf das obere Logo in der Mitte der zu verwendenden APP. Es öffnet sich ein Menü. Dort auf Splitscreen klicken und die zweite App per Klick auswählen. Diese müssen vorher geöffnet werden, damit man Sie auswählen kann.


## Screenshot erstellen

Unter Einstellungen finden sie den Punkt „Screenshot“. Bei Klick öffnet sich ein Einstellungsfenster.




Hier können Sie die Funktion in der Navigations-Bar anschalten.

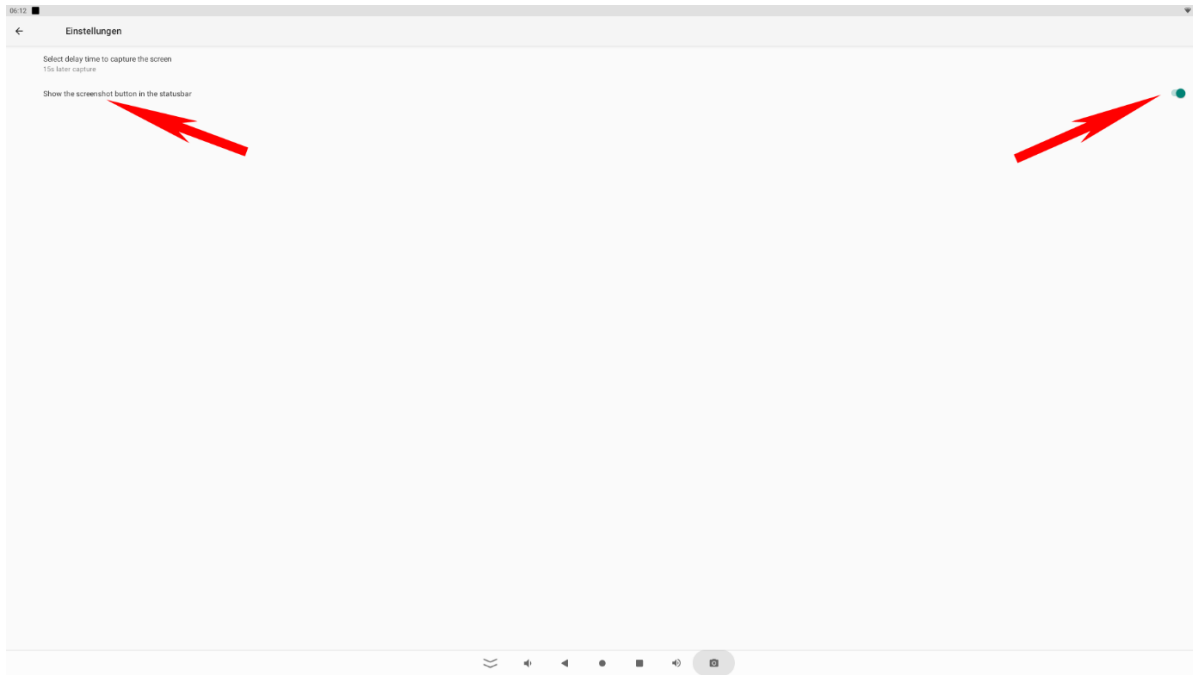

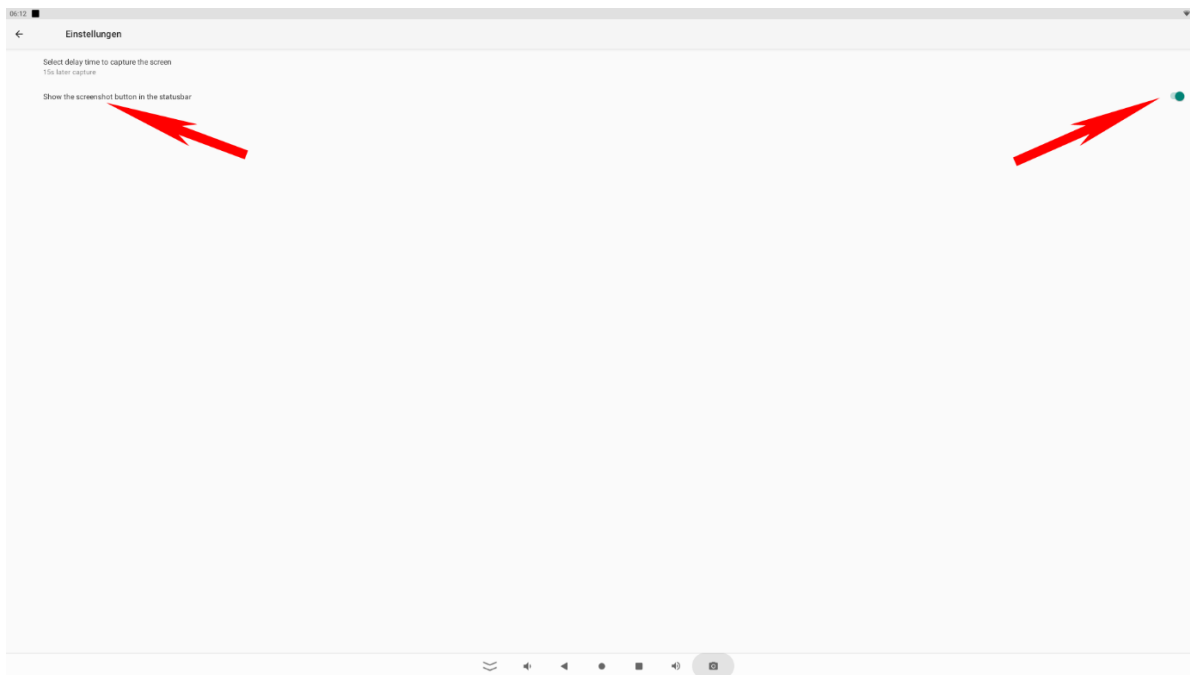


## Display Rotation

Das Display kann Horizontal und auch Vertikal verwendet werden. Hierzu gehen Sie bitte unter die Einstellungen Display/Screen Rotation.

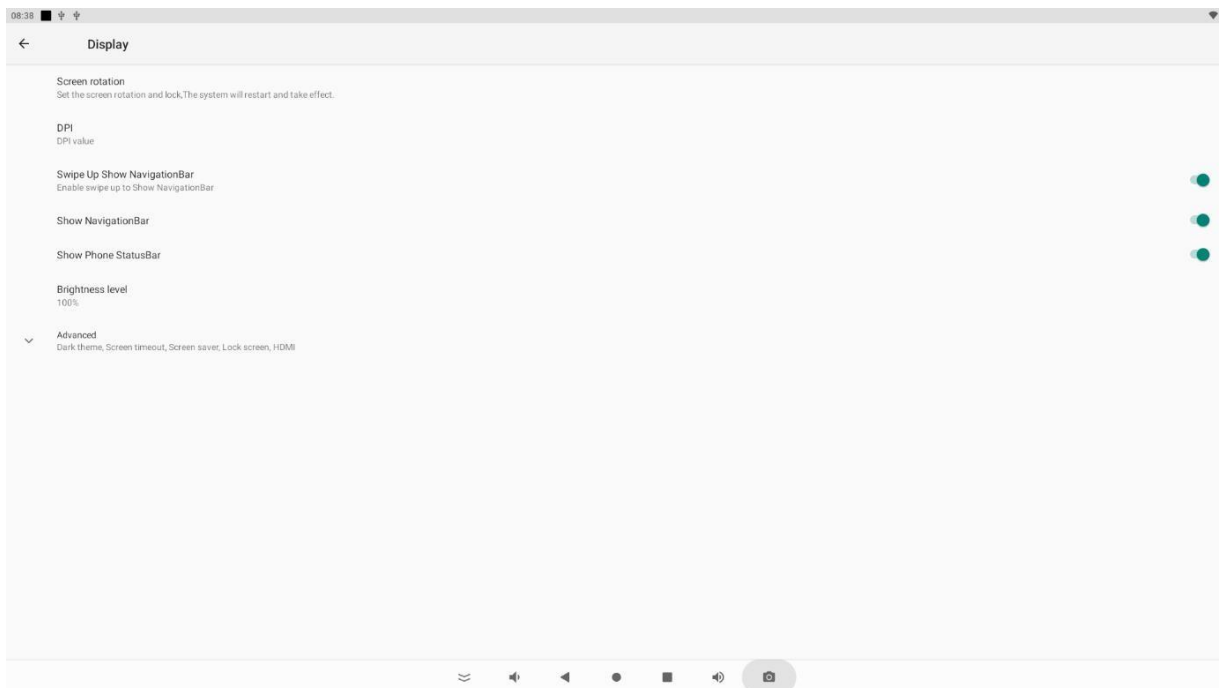

In dem Pop-Up wählen Sie die Gradzahl der Rotation. Das Tablet startet nun neu im eingestellten Modus.

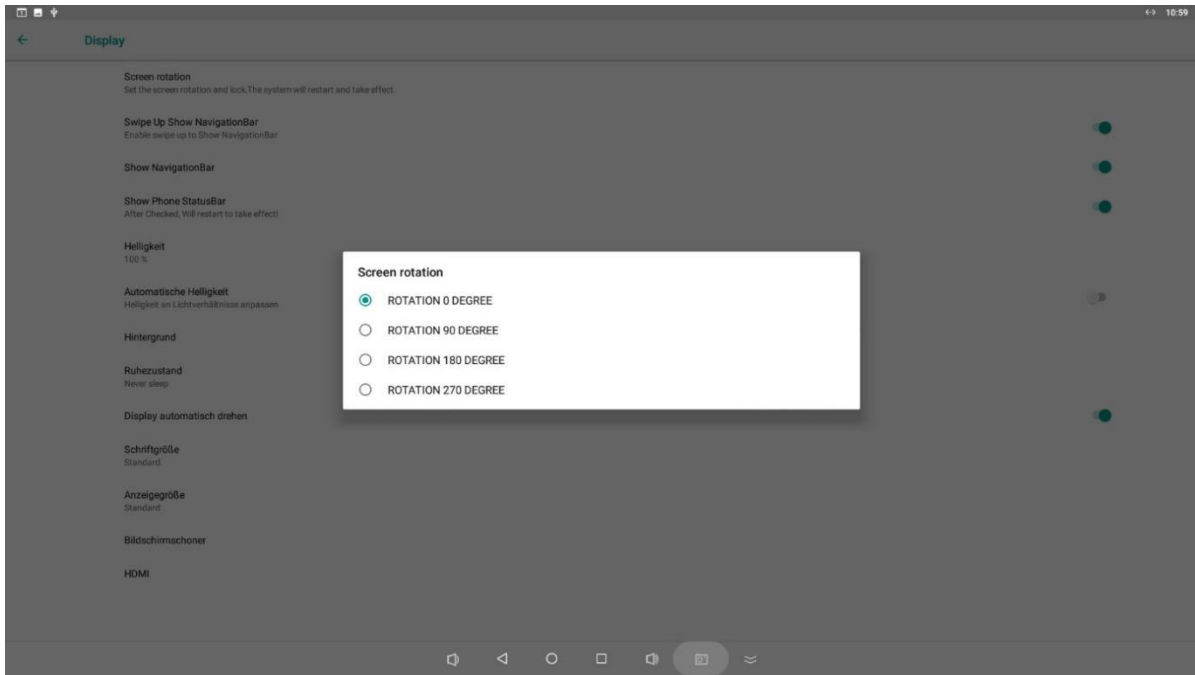

## **Update Firmware:**

Zum Update der Firmware auf Linux oder eine AOSP Version muss das Tablet mit einem USB Kabel USB Typ-A auf Typ-A Stecker an den PC angeschlossen werden. Bevor Sie es anschließen bitte die Rockchip Treiber über das Tool Rockchip DriverAssistant installieren.

**Hinweis: Bitte kontrollieren Sie, dass keine anderen ADB Treiber auf dem System installiert sind. Dies kann zu Fehlern in der Erkennung des Tablets führen.**

Zum Flashen der Firmware benötigen Sie das AndroidTool\_Release v5.1.1. Bitte schreiben Sie unseren Support zum Erhalt der Firmware und dem Downloadlink an, [support@allnet.de](mailto:support@allnet.de).

Hier die einzelnen Schritte:

1. Installieren Sie den Treiber "Release\_DriverAssitant".
2. Android-Tool starten
3. Verbinden Sie den USB-Anschluss mit dem PC und dem Tablet und schließen das Netzteil an
4. Sie sehen nun ein ADB-Device im Android Tool
5. Drücken Sie den Button Firmware unter dem Reiter "Upgrade Firmware" und wählen das Linux/Android Image aus
6. Drücken Sie dann den Button "Switch"
7. Das Tablet sollte nun den Bildschirm ausschalten und im Android Tool sollte ein Loader Device stehen, dauert ca. 30sek. Sollte das nicht funktionieren, gibt es ein kleines Löchlein neben dem Stromanschluss am Tablet. Dort mit einer aufgebogenen Büroklammer den Schalter dahinter ertasten und gleichzeitig Strom geben. Den Schalter für ca. 3 Sekunden gedrückt halten.
8. Dann drücken Sie den Button "EraseFlash", nur nötig bei Fehlern oder bei Systemwechsel
9. Wenn der Vorgang beendet ist, können Sie auf den "Button" Upgrade klicken und das Image flasht das Linux/Android auf das System.
10. Das Gerät startet nach dem Update Vorgang automatisch neu.

## **Update über USB mit OTA Image:**

Ein OTA Image hat die Eigenschaft keine USER Daten zu löschen, wie bei einem Mobiltelefon. Dieses Image kann über einen Server übertragen werden oder über einen USB Stick installiert werden.

Bitte speichern Sie die Firmware Zip-Datei unter dem Namen update.zip im Hauptverzeichnis eines USB Sticks ab. Starten Sie das Tablet mit eingestecktem USB Stick (USB3.0 Port). Das Tablet sollte sich automatisch updaten. Sollte das nicht passieren, gehen Sie unter Einstellungen/System/systemupdates und installieren Sie es manuell.

## **Update Firmware:**

Zum Update der Firmware auf Linux oder eine AOSP Version muss das Tablet mit einem USB Kabel USB Typ-A auf Typ-A Stecker an den PC angeschlossen werden. Bevor Sie es anschließen bitte die Rockchip Treiber über das Tool Rockchip DriverAssistant installieren.

**Hinweis: Bitte kontrollieren Sie, dass keine anderen ADB Treiber auf dem System installiert sind. Dies kann zu Fehlern in der Erkennung des Tablets führen.**

Zum Flashen der Firmware benötigen Sie das AndroidTool\_Release v5.1.1. Bitte schreiben Sie unseren Support zum Erhalt der Firmware und dem Downloadlink an, support@allnet.de.

Hier die einzelnen Schritte:

1. Installieren Sie den Treiber "Release\_DriverAssitant".
2. Android-Tool starten
3. Verbinden Sie den USB-Anschluss mit dem PC und dem Tablet und schließen das Netzteil an
4. Sie sehen nun ein ADB-Device im Android Tool
5. Drücken Sie den Button Firmware unter dem Reiter "Upgrade Firmware" und wählen das Linux/Android Image aus
6. Drücken Sie dann den Button "Switch"
7. Das Tablet sollte nun den Bildschirm ausschalten und im Android Tool sollte ein Loader Device stehen, dauert ca. 30sek. Sollte das nicht funktionieren, gibt es ein kleines Löchlein neben dem Stromanschluss am Tablet. Dort mit einer aufgebogenen Büroklammer den Schalter dahinter ertasten und gleichzeitig Strom geben. Den Schalter für ca. 3 Sekunden gedrückt halten.
8. Dann drücken Sie den Button "EraseFlash", nur nötig bei Fehlern oder bei Systemwechsel
9. Wenn der Vorgang beendet ist, können Sie auf den "Button" Upgrade klicken und das Image flasht das Linux/Android auf das System.
10. Das Gerät startet nach dem Update Vorgang automatisch neu.

**CE**

CE-Declaration of Conformity



Germering, 15th of January, 2024

**ALLNET Sunlight Display 15,21Zoll**

**Sunlight pro 150, Sunlight Pro 210**



The safety advice in the documentation accompanying the products shall be obeyed.

The conformity to the above directive is indicated by the CE sign on the device. The

ALLNET **Sunlight Displays** conforms to the Council Directives of 2014/53/EU. This

equipment meets the following conformance standards:

**Safety: EN62368-1:2020+A11:2020**

**Health: ENIEC62311:2020**

**EMC: ETSI EN301489-1 V2.2.3 (2019-11)**

**ETSI EN301489-3 V2.1.1 (2019-03)**

**ETSI EN301489-17 V3.2.4 (2020-09)**

**EN55032:2015+A11:2020; EN55035:2017+A11:2020**

**ENIEC61000-3-2:2019; EN61000-3-3:2013+A1:2019**

**Radio: ETSI EN300328 V2.2.2 (2019-07)**

**ETSI EN301893 V2.1.1 (2017-05) ETSI EN300440 V2.2.1 (2018-07)**

This equipment is intended to be operated in all countries.

This declaration is made by

ALLNET GmbH Computersysteme

Maistraße 2

82110 Germering

Germany

Germering, 15.01.2024

  
\_\_\_\_\_  
Wolfgang Marcus Bauer  
CEO