



Montageanleitung ALL4444



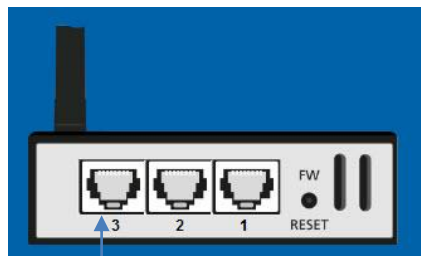

I2C = RJ45

1. Klemmen Sie jeweils „L“ und „N“ der jeweiligen zu überwachenden Stromleitung an die grünen Stecker an
2. Danach verbinden Sie den ALL4444 mit einem RJ45 Patchkabel an die jeweilige Zentrale
3. In der Zentrale suchen Sie nach dem neuen Sensor Reiter „Konfiguration“ – „Sensor Aktor Suche“

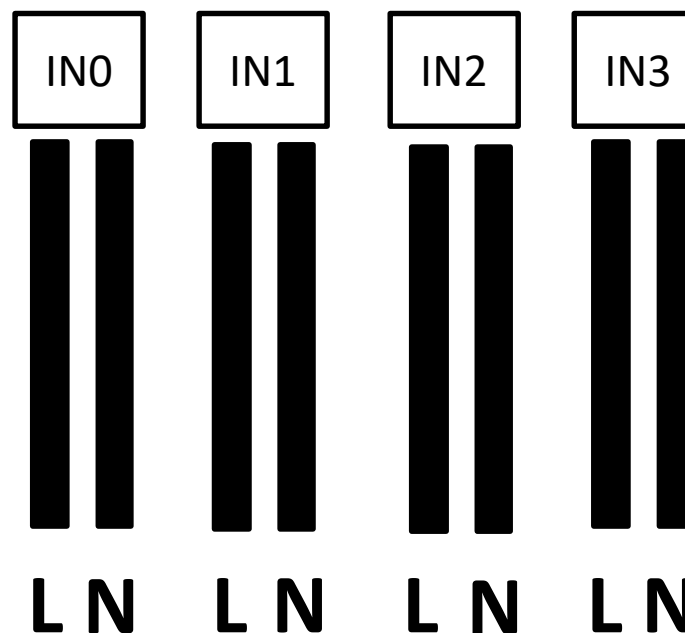

Maistrasse 2, 82110 Germering

Tel.: +49 (0)89 894 222-22

Email: info@allnet.de

www.allnet.de



Vielen Dank