

Interrupteur intelligent à 2 prises (2,4 GHz)

Numéro de modèle.: ESR2


Caractéristique du produit

- Ce panneau de commande intelligent à 2 voies permet d'allumer/éteindre la lumière ou d'autres appareils électriques.
- Détecteur de présence intégré : le voyant s'allume automatiquement en cas d'absence de personne.
- Luminosité du voyant réglable.
- Compatible avec l'application « Tuya Smart » (passerelle 2,4 GHz requise).
- Compatible avec Alexa, Google Assistant et Yandex Alice (passerelle 2,4 GHz requise).




Paramètre du produit

Nom du produit :	Interrupteur intelligent à 2 prises	IP Taux :	IP20
Numéro de modèle :	ESR2	Température de travail :	-10~40 °C
Tension d'entrée :	100V~240V~ 50/ 60Hz	EMC Normes(EMC) :	ETSI EN301 489-1 v 2.2.3 ETSI EN 301 489-3 v 2.3.2
Tension de sortie :	100V~240V~		
Courant de sortie :	10A/ Channel	Norme de sécurité (LVD) :	EN 61347-2-11: 2001+A1: 2019 EN 61347-1: 2015+A1:2021 EN 62493: 2015+A1:2022
Production totale :	Max 20A		
RF :	2.4GHz	Équipement radio (RED) :	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Distance de contrôle :	30m	Attestation :	CE, EMC, LVD, RED

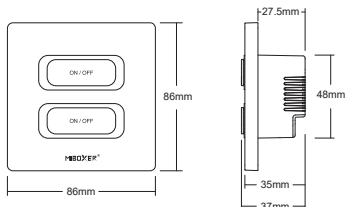

Indication

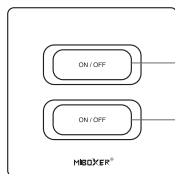

Interrupteur à 2 boutons : une brève pression permet d'allumer ou d'éteindre la lumière.

Capteur de présence humaine


Le voyant sur le panneau s'allumera dès qu'une personne sera détectée.

Il retrouvera sa luminosité initiale une fois que la personne sera hors de portée de détection.


- Lorsque 2 zones sont éteintes : appuyez longuement sur « ON/OFF » pour modifier la luminosité de l'éclairage d'ambiance, puis relâchez pour confirmer.
- Appuyez longuement sur ON/OFF pour inverser le sens de la luminosité. Intensité réglable (augmentation ou diminution).

Lier/Dissocier

Lien

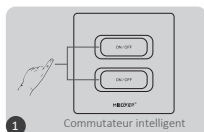

Appuyez longuement sur « ON/OFF » dans 2 zones simultanément pendant 3 secondes pour la liaison à distance.

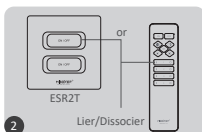

Appuyez brièvement sur « ON/OFF » 6 fois en moins de 3 secondes




La liaison est établie une fois que le voyant clignote lentement 3 fois.




Si le voyant ne clignote pas, la liaison a échoué. Veuillez répéter les étapes ci-dessus.
(Attention : il est impossible de se connecter à nouveau si la télécommande a déjà été appariée.)

Dissocier:

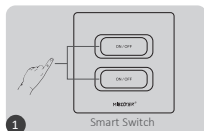

Appuyez longuement sur « ON/OFF » dans 2 zones simultanément pendant 3 secondes pour la liaison à distance.

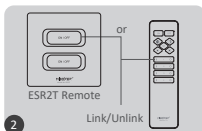

Appuyez brièvement 10 fois sur « ON/OFF » en moins de 3 secondes.



La liaison est établie une fois que le voyant clignote 10 fois rapidement.



Si le voyant ne clignote pas, la dissociation a échoué. Veuillez répéter les étapes ci-dessus.
(Attention : il est inutile de dissocier le voyant s'il n'a jamais été associé.)

Télécommande compatible (à acheter séparément)

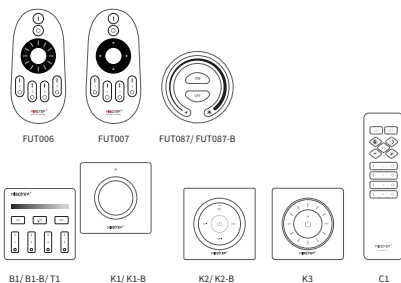


Schéma de connexion



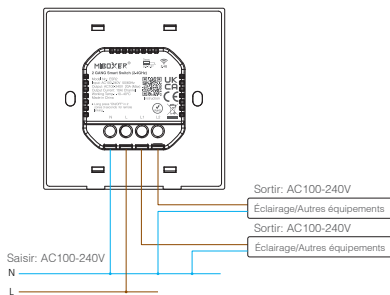


Schéma d'installation

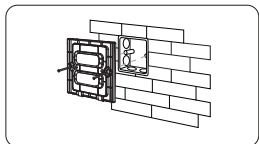

Raccordez le câble. Fixez la base du contrôleur sur le boîtier inférieur à l'aide d'une vis.

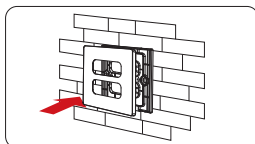

Remettez le couvercle

Attention

1Veuillez vous assurer que la tension, le neutre (N) et la phase (L) sont correctement connectés ; un mauvais câblage endommagera la lampe.

2. Veuillez couper le courant avant de brancher le câble et assurez-vous qu'il n'y a pas de court-circuit.

3. Ne démontez pas l'appareil si vous n'êtes pas un expert.

4. Ne l'utilisez pas à proximité de matériaux magnétiques ou métalliques ; cela perturbera le signal et réduira la portée.