
SYNERGY 21

Ultra-thin Kinetic Switch

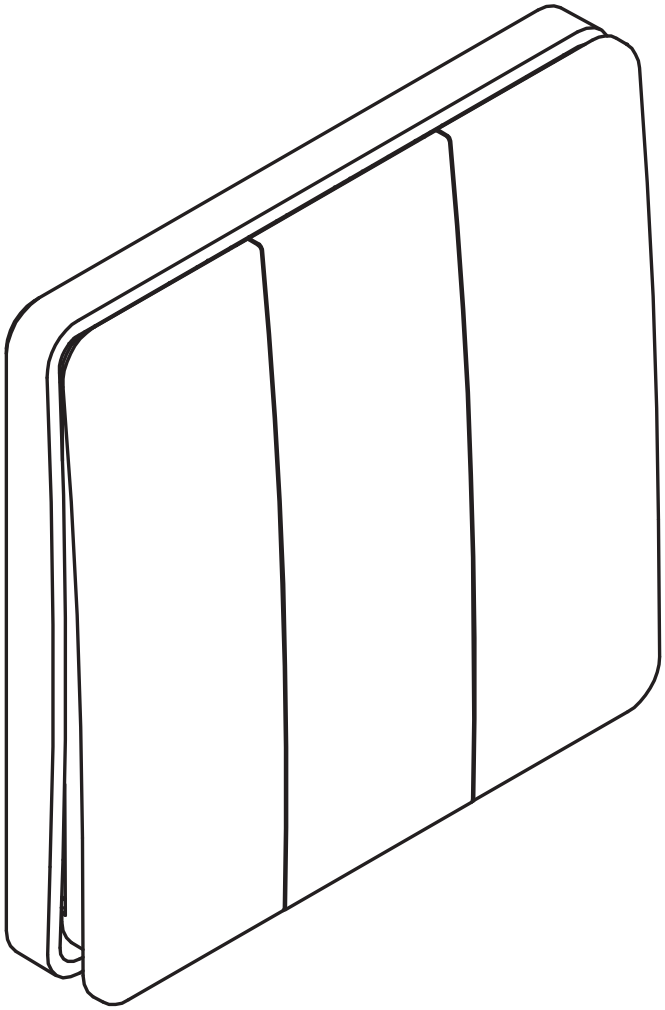

Bedienungsanleitung

Ver 1.0

SYNERGY 21


A Brand of ALLNET GmbH

Maistraße 2 - 82110, Germering, Germany

synergy21@allnet.de Tel.: 089 / 894 222 22

RoHS COMPLIANT CE 21 PAP

A. INHALT

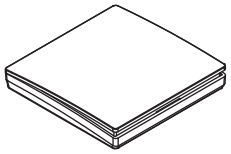


x 1



x 2





x 2



x 1

B. TECHNISCHE DATEN

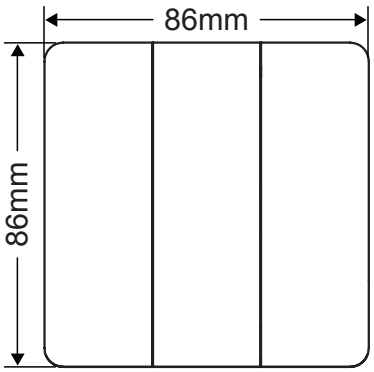






STROMQUELLE	Self Powered (Kinetic)
RADIOFREQUENZ	433 Mhz
SCHALTTYP	Druckschalter
DIMMTYP	Drücken Sie zweimal, um den Dimmzyklus zu starten.
IP-SCHUTZART	IP65
GEHÄUSEMATERIAL	Polycarbonat
ÜBERTRAGUNGSBEREICH	Im Freien 150m (barrierefrei) Innen 25m (Gipskartonplatten,Trockenbauwände) Innen 12m (Beton, Glaswände) **(Reichweite kann je nach Umgebungssituation variieren))**


C. KOMPATIBLE CONTROLLER (SEPARAT BESTELLEN.)

***Informationen zum Koppeln von Schalter und Controller finden Sie in der Bedienungsanleitung des Controllers.**

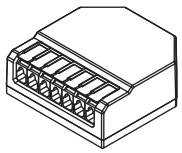

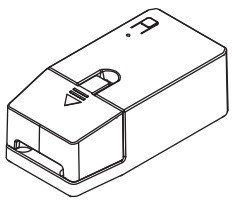

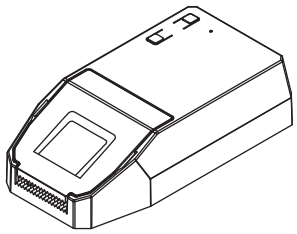


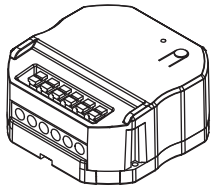


D. INSTALLATION

1. Schraubmontage


ⓐ Vordere Abdeckung entfernen;

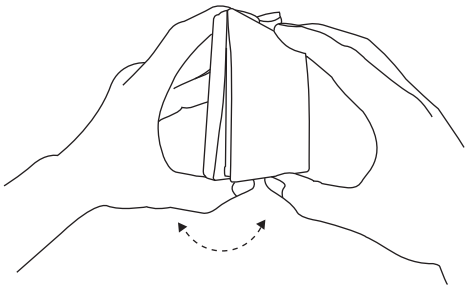


ⓑ An der hinteren Box befestigen;

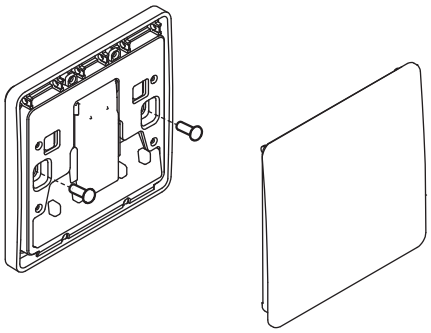

ⓒ Montieren Sie die Frontabdeckung wieder an.

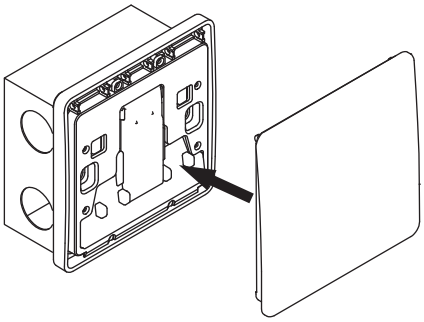

ⓓ Installation abgeschlossen.

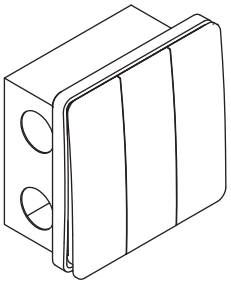


---


2. Oberflächeninstallation

Die Installation auf oder in der Nähe einer Metalloberfläche würde die Übertragungsreichweite erheblich verringern. Um die beste Leistung zu erzielen, empfehlen wir, mindestens 1m Abstand von der Metalloberfläche zu halten.


ⓐ Aufkleberabdeckung entfernen;

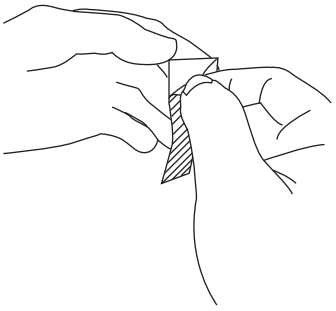


ⓑ Auf den Schalter auftragen;

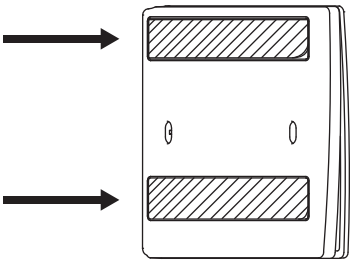

ⓒ Reinigen Sie die Oberfläche

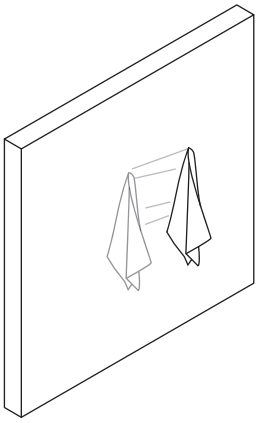

ⓓ Befestigen Sie den Schalter an der Oberfläche.

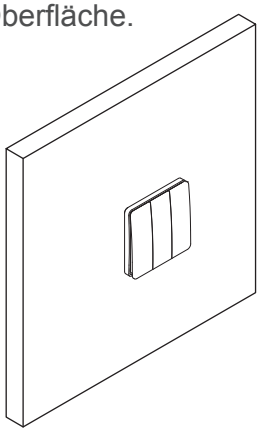


E. BETRIEB

***Die Tastenfunktion des kinetischen Schalters basiert auf der gepaarten Controllerversion.**

I／O	AN / AUS	☼	Dimmer

AN/ AUS: Einmal drücken

Dimmen: Zweimal drücken, um in den Dimmzyklus zu wechseln, erneut drücken, um die Helligkeit einzustellen

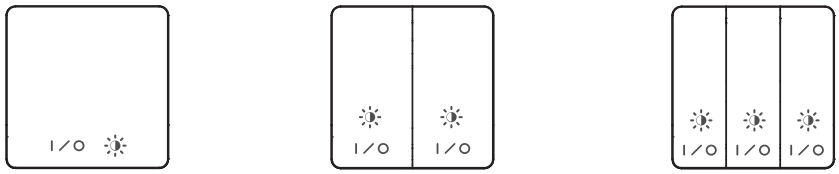

1G **2G** **3G**


I／O	AN / AUS	☼	Dimmer	◐	CCT	RGB	RGB

AN/ AUS: Einmal drücken

Dimmen: Durch zweimaliges Drücken der gleichen Taste wird der Dimmzyklus gestartet, durch erneutes Drücken wird die Helligkeit eingestellt

CCT&RGB: Durch einmaliges Drücken der rechten Taste gelangen Sie in den Farbwechselzyklus, durch erneutes Drücken stellen Sie die Farbtemperatur/Farbe ein.


Drücken Sie für RGBW und RGBCW schnell zweimal die rechte Taste, um zwischen der RGB-Gruppe und der CW-Gruppe zu wechseln.

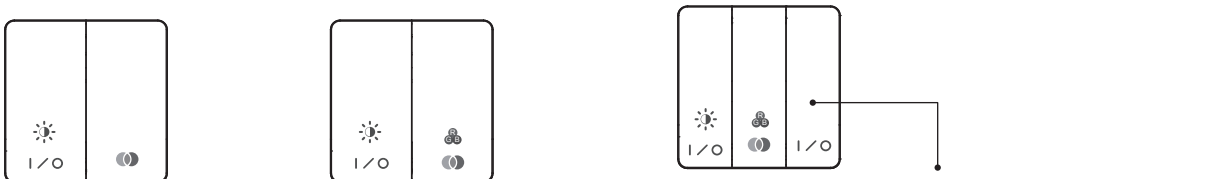


CCT **RGB** **CCT or RGB** *Funktioniert mit einem anderen Controller

2G **3G**

F. EINSCHRÄNKUNGEN BEI DER KOPPELUNG

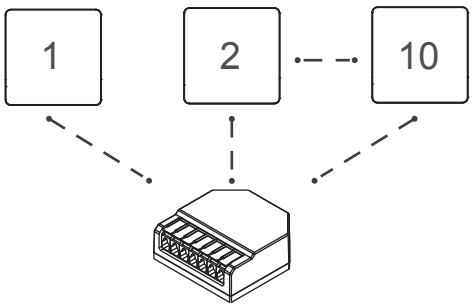

Max. 10 kinetische Schalter zum Koppeln eines Controllers

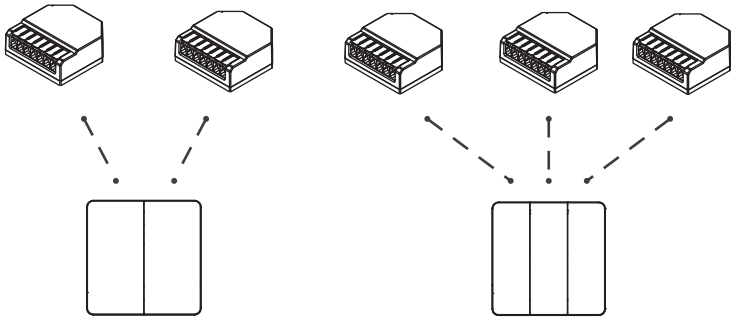

2G **3G**

Verwenden Sie einen Kinetic Switch, um zwei/drei Controller zu koppeln

(*Ein/Aus & Dimmer Controller Version)

*Um Synchronisierungsprobleme zu vermeiden, empfehlen wir NICHT, mehrere Controller mit einem oder mehreren Kinetic Switches zu koppeln.