
SYNERGY 21

# Ultra-thin Kinetic Switch

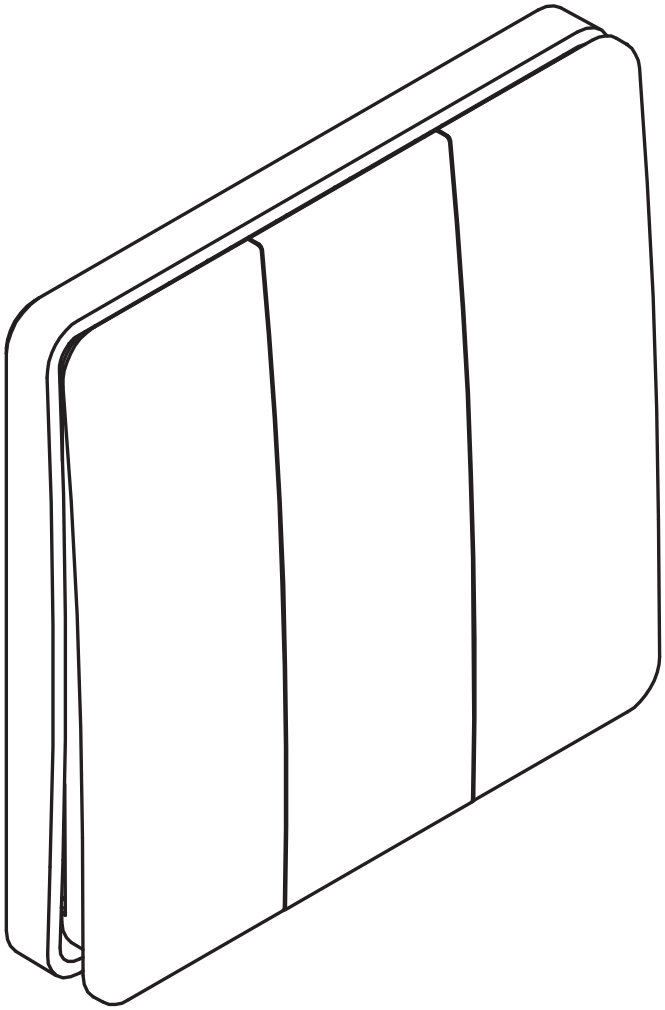

# Bedienungsanleitung

Ver 1.0


**SYNERGY 21**


**A Brand of ALLNET GmbH**

**Maistraße 2 - 82110, Germering, Germany**

**synergy21@allnet.de Tel.: 089 / 894 222 22**


RoHS COMPLIANT CE 21 PAP

# A. INHALT

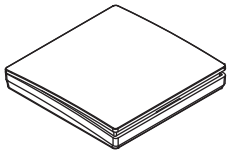


x 1



x 2





x 2



x 1

# B. TECHNISCHE DATEN

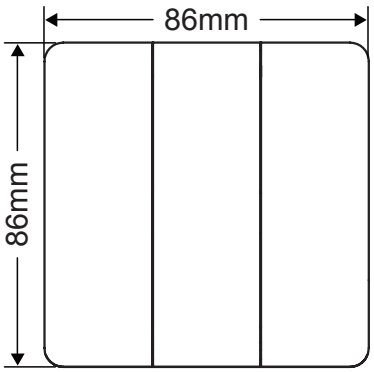






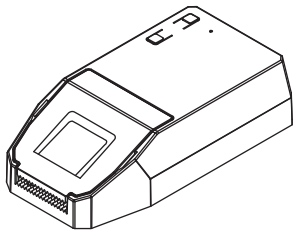

| | |
|---|---|
| **STROMQUELLE** | Self Powered (Kinetic) |
| **RADIOFREQUENZ** | 433 Mhz |
| **SCHALTTYP** | Druckschalter |
| **DIMMTYP** | Drücken Sie zweimal, um den Dimmzyklus zu starten. |
| **IP-SCHUTZART** | IP65 |
| **GEHÄUSEMATERIAL** | Polycarbonat |
| **ÜBERTRAGUNGSBEREICH** | Im Freien 150m (barrierefrei)<br>Innen 25m (Gipskartonplatten,Trockenbauwände)<br>Innen 12m (Beton, Glaswände)<br>**(Reichweite kann je nach Umgebungssituation variieren))** |


# C. KOMPATIBLE CONTROLLER (SEPARAT BESTELLEN.)

***Informationen zum Koppeln von Schalter und Controller finden Sie in der Bedienungsanleitung des Controllers.**

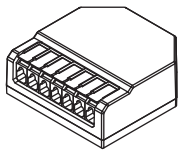

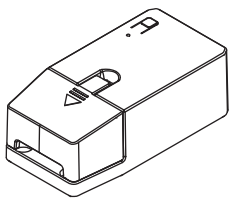




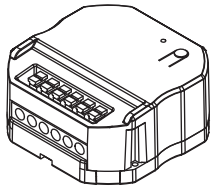


# D. INSTALLATION

## 1. Schraubmontage


ⓐ Vordere Abdeckung entfernen;

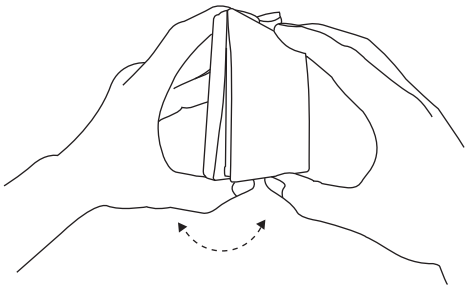


ⓑ An der hinteren Box befestigen;

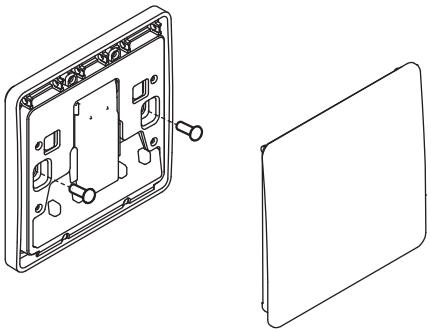

ⓒ Montieren Sie die Frontabdeckung wieder an.

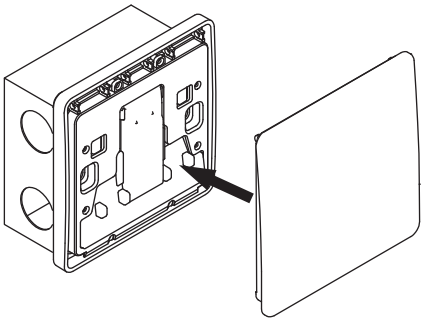

ⓓ Installation abgeschlossen.

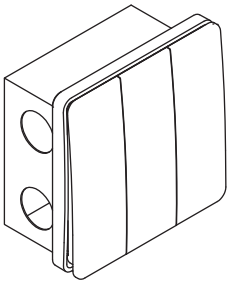


---


## 2. Oberflächeninstallation

**Die Installation auf oder in der Nähe einer Metalloberfläche würde die Übertragungsreichweite erheblich verringern. Um die beste Leistung zu erzielen, empfehlen wir, mindestens 1m Abstand von der Metalloberfläche zu halten.**


ⓐ Aufkleberabdeckung entfernen;

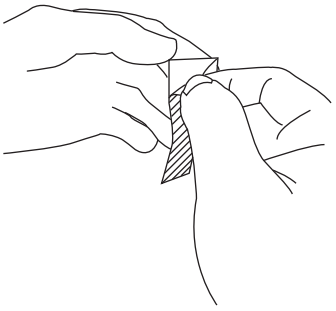


ⓑ Auf den Schalter auftragen;

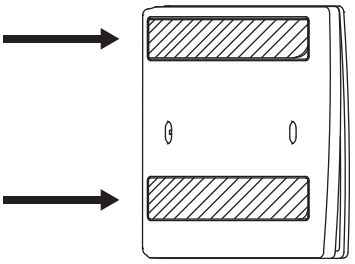

ⓒ Reinigen Sie die Oberfläche

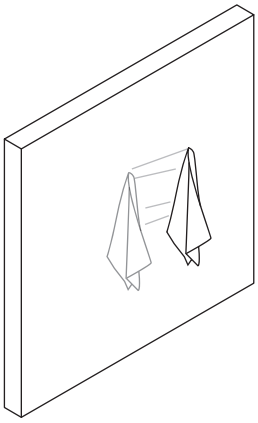

ⓓ Befestigen Sie den Schalter an der Oberfläche.

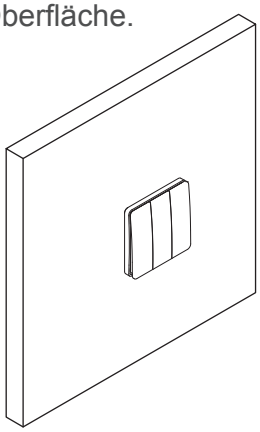


# E. BETRIEB

***Die Tastenfunktion des kinetischen Schalters basiert auf der gepaarten Controllerversion.**

| I／O | AN / AUS | ☼ | Dimmer |
|---|---|---|---|

**AN/ AUS:** Einmal drücken

**Dimmen:** Zweimal drücken, um in den Dimmzyklus zu wechseln, erneut drücken, um die Helligkeit einzustellen

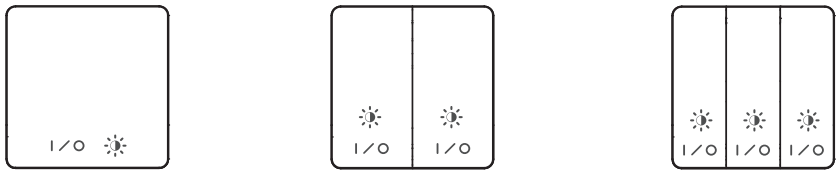

**1G** **2G** **3G**


| I／O | AN / AUS | ☼ | Dimmer | ◐ | CCT | RGB | RGB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**AN/ AUS:** Einmal drücken

**Dimmen:** Durch zweimaliges Drücken der gleichen Taste wird der Dimmzyklus gestartet, durch erneutes Drücken wird die Helligkeit eingestellt

**CCT&RGB:** Durch einmaliges Drücken der rechten Taste gelangen Sie in den Farbwechselzyklus, durch erneutes Drücken stellen Sie die Farbtemperatur/Farbe ein.


**Drücken Sie für RGBW und RGBCW schnell zweimal die rechte Taste, um zwischen der RGB-Gruppe und der CW-Gruppe zu wechseln.**

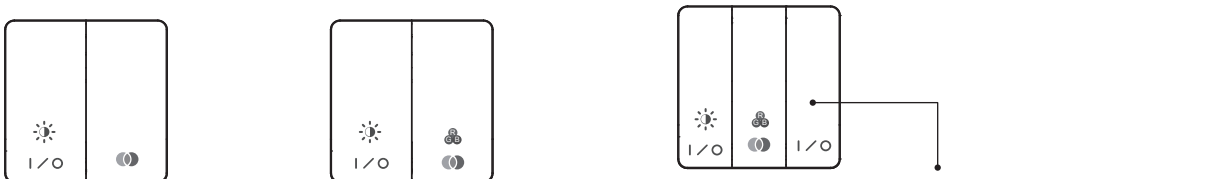


**CCT** **RGB** **CCT or RGB** *Funktioniert mit einem anderen Controller

**2G** **3G**

# F. EINSCHRÄNKUNGEN BEI DER KOPPELUNG

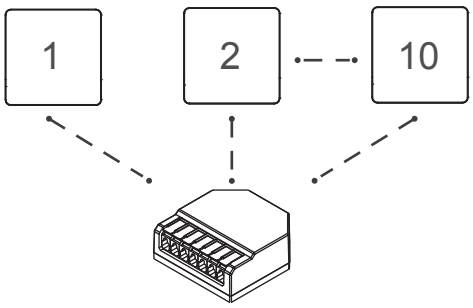


**Max. 10 kinetische Schalter zum Koppeln eines Controllers**

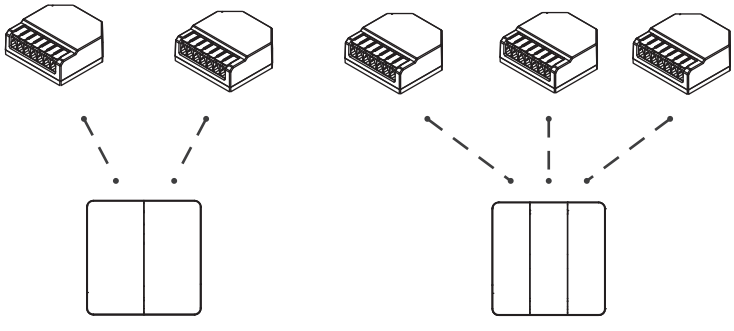

**2G** **3G**

**Verwenden Sie einen Kinetic Switch, um zwei/drei Controller zu koppeln**

**( *Ein/Aus & Dimmer Controller Version )**

*Um Synchronisierungsprobleme zu vermeiden, empfehlen wir NICHT, mehrere Controller mit einem oder mehreren Kinetic Switches zu koppeln.