




Montageanleitung E-20070

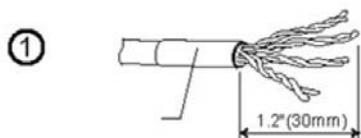


Kabel ca. 30 mm abisolieren, Geflechschirm nach hinten legen. Aluminiumfolie der Paarschirmung entfernen. Mitgelieferte Kupferfolie außen über dem Geflechschirm mit der Klebeseite nach innen anbringen.

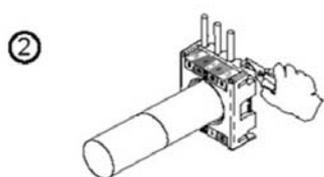



Kabel in die Abschlusskappe einführen und alle vier Aderpaare herausführen. Die einzelnen Leiterfarben entsprechend der auf der Abschlusskappe dargestellten Farbcodierung in die Schlitze einlegen. Stellen Sie sicher das sich der richtige Leiter im richtigen Schlitz befindet. Überstehende Aderenden kürzen.

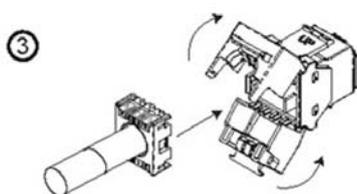

Abschlusskappe in das Gehäuse einsetzen. Die Adern werden dabei in die entsprechenden Schlitze geführt.

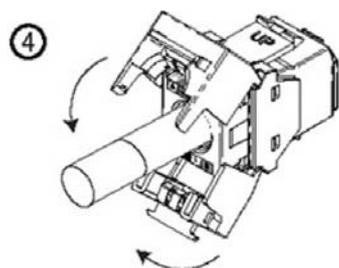

Den klappbaren Teil des Gehäuses mit einer geeigneten Zange (z.B. Rohrzanze) zusammenpressen bis er deutlich und vollständig einrastet.

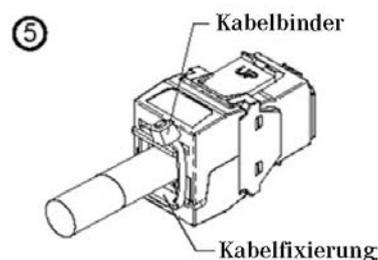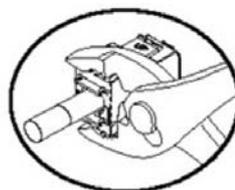

Kabelfixierung mittels Kabelbinder sichern.

Die Montage ist damit abgeschlossen.

Information:

Farbcodierung der Aderpaare entsprechend den Standards TIA/EIA 568 A bzw. TIA/EIA 568 B

T586A	T568B	Aderfarbe / Colour-code	Paar / Pair
1	3	weiß-grün / white-green	3
2	6	grün / green	
7	7	weiß-braun / white-brown	4
8	8	braun / brown	
3	1	weiß-orange / white-orange	2
6	2	orange / orange	
4	4	blau / blue	1
5	5	weiß-blau / white-blue	