

Kurzanleitung

Deskbird Rooms Panel

ProduktNr.: 10 Zoll (247392)



deskbird

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Verpackungsinhalt	3
Allgemeines	3
Zielgruppe der Bedienungsanleitung	3
Kapitelüberschrift	3
Warnhinweise	4
Richtlinien und Normen	5
Entsorgung der Verpackung	6
Entsorgung des Geräts	6
Allgemeine Sicherheit	7
Sicherheitshinweise zum Umgang mit dem Steckernetzteil	7
Sicherheitshinweis zur Aufstellung des Gerätes	7
Sicherheitshinweise zum Betrieb des Gerätes	8
Sicherheitshinweis zur Reparatur und Wartung	8
Bestimmungsgemäße Verwendung	9
Betriebsvoraussetzungen	9
Technische Details	10
Abmessungen	12
Anschlussübersicht und Abmessung: 10 Zoll	12
Bedienung	13
Display Rotation	13
Einrichtung Ethernet	16
Auto-Ping – dauerhafte Netzwerkverbindung einrichten	17
Umschalten WLAN intern/extern	17
Einrichtung W-LAN	19
Einstellungen Sprache ändern	20
Einstellungen Zeitzone, Datum und Uhrzeit ändern	22
Navigationsleiste/Statusleiste ausblenden	25
Einstellungen „Display automatisch ausschalten“	26
Verbindung zum Google Play Store	27
Buchungs-Software	28
CE Erklärung	29

Verpackungsinhalt

Bitte überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung, bevor Sie mit der Inbetriebnahme des Displays fortfahren.

- ALLNET PoE Display
- 12V Netzteil
- Gedruckte Kurzanleitung

Allgemeines

Das Display ist ein nicht mobiles Display ohne AKKU. Es wird zur Visualisierung von Daten genutzt und hat Android 11 als Betriebssystem.

Preise und Infos: <https://www.deskbird.com/de/lp/konferenzraum-verwaltung>

Zielgruppe der Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung richtet sich an jede Person, die das Gerät

- aufstellt,
- bedient,
- reinigt oder
- entsorgt.

Konventionen und Symbole

In dieser Anleitung werden folgende Textformate verwendet. Diese dienen dazu, die Übersichtlichkeit der Anleitung zu erhöhen.

Kapitelüberschrift

Zwischenüberschrift

Einfacher Text

Wichtige Information im einfachen Text

Bezeichnet Tasten, Bauteile, Funktionen

Warnhinweise

Die Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung sind gemäß nachfolgendem Schema aufgebaut:



Das Signalwort „**GEFAHR**“ kennzeichnet eine Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr!



Das Signalwort „**WARNUNG**“ kennzeichnet eine Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen!



Das Signalwort „**VORSICHT**“ kennzeichnet eine Warnung vor möglichen mittleren und oder leichten Verletzungen!



Das Signalwort „**ACHTUNG**“ kennzeichnet mögliche Sachschäden.



„**Hinweis**“ kennzeichnet nützliche oder wichtige Informationen zum Produkt.

Richtlinien und Normen



Dieses Gerät entspricht folgenden Richtlinien:

- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- Funkgeräte-Richtlinie 2014/53/EU
- Öko-Design Richtlinie 2009/125/EG
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Hiermit erklärt die ALLNET Computersysteme GmbH, dass die ALLNET PoE Displays in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der folgenden Richtlinien und der Richtlinie 2014/53/EU. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://ce.allnet.de> und am Ende der Anleitung.



- EMC Directive 2014/30/EU
- Radio Equipment Directive 2014/53/EU
- Eco-Design Directive 2009/125/EC
- RoHS Directive 2011/65/EU.

ALLNET Computersysteme GmbH hereby declares that the ALLNET PoE Displays is following the essential requirements and other relevant provisions of the following Directives and Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address: <http://ce.allnet.de> and at the end of the instructions.

EU Kontakdaten:

ALLNET GmbH Computersysteme Maistrasse 2

82110 Germering

Tel. +49 (0)89 894 222 - 22

Fax +49 (0)89 894 222 - 33

Email: info@allnet.de

Entsorgung der Verpackung



GEFAHR

Erstickungsgefahr durch Folien und andere Verpackungsmaterialien. Die Verpackung und deren Teile nicht Kindern überlassen. Die Verpackung umweltgerecht entsorgen. Beim Händler oder über die kommunale Entsorgungseinrichtung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung der Verpackung erkundigen.

Entsorgung des Geräts



Altgeräte sind kein wertloser Abfall. Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen werden. Dieses Gerät ist entsprechend der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten wird ein wichtiger Beitrag zum Schutz der Umwelt geleistet. Beim Händler oder über die kommunale Entsorgungseinrichtung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung des Gerätes erkundigen.



Als Verbraucher sind Sie verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.



HINWEIS

Fest verbaute Gerätebatterien oder Akkus dürfen bei einer Entsorgung über die Sammelstelle im Gerät verbleiben.

Allgemeine Sicherheit

ACHTUNG

Das Produkt ist ausschließlich für den konzipierten Zweck bestimmt. Verwenden Sie den Artikel nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind. Alle Sicherheitshinweise sind sorgfältig durchzulesen und diese Bedienungsanleitung für spätere Fragen aufzubewahren. Alle Warnungen und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung sind zu befolgen.

Die Bedienungsanleitung aufbewahren und an einen möglichen Nachbesitzer übergeben.

GEFAHR

Sicherheitshinweise zum Umgang mit dem Steckernetzteil

Das Steckernetzteil darf nur an eine **Netzspannung von 100-240 V~, 50/60 Hz** angeschlossen werden. Niemals das Steckernetzteil mit einer anderen Spannung betreiben.

-  **ACHTUNG** Verwenden Sie nur Netzteile, die für dieses Gerät zugelassen sind.
- Das Steckernetzteil erst anschließen, nachdem die Installation vorschriftsmäßig beendet ist.
-  **ACHTUNG** Das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Netzsteckdose anschließen. Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.
- Die Steckdose sollte möglichst nah am Gerät sein.
- Die Verwendung von Mehrfachsteckdosen vermeiden. Sicherstellen, dass das Netzkabel oder der Stecker immer leicht zugänglich ist, damit das Gerät schnell von der Stromversorgung getrennt werden kann.
- Das Netzkabel so verlegen, dass niemand darüber stolpern kann.
- Das Steckernetzteil vollständig in die Steckdose stecken.
-  **WARNUNG** Das Steckernetzteil nicht mit nassen Händen anfassen, Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Wenn das Steckernetzteil defekt ist bzw. wenn das Gerät sonstige Schäden aufweist, darf es nicht in Betrieb genommen werden.
- Das Steckernetzteil nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät bleibt auch in ausgeschaltetem Zustand mit dem Stromnetz verbunden. Das Steckernetzteil aus der Steckdose ziehen, falls das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- Bei Störungen oder Rauch- und Geruchsbildung aus dem Gehäuse sofort Steckernetzteil aus der Steckdose ziehen.

WARNUNG

Sicherheitshinweis zur Aufstellung des Gerätes

- Stellen Sie das Gerät NICHT in der Nähe von Heizkörpern, Klimaanlage oder Wasserquellen auf. Anderenfalls besteht das Risiko eines Stromschlags, von Kurzschlüssen oder Feuer, da Wasser in Kontakt mit dem Gerät kommen kann.
- Achten Sie darauf, dass die Luftfeuchtigkeit zwischen 20 % und 80 % liegt und es nicht zur Bildung von Kondensation kommt.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät NICHT direkter Sonneneinstrahlung, extremer Hitze, offenem Feuer und Staub ausgesetzt ist. Anderenfalls besteht das Risiko eines

- Stromschlags, eines Kurzschlusses oder eines Feuers.
- Das Gerät ist für die Verwendung innerhalb geschlossener Räume konzipiert.
- Die Öffnungen auf der Rückseite des Gerätes dienen der Lüftung, damit das Gerät nicht überhitzt. Diese müssen stets freigehalten werden.
- Um Beschädigungen zu vermeiden, stellen Sie das Produkt immer sicher auf.

Sicherheitshinweise zum Betrieb des Gerätes

/// VORSICHT

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen!
- Das Gerät kann nur mit der auf der Rückseite und auf dem Netzteil beschriebenen Spannung betrieben werden.
- Ersetzen Sie eventuell vorhandene Batterien nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp
- Verwenden Sie keine offensichtlich schadhaften Geräte. Sollte das Gerät nicht normal arbeiten – insbesondere, wenn ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche auftreten – ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Bei Beschädigungen der Leitungen darf das Gerät nicht weiter benutzt werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine instabile Fläche. Das Gerät könnte beschädigt oder Personen verletzt werden. Jegliche Befestigungen sollten nur nach den Herstellerinformationen angebracht werden oder von dem Hersteller bezogen werden.
- Setzen Sie das Gerät und die Fernbedienung nicht direkter Sonnenstrahlung aus. Dies beeinträchtigt die Funktion und könnte zu Schädigungen führen
- Benutzen Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung und nicht in der Nähe von Gasflammen, Herdplatten oder anderen heißen Gegenständen.
- Halten Sie das Gerät trocken.
- Schützen Sie das Gerät vor Witterungseinflüssen wie Wind, Regen, Feuchtigkeit und Nässe.
- Lassen Sie nicht dauerhaft ein Standbild anzeigen. Dabei könnten Schäden am Display entstehen.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern wenden Sie sich im Fall einer Reparatur an Ihren Fachhändler oder den Hersteller.
- Arbeiten am Gerät dürfen nur dann durchgeführt werden, wenn dieses von der Stromquelle getrennt wurde.
- Stellen Sie sicher, dass nur solche Personen das Gerät bedienen, welche die Anleitung gelesen haben oder in der Bedienung durch eine kundige Person unterwiesen wurden.

⚠ ACHTUNG

Sicherheitshinweis zur Reparatur und Wartung

- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen ausschließlich vom Kundendienst oder durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal vorgenommen werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Regelmäßige Wartungen durch den Hersteller sind nicht nötig.
- Niemals versuchen, ein defektes Gerät selbst zu reparieren. Immer an eine unserer Kundendienststellen wenden.
- Gerät auf keinen Fall öffnen. Dies darf nur vom Kundendienst oder durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal vorgenommen werden. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Bediener dürfen nur solche Störungen selbständig beheben, die offensichtlich auf Bedienungsfehler zurückzuführen sind.
- Reinigen Sie regelmäßig das Display.
- Ziehen Sie für die Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
- Benutzen Sie keine Flüssigreiniger oder Reinigungssprays. Das Gerät darf nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

- Es ist verboten, Umbauten am Gerät vorzunehmen.
- Beschädigte Geräte bzw. beschädigte Zubehörteile dürfen nicht mehr verwendet werden.



HINWEIS

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das **Deskbird Rooms Display** ist ein elektronisches Anzeigegerät, das ausschließlich zur **Anzeige, Verwaltung und Buchung von Besprechungs- und Arbeitsräumen** innerhalb einer Organisation bestimmt ist.

Es dient insbesondere dazu:

- **Informationen über die aktuelle und zukünftige Belegung** eines Raumes anzuzeigen
- **Raumbuchungen direkt am Display** vorzunehmen, zu bestätigen, zu ändern oder zu stornieren
- **Nutzern eine schnelle Orientierung** über die Raumverfügbarkeit zu ermöglichen
- Die **transparente und effiziente Nutzung von Arbeits- und Besprechungsräumen** zu unterstützen

Das Gerät ist für die **Montage in Innenräumen** konzipiert und darf nur in Verbindung mit der Deskbird-Softwareplattform sowie der dafür vorgesehenen Netzwerk- und Stromversorgung betrieben werden.

Eine Nutzung außerhalb dieser Zweckbestimmung – z. B. als allgemeines Computersystem, zur Datenspeicherung, zur Anzeige von nicht autorisierten Inhalten oder für sicherheitskritische Anwendungen – ist nicht zulässig.

Dieses Gerät entspricht den CE-Vorschriften.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind. Vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung aufmerksam durchlesen. Nur so können alle Funktionen sicher und zuverlässig genutzt werden.

Betriebsvoraussetzungen

Das Gerät ist für die Verwendung innerhalb geschlossener Räume konzipiert und muss vor übermäßigem Staub, extremen Temperaturen, Nässe und Kondensation geschützt werden.

Die Umgebungsvoraussetzungen werden folgendermaßen angegeben:

Betriebsbedingungen:

Temperatur 0° - +40°

Luftfeuchtigkeit 20% - 80% nicht kondensierend

Lagerbedingungen:

Temperatur 0° - +60°

Luftfeuchtigkeit 10% - 90% nicht kondensierend

Technische Details

System	CPU	RK3568 Quad core cortex A55
	RAM	8GB
	Internal memory	32GB
	Operation system	Android
	Touch screen	10-Point capacitive touch
Display	Panel	10.1"LCD panel
	Resolution	1280*800
	Display mode	Normally black
	Viewing angle	85/85/85/85(L/R/U/D)
	Contrast ratio	800
	Luminance	250cd/m2
	Aspect Ratio	,16:10
Network	WiFi	802.11b/g/n/a/ac 2.4G+5G
	Ethernet	100M/1000M ethernet
	Bluetooth	
	SIM-Slot	4G Flow card
	USB	USB 3.0 host
	Micro USB	Micro USB OTG
	USB	USB for serial (TTL Level, UATR 0)
	RJ45	Ethernet interface (POE function standard IEEE802.3at,POE+,class 4, 25.5W)
	Power jack	DC power input
	Earphone	3.5mm earphone
Media	Video format	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265, H.264, VC-1, VP8, VP9, etc.,support up to 4K
	Audio format	MP3/WMA/AAC etc.
	Photo	Jpeg / PNG
Other	VESA	75*75 mm
	4G Module	Yes (optional with 222843)
	RFID	yes
	NFC	yes
	Camera	Routine angle 5.0 MP
	Microphone	Single microphone
	Speaker	2*2W
	LED light bar	LED light bar with RGB and mixed color
	Working temp	0--40degree
	Certificates	CE/FCC
	Language	Multi-language
Accessoires	Adapter	Adapter,12V/1.5A
	User manual	yes

Steckernetzteil

Hersteller	Shenzhen Fujia Appliance Co., Ltd. Address: 5F of Building F, Hengchangrong (xinghui) Sci-Tech. Park, Huaning Road, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, P.R. China
Typ	FJ-SW126G1201500N
Eingangsspannung	100-240Vac
Eingangsfrequenz	50/60Hz
Eingangsstromstärke	0.6A
Ausgangsspannung	12V
Ausgangsstrom	1.5A
Ausgangsleistung	18W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	85,00%
Effizienz bei geringer Last (10 %)	70,92%
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0.1W Max
Energieeffizienzklasse	VI

RFID 125 KHz unterstützt:


RFID Frequencies	125KHz
ISO	ISO/IEC 11784/11785, Support to EM4100 , TK4100/GK4100 , EM4305 , T5577

NFC 13,56 MHz unterstützt:

Item	Type	Tested
1	ISO14443A	OK
2	ISO14443B	OK
3	ISO 15693	OK
4	Mifare C lassic	OK
5	Mifare C lassic 4K	OK
6	Mifare C lassic 8K	OK
7	Mifare Ultralight	OK
8	Sony Felica	OK
9	MIFARE DESFire EV2	OK
10	MIFARE DESFire EV1	OK

Abmessungen

Anschlussübersicht und Abmessung: 10 Zoll

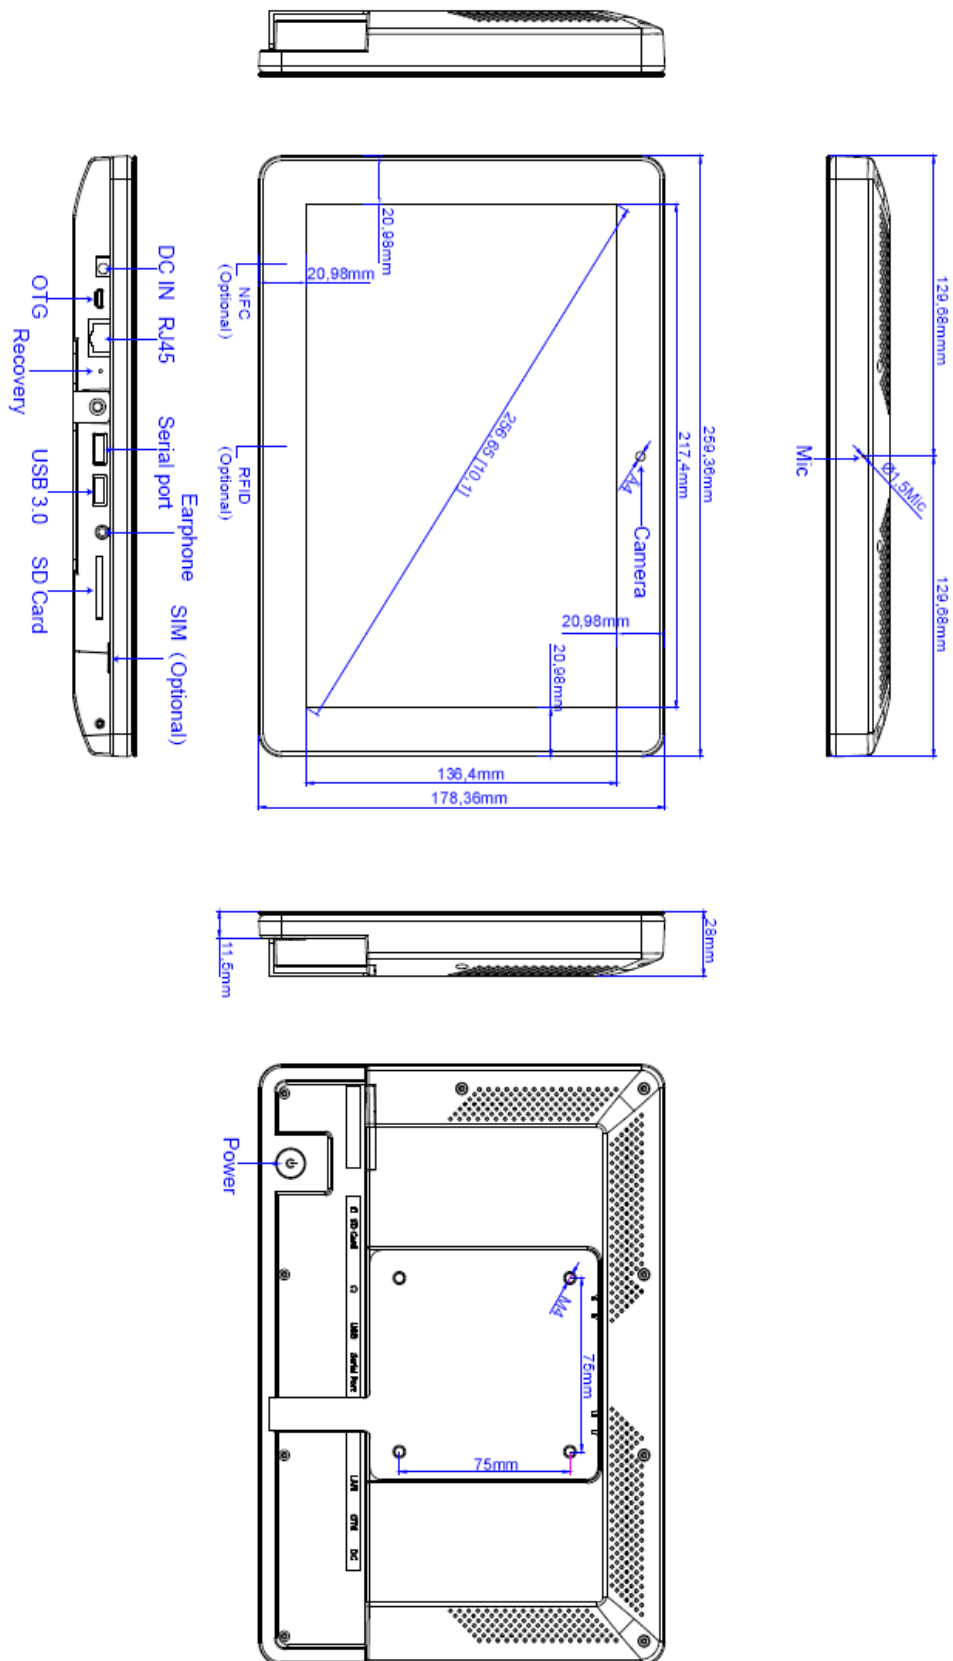


Bedienung

Das Deskbird Rooms Panel ist für die Buchung und Anzeige von Meetingräumen gedacht. Eine andere Nutzung ist hierfür nicht vorgesehen und es wird auch keinen Support für Drittanbieter APPs geben.


Schließen Sie das Tablet an die Stromversorgung an. Das Tablet startet automatisch.

Display Rotation

Das Display kann horizontal und auch vertikal verwendet werden. Hierzu gehen Sie bitte unter die Einstellungen Display/Screen rotation.

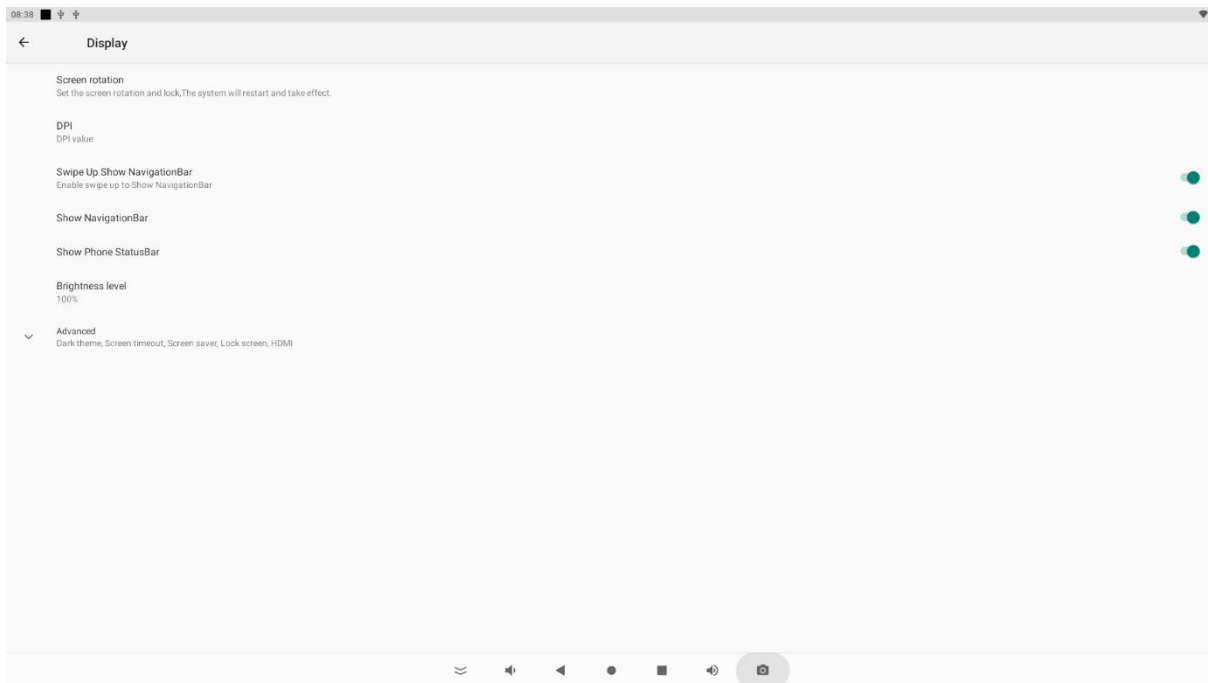


In dem Pop-Up wählen Sie die Gradzahl der Rotation. Das Tablet startet nun neu im eingestellten Modus.

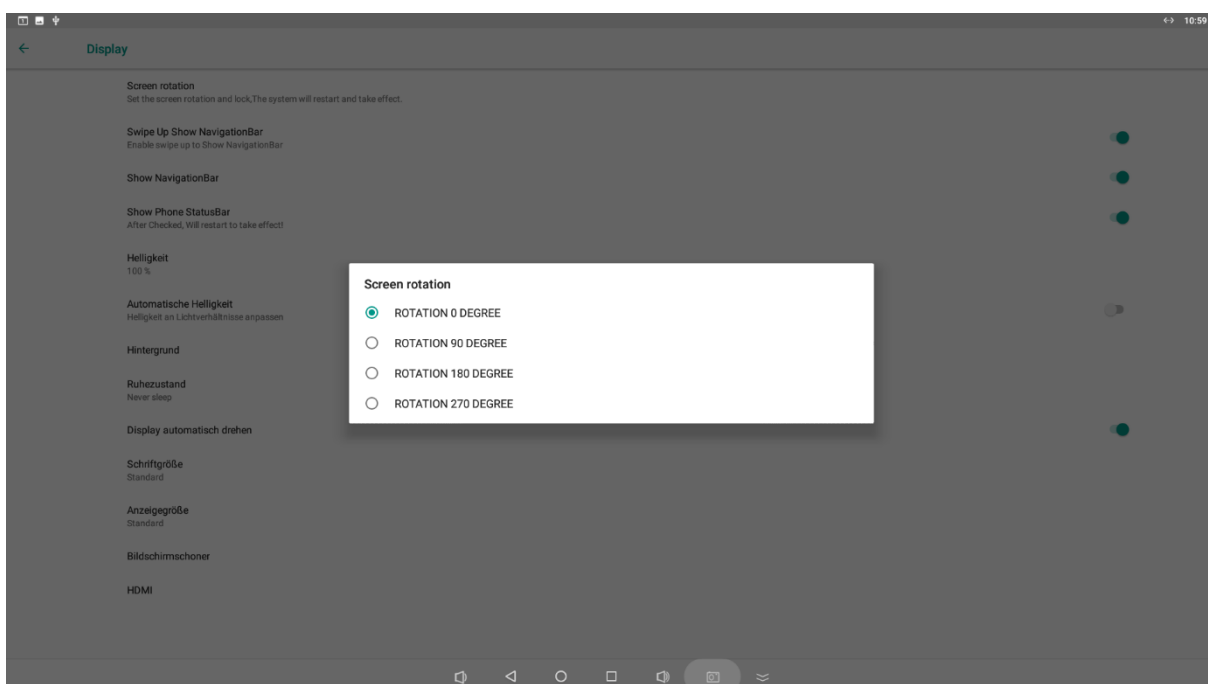



Automatischer Start einer Anwendung

Mit dieser Funktion können Sie eine App automatisch starten lassen. Hierzu gehen Sie bitte unter Einstellungen/Apps & Benachrichtigung. Dort klicken Sie auf alle Apps anzeigen.

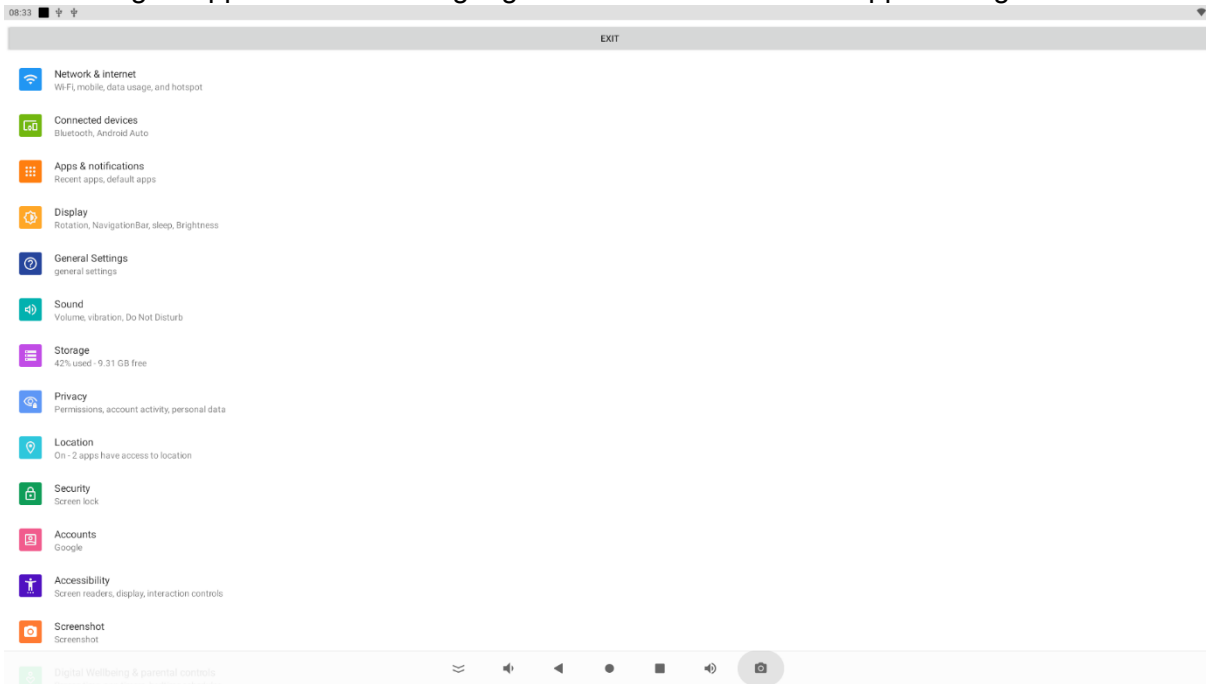

Nun wählen Sie die gewünschte App aus und drücken lange darauf bis folgendes Pop-Up Fenster zur Bestätigung erscheint.

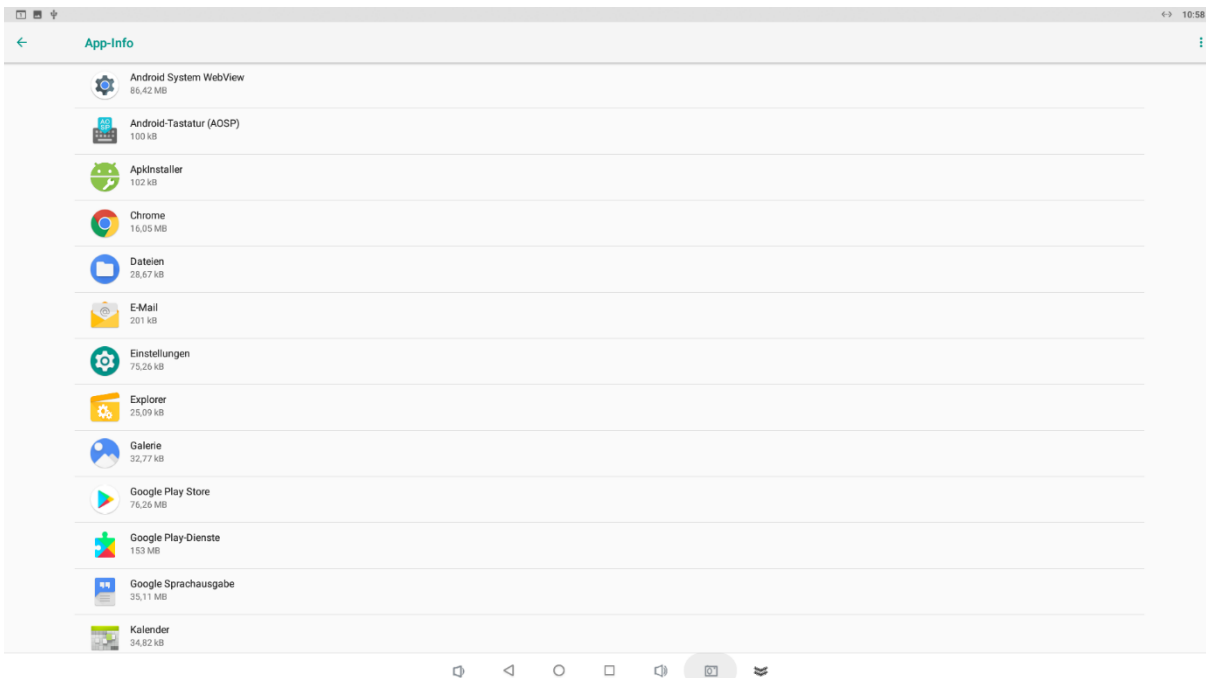

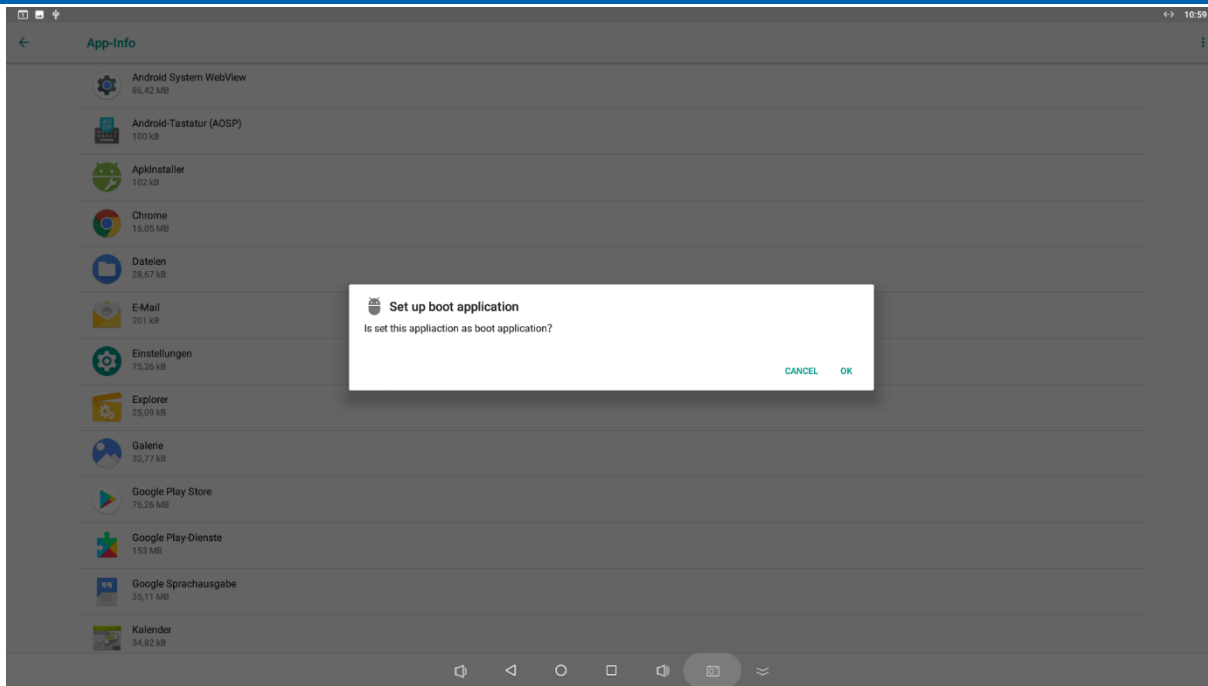


Mit Ok bestätigen. Beim Neustart startet die Anwendung automatisch.

Einrichtung Ethernet

Öffnen Sie die „Einstellungen“


Wählen Sie „Netzwerk&Internet“, klicken Sie anschließend auf „Mehr“

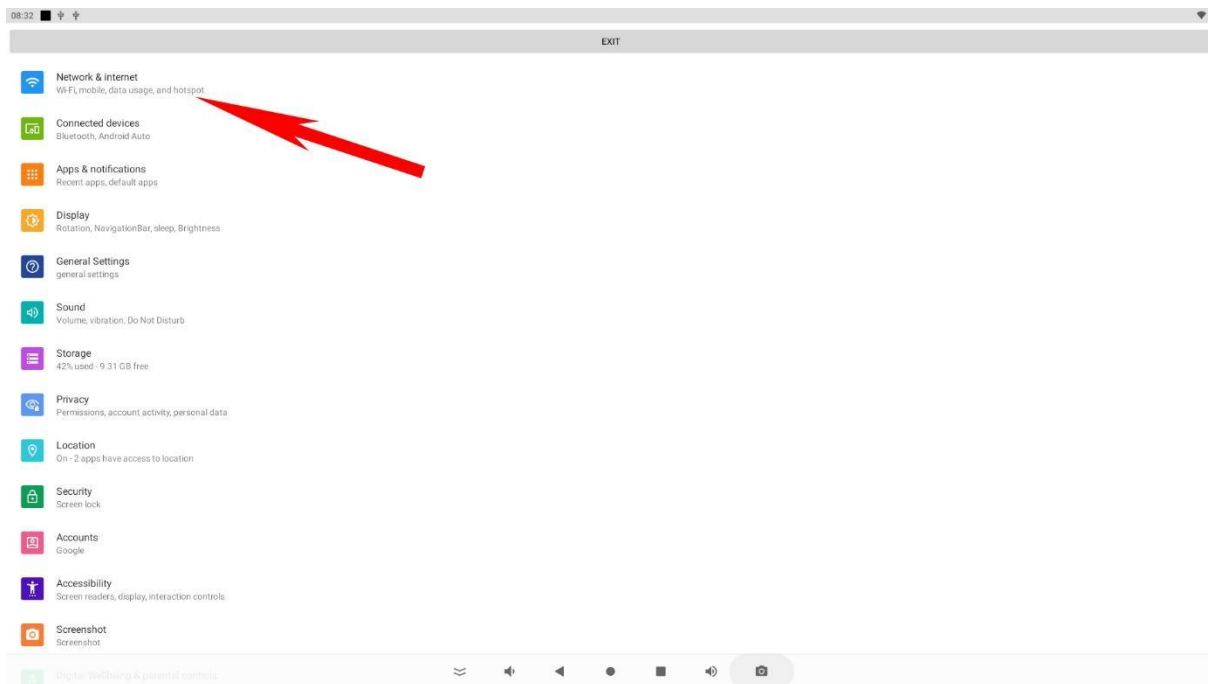


Bitte auf „Ethernet“ klicken



Sollte der Schalter nicht aktiviert sein, betätigen Sie Diesen bitte.

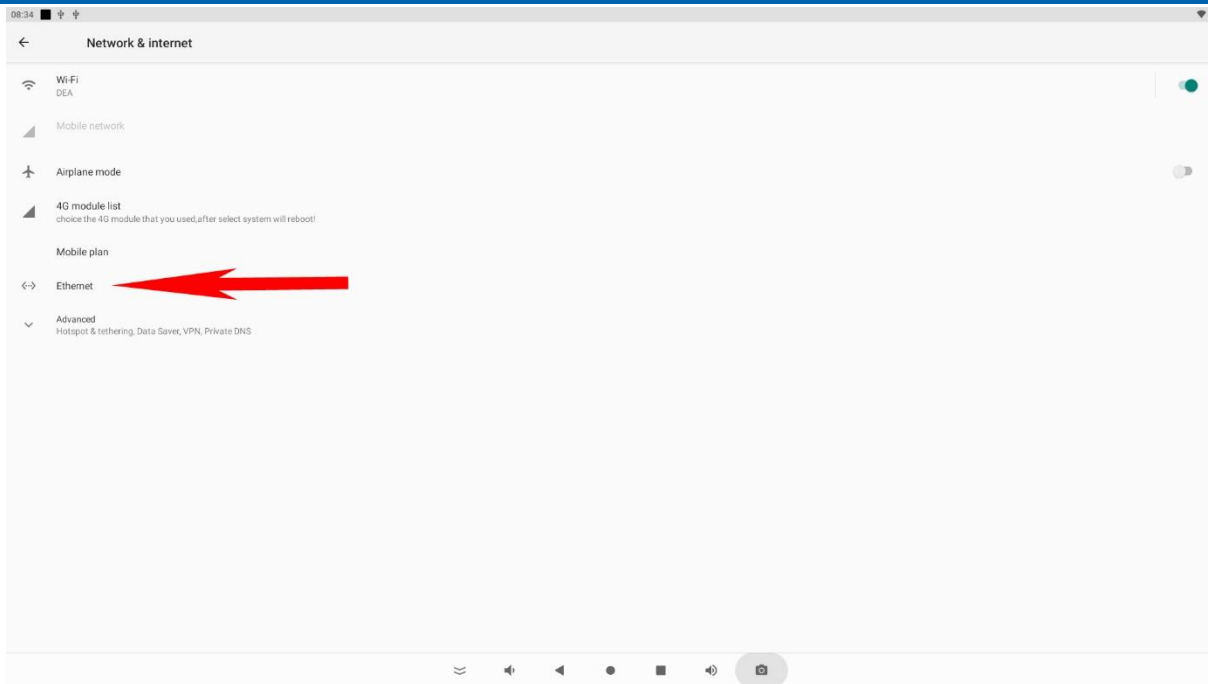

Unter dem Punkt „Ethernet Ip mode“ können Sie DHCP oder Statische Ip auswählen.

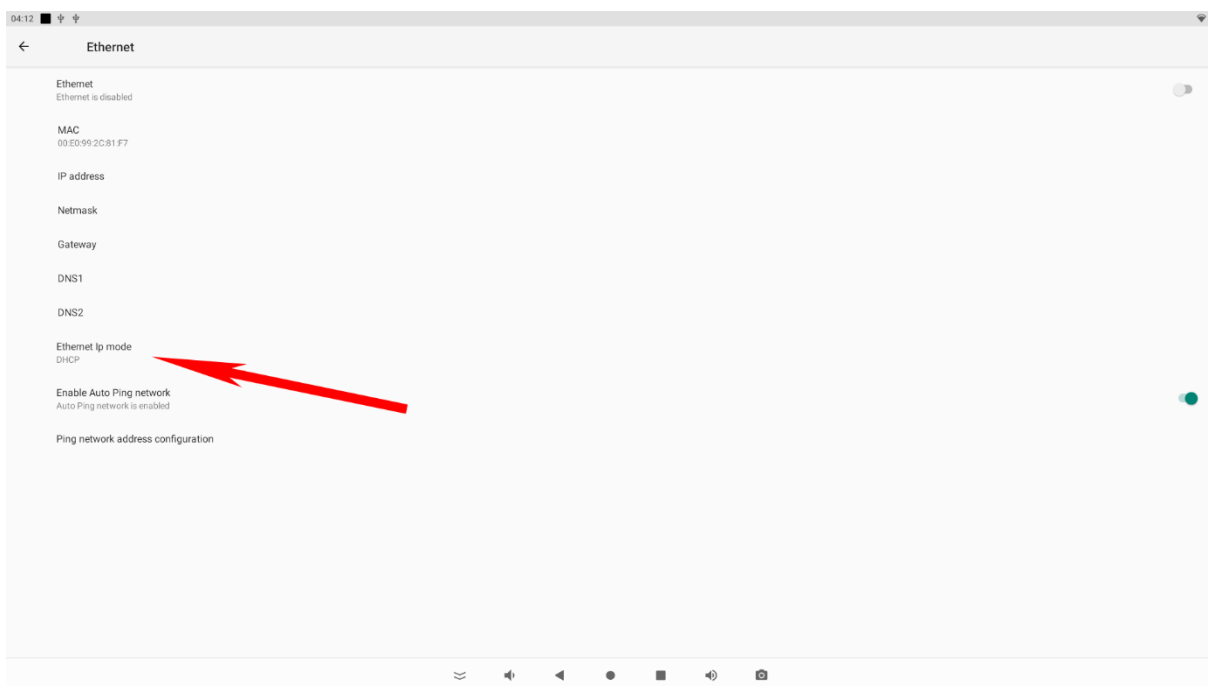



Auto-Ping – dauerhafte Netzwerkverbindung einrichten


Die Funktion „Enable Auto Ping network“ sorgt für eine stetige Verbindung zu Ihrem Netzwerk. Speziell bei Verwendung als Türsprechstelle ist diese Funktion sehr hilfreich.

Umschalten WLAN intern/extern

Die Displays haben eine neue Funktion in der letzten Firmware bekommen, mit welcher es möglich ist, den WLAN-Empfang zu verbessern, indem ein ext. WLAN-Stick (benötigt ALL-WA0300AC) an den USB 3.0 Port angeschlossen wird.

Hierzu müssen Sie unter die Einstellungen/Netzwerk gehen und auf den Punkt „Wifi Module Settings“ tippen. In dem Popup wählen Sie dann extern oder intern aus. Das Display muss hierfür neustarten, um die Treiber zu übernehmen.

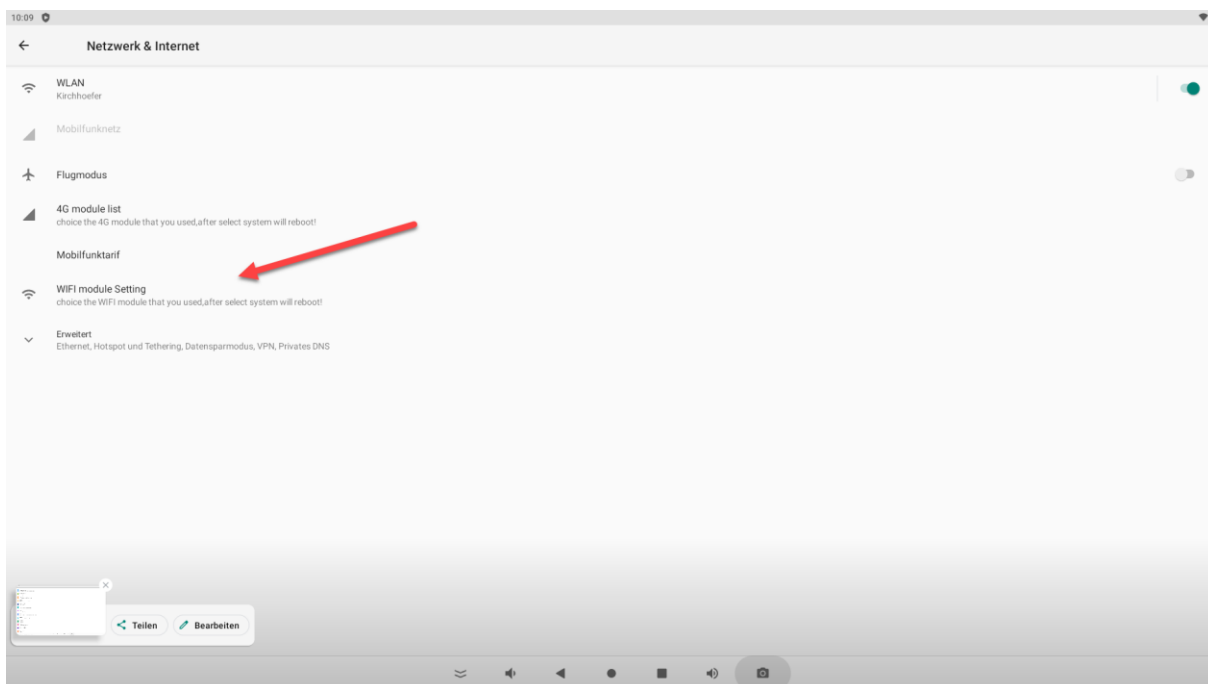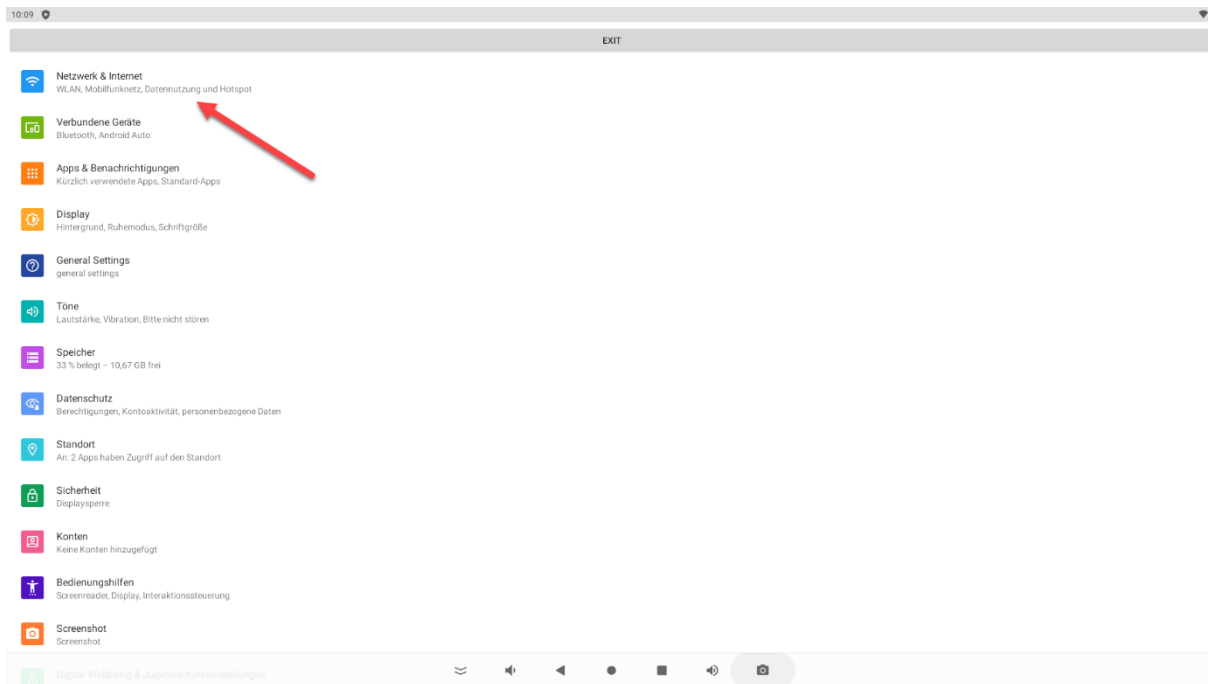


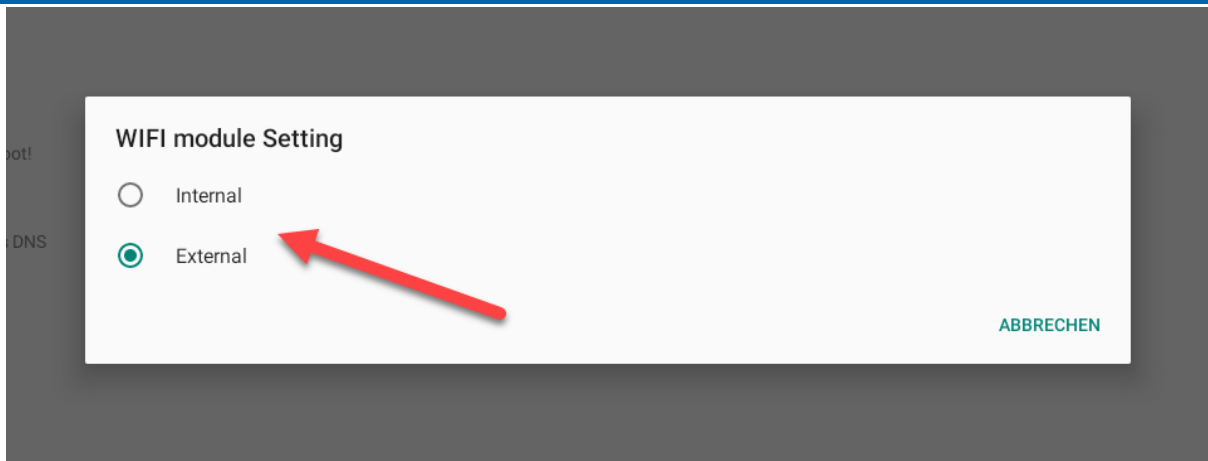


Einrichtung W-LAN

Öffnen Sie die App „Einstellungen“


Wählen Sie „Drahtlos & Netzwerk“, klicken Sie anschließend auf Wi-Fi und aktivieren Sie den Schalter

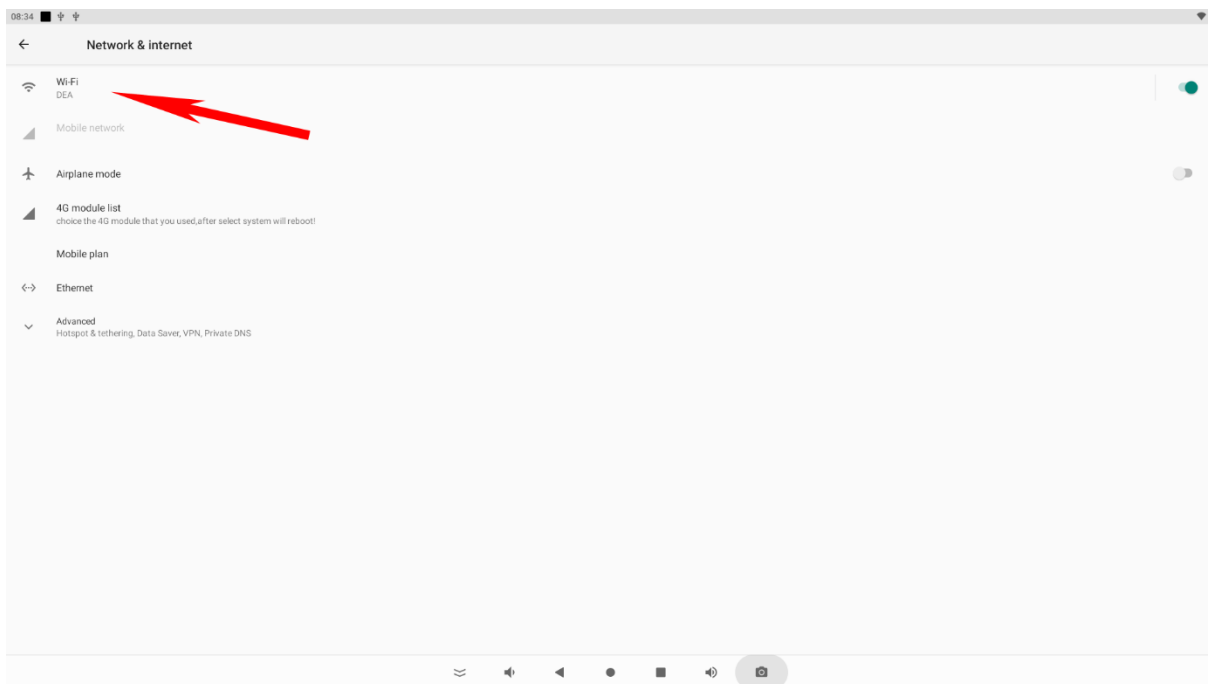

Wählen Sie das gewünschte WLAN-Netzwerk aus und geben Sie gegebenenfalls das Passwort ein. Nach erfolgreich hergestellter Verbindung verbindet sich das Tablet automatisch mit dem Netzwerk, wenn es sich in Reichweite befindet.

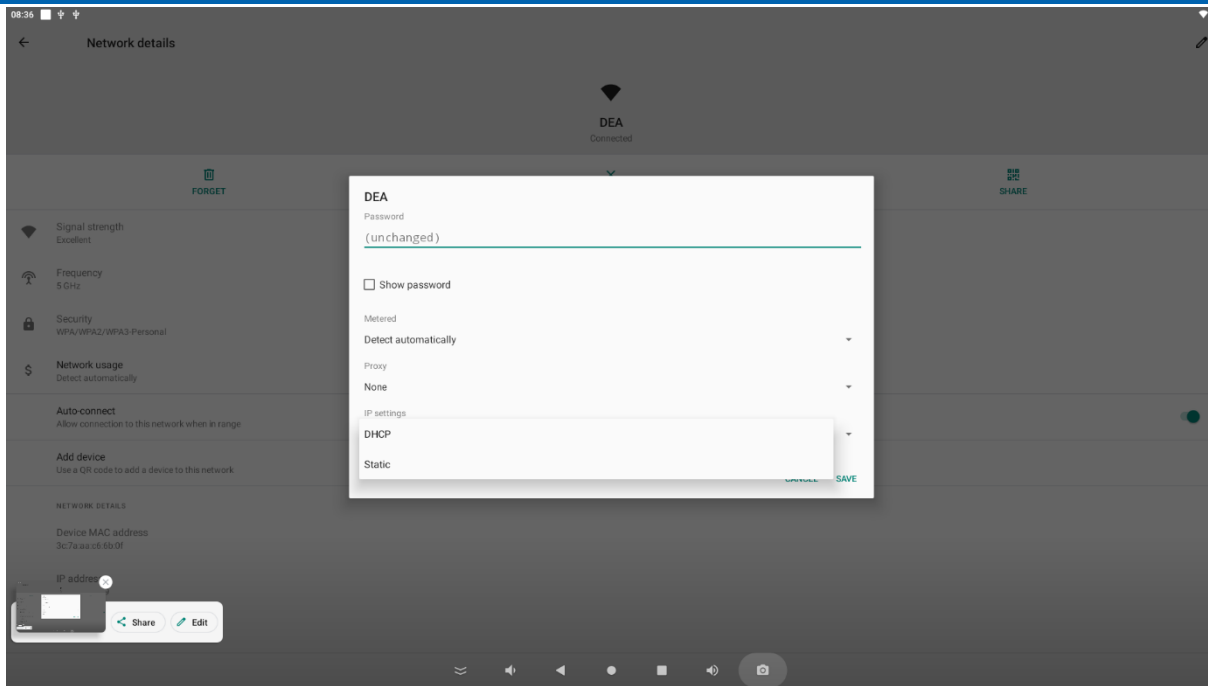



Eine statische Netzwerkverbindung können Sie unter IP-Setting einrichten. Durch den Klick auf „static“ können Sie die IP-Adresse, Gateway und DNS-Server einrichten.

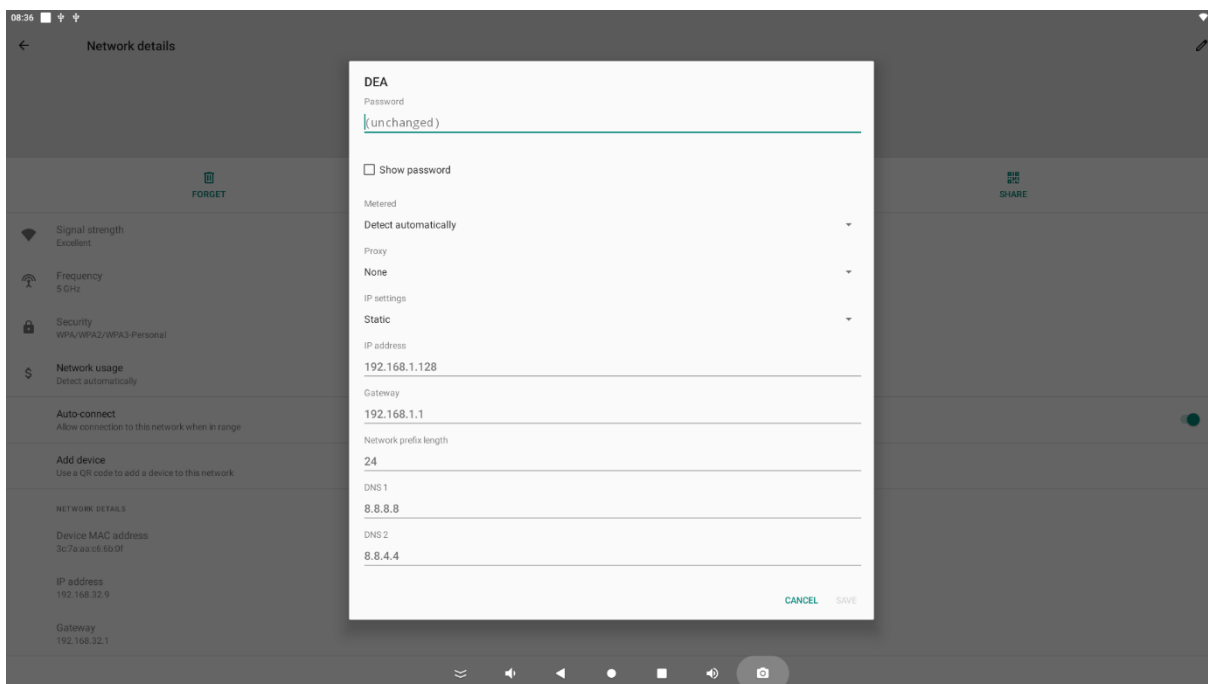


Einstellungen Sprache ändern


Öffnen Sie die App „Einstellungen“

Wählen Sie unter „System“, anschließend „Sprache & Eingabe“, klicken Sie anschließend auf Sprache und wählen Sie die gewünschte Sprache aus.

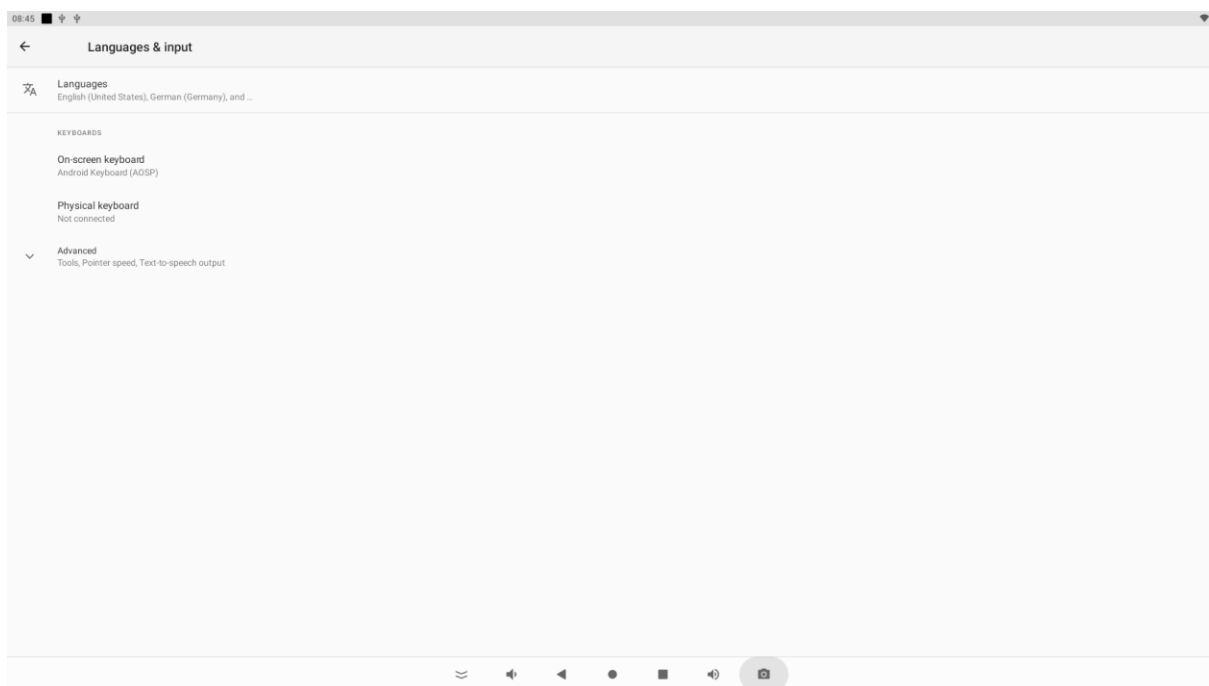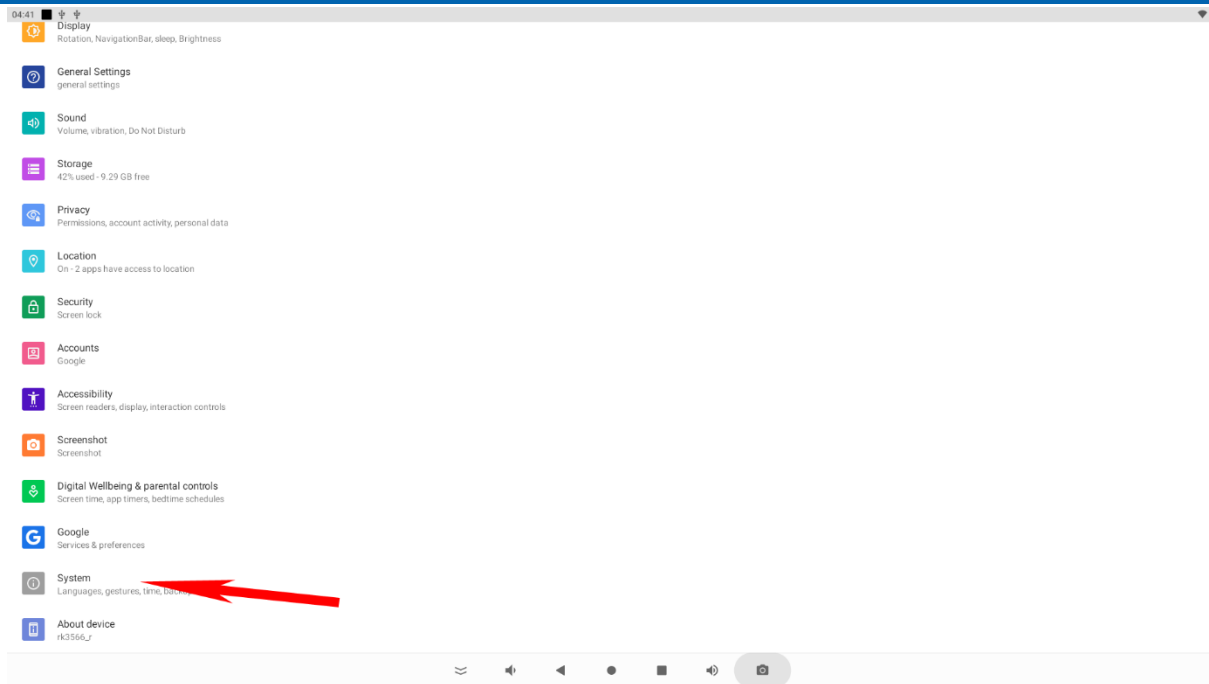

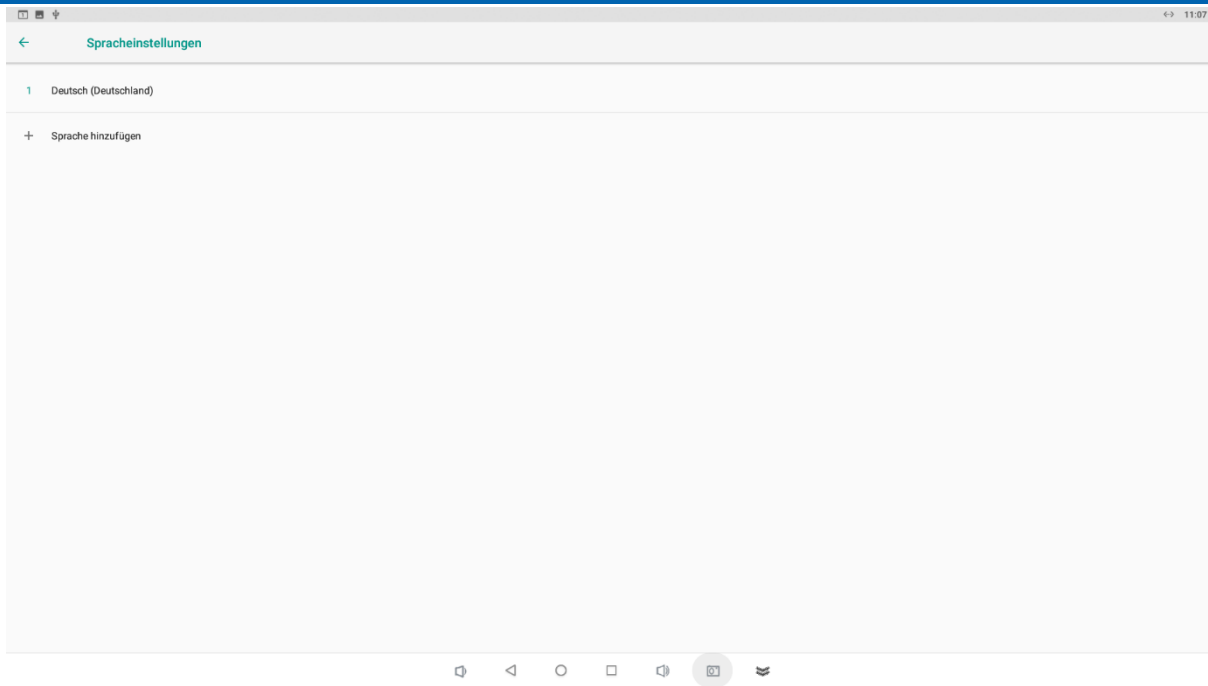


Die Sprache aktivieren Sie, indem Sie am rechten Rand die Sprache nach oben ziehen.

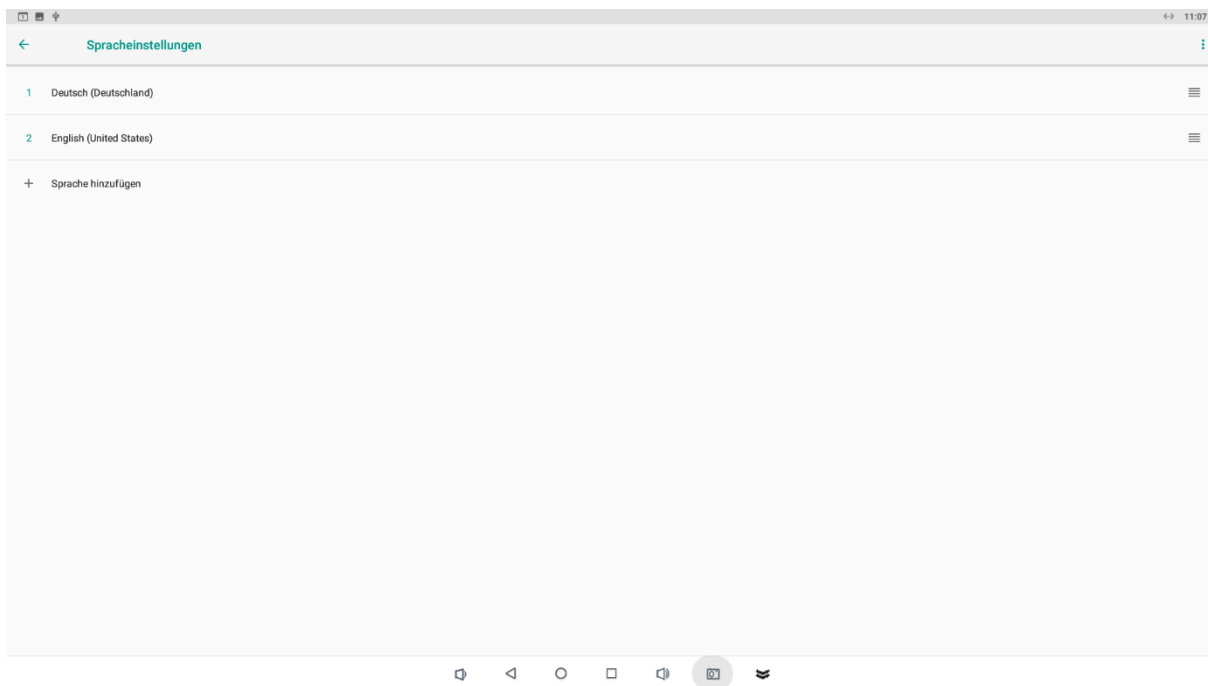


Einstellungen Zeitzone, Datum und Uhrzeit ändern



Öffnen Sie die App „Einstellungen“ den Punkt „System“ aus.

Wählen Sie den Menüpunkt „Datum und Uhrzeit“ aus dem Menüpunkt „System“.

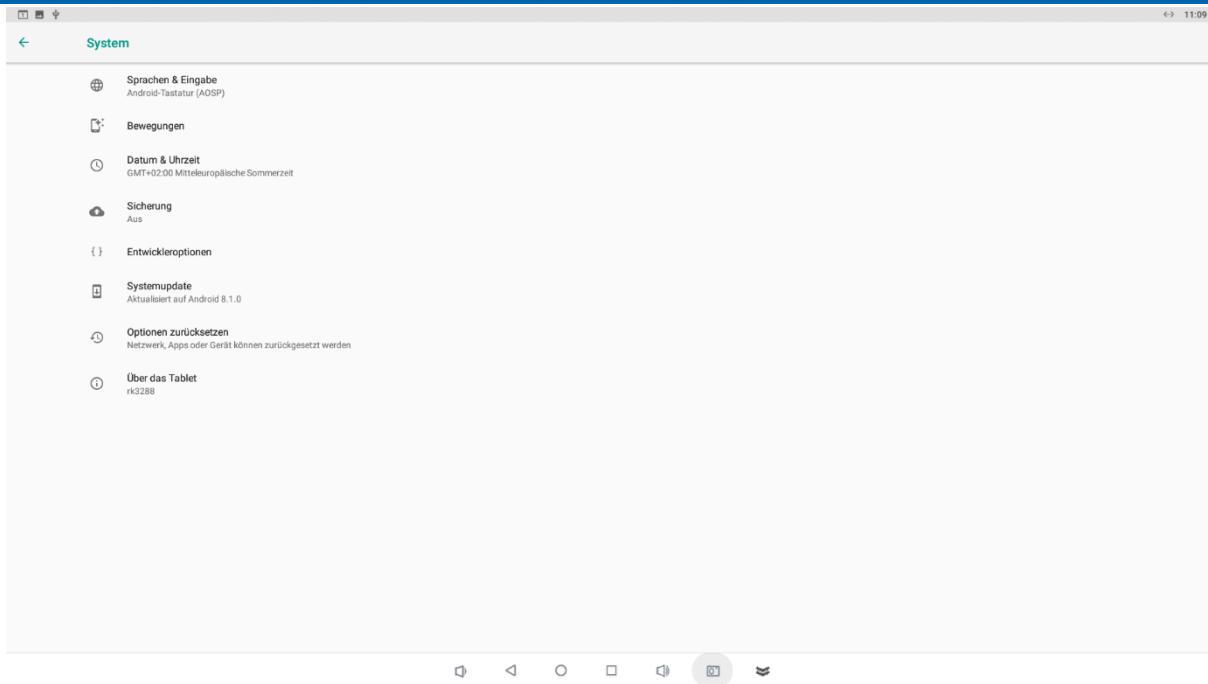

Die passende Zeitzone können Sie entweder automatisch über das Netzwerk beziehen oder manuell über den Punkt „Zeitzone auswählen“ ändern.

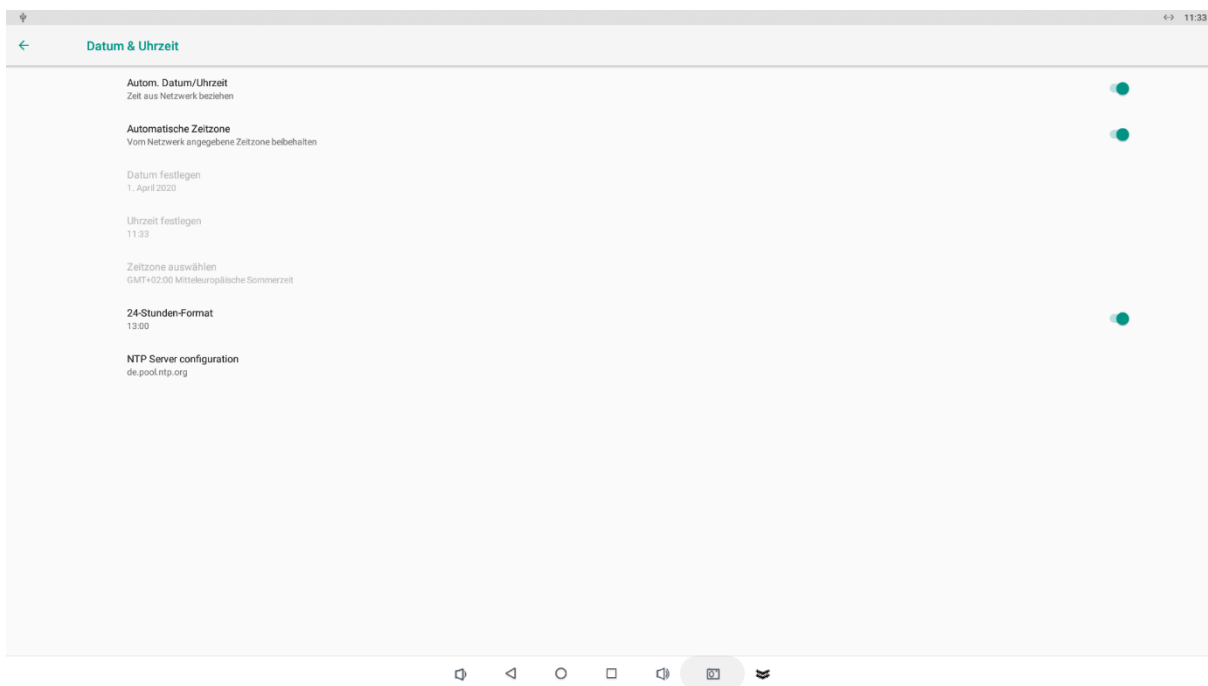


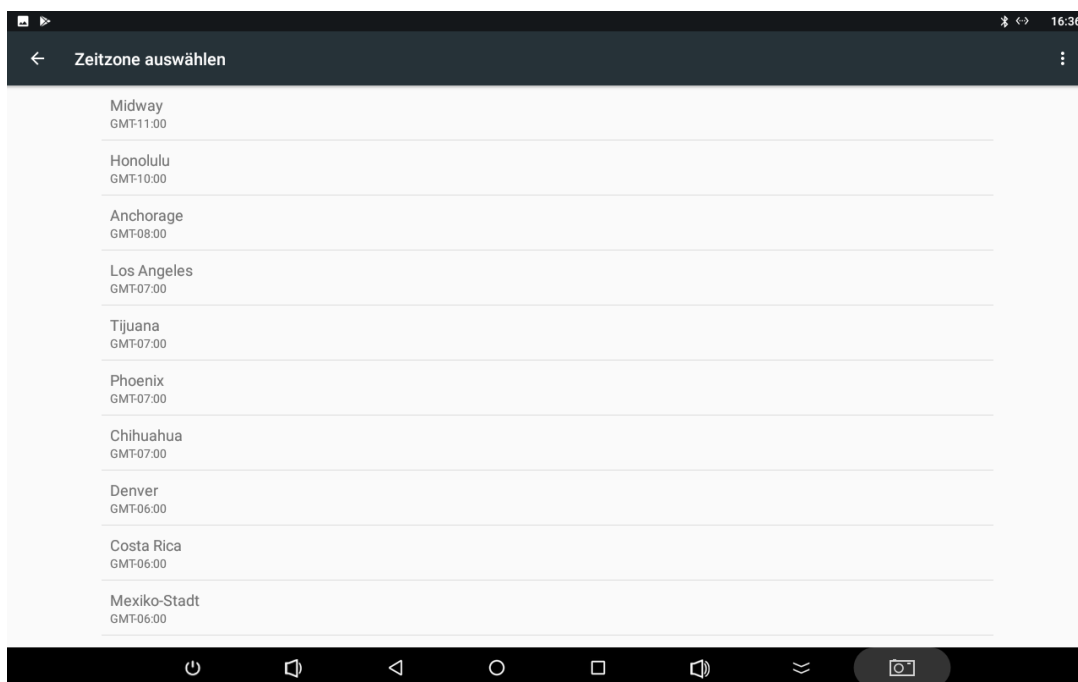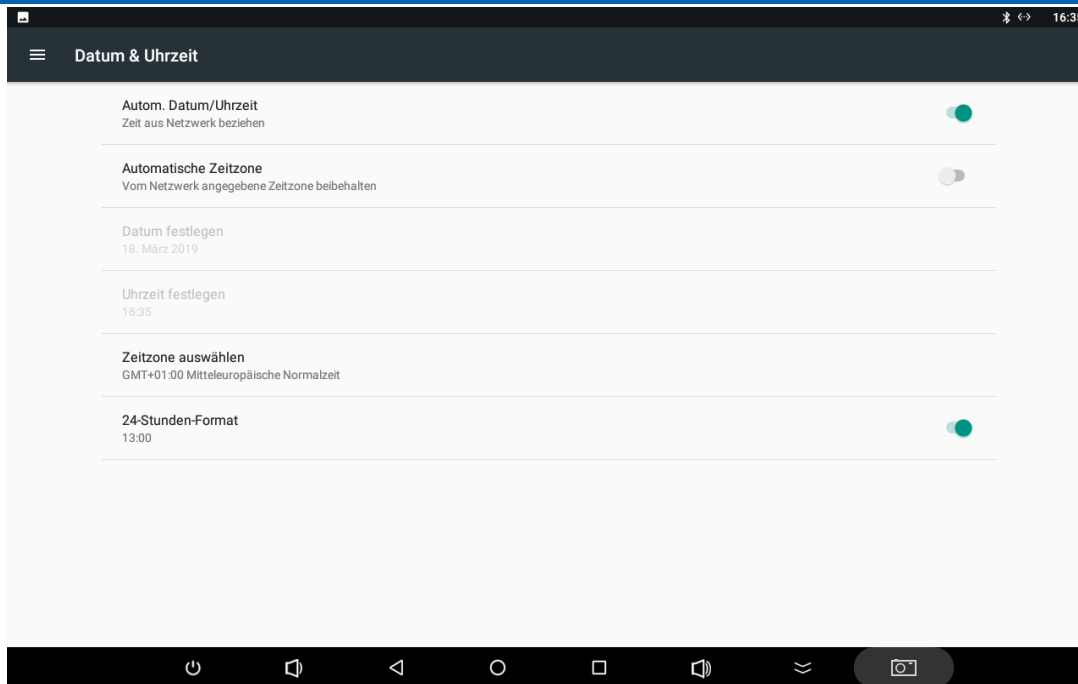

Navigationsleiste/Statusleiste ausblenden

Öffnen Sie die App „Einstellungen“

Wählen Sie „Display“, schalten Sie anschließend „Show NavigationBar/ or Phone StatusBar“, aus.


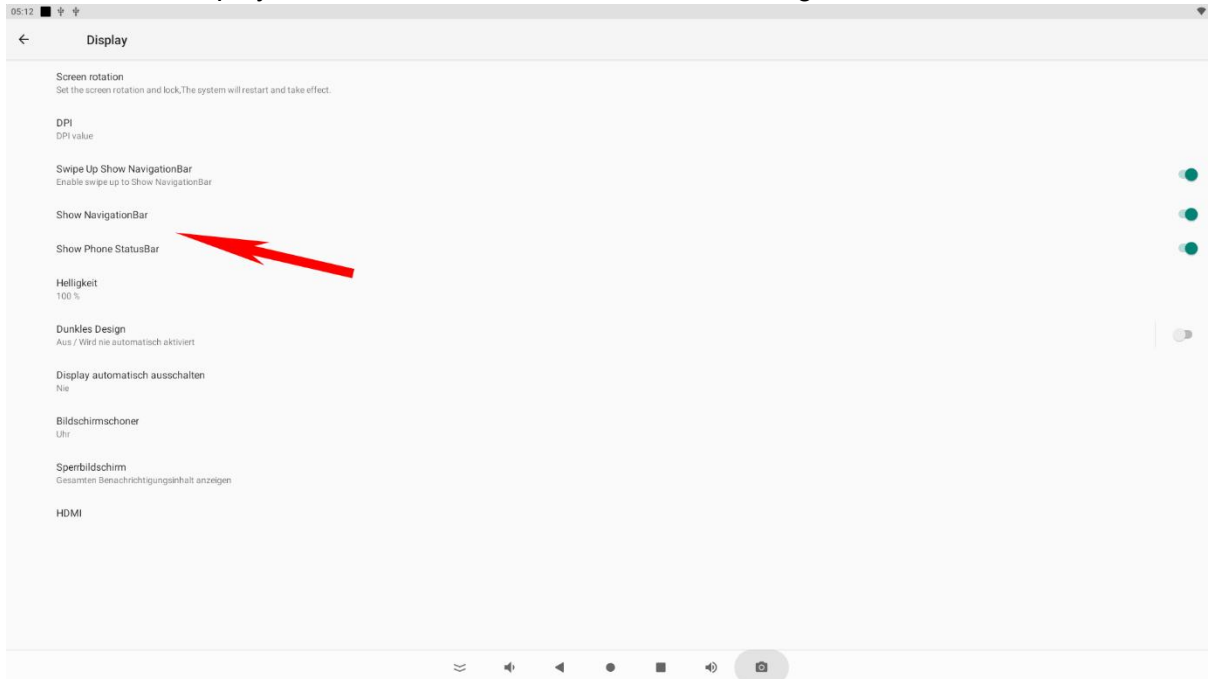


Sie können auch das Tablet mit einer Maus und einer Tastatur bedienen. Die linke Taste ist der „Mausklick“, die rechte Maustaste ist die „Zurück“ Taste

Einstellungen „Display automatisch ausschalten“


Öffnen Sie die App „Einstellungen“

Wählen Sie „Display“, klicken Sie anschließend auf Erweitert/ Ruhezustand, jetzt können Sie die Ausschaltzeit des Displays einstellen. Durch Aktivieren des Menüpunktes „Nie“ bleibt der Bildschirm bis zum Ausschalten des Tablets durchgehend aktiv.

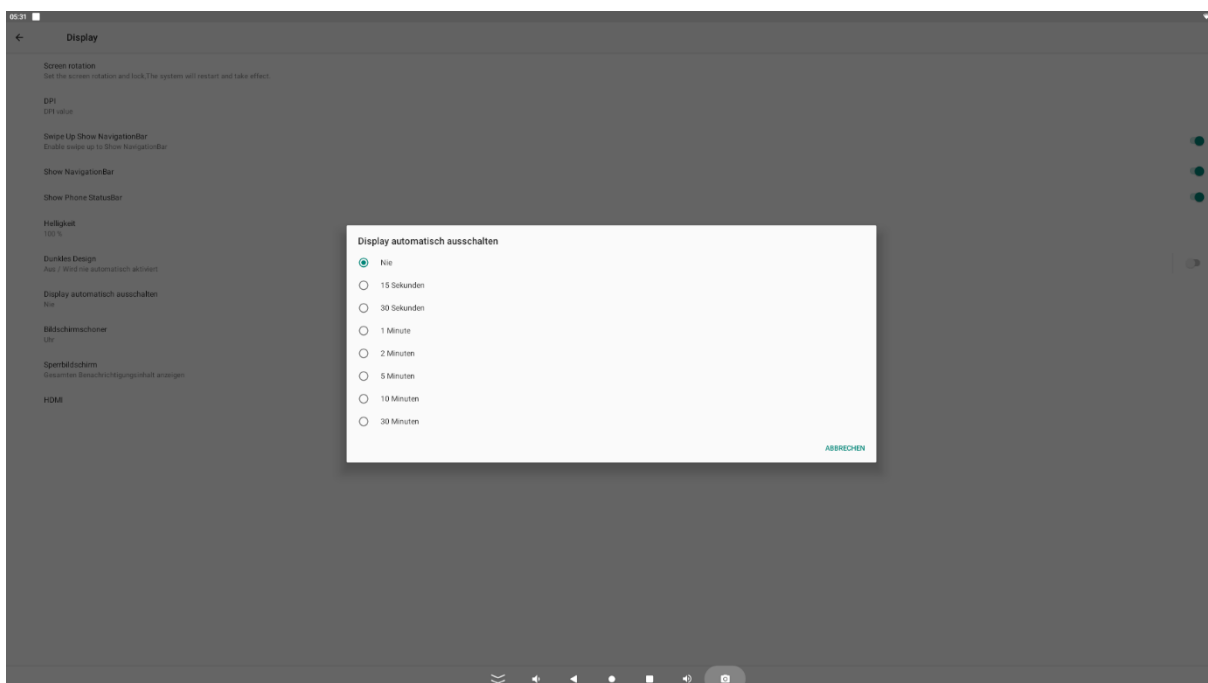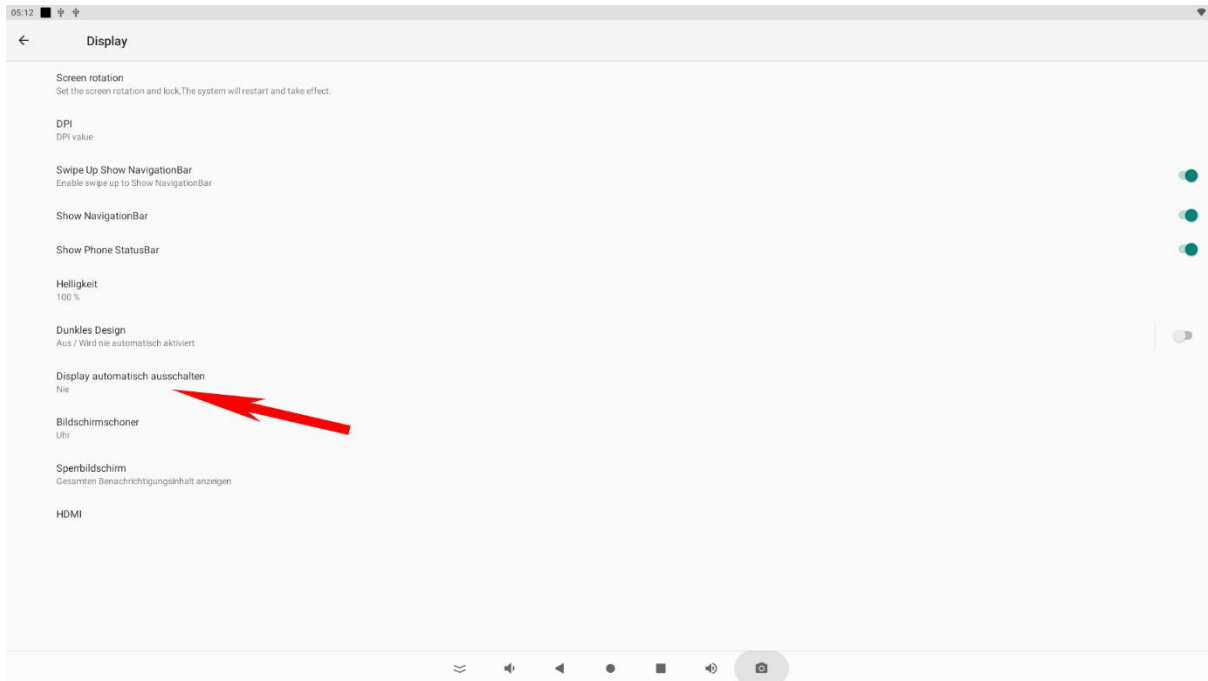

Verbindung zum Google Play Store

Öffnen Sie die Play Store App und melden Sie sich mit Ihren Google Kontodaten an, um die gewünschten Apps zu installieren. Falls Sie noch über kein Konto verfügen, können Sie direkt über die App ein neues Konto anlegen. Sollten Sie ein Problem mit dem Start des Playstores haben, ist eine Komponente (Google SystemWebView.apk) des Google Frameworks veraltet und muss aktualisiert werden. Hierzu muss unter Einstellungen/Apps der Chrome Browser deaktiviert werden, damit die SystemWebView.apk sichtbar wird. Das Tablet sollte diese automatisch nach einiger Zeit aktualisieren, deshalb angeschaltet und an der Internetverbindung belassen. Diese App kann auch von ext. Downloadseiten wie APK Mirror heruntergeladen werden. Bitte beachten Sie das der Download von ext. Seiten riskant sein kann. Wir übernehmen hierfür keine Haftung!

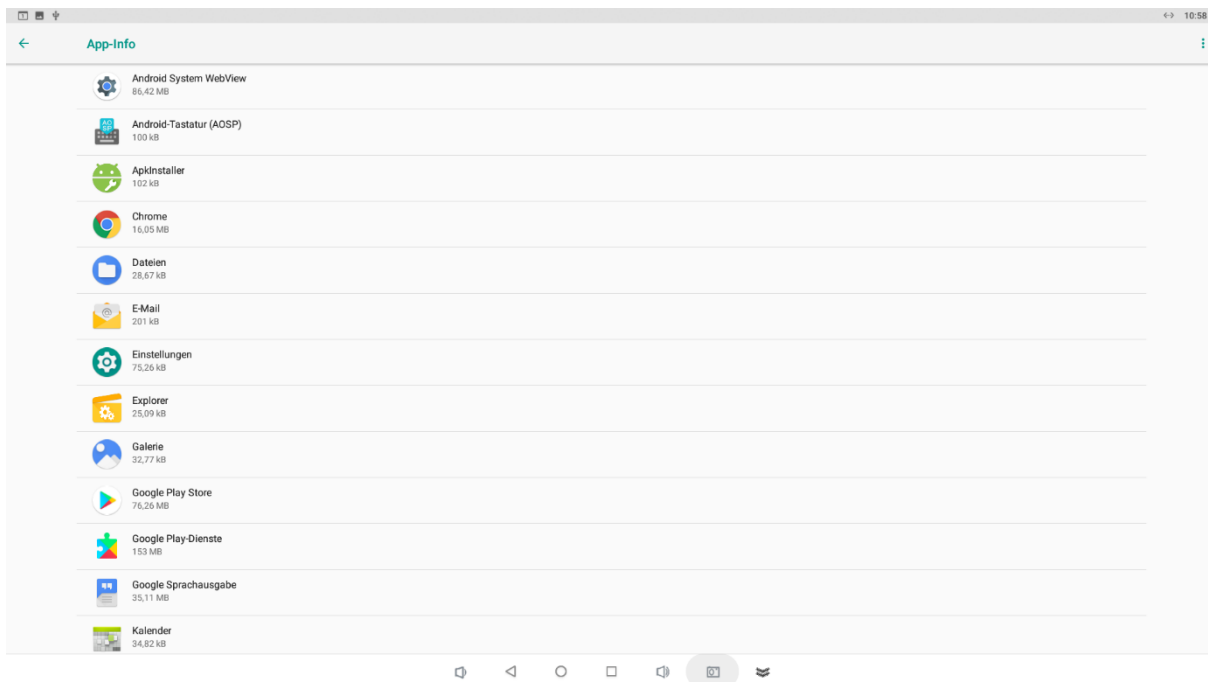

deskbird

deskbird Kiosk-Modus mit ALLNET Meetingraum Display in Betrieb nehmen

Vielen Dank, dass Sie sich für die Raumbuchungssoftware von deskbird entschieden haben. Über den QR-Code unten gelangen Sie direkt zur Einrichtungshilfe im deskbird Help Center. Dort finden Sie alles, was Sie für den Start benötigen:



- eine Schritt-für-Schritt-Installationshilfe für den Kiosk-Modus am Tablet,
- Unterstützung bei der Aktivierung in der Admin-Oberfläche,
- Informationen zu unterstützten Geräten und Systemanforderungen sowie praktische Hinweise zur Nutzung (z. B. Sofortbuchungen und Check-ins vor Ort).

deskbird Help Center

Scannen Sie diesen QR-Code, um zur Einrichtungshilfe im deskbird Help Center zu gelangen



Anleitungs-Video

Scannen Sie diesen QR-Code, um sich das Anleitungs-Video anzuschauen:



Benötigen Sie Unterstützung?

Unser Support hilft Ihnen jederzeit gerne weiter: support@deskbird.com

CE Erklärung

CE-Declaration of Conformity

Germering, 03 of December 2025

Deskbird-100



The safety advice in the documentation going with the products shall be obeyed. The conformity to the above directive is written down by the CE sign on the device. The devices conform to the Council Directives of 2014/53/EU.

This equipment meets the following conformance standards:

EMC 2014/30/EU
LVD 2014/35/EU
RoHS 2011/65/EU
EN55032:2015
EN55035:2017
EN62311: 2008
EN50665:2017
ETSI EN301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN62368-1:2014+A11:2017

This equipment is intended to be run in all countries.

This declaration is made by

ALLNET GmbH Computersysteme
Maistraße 2
82110 Germering
Germany

Germering, 03.12.2025



Wolfgang Marcus Bauer
CEO